



Husqvarna®




ST 424, ST 427, ST 430, ST 424T, ST 427T, ST 430T


EAC


RU	Руководство по эксплуатации	10-33
ET	Kasutusjuhend	34-55
LT	Operatoriaus vadovas	56-77
LV	Lietošanas pamācība	78-99
BG	Ръководство за експлоатация	100-123
RO	Instrucțiuni de utilizare	124-146

1

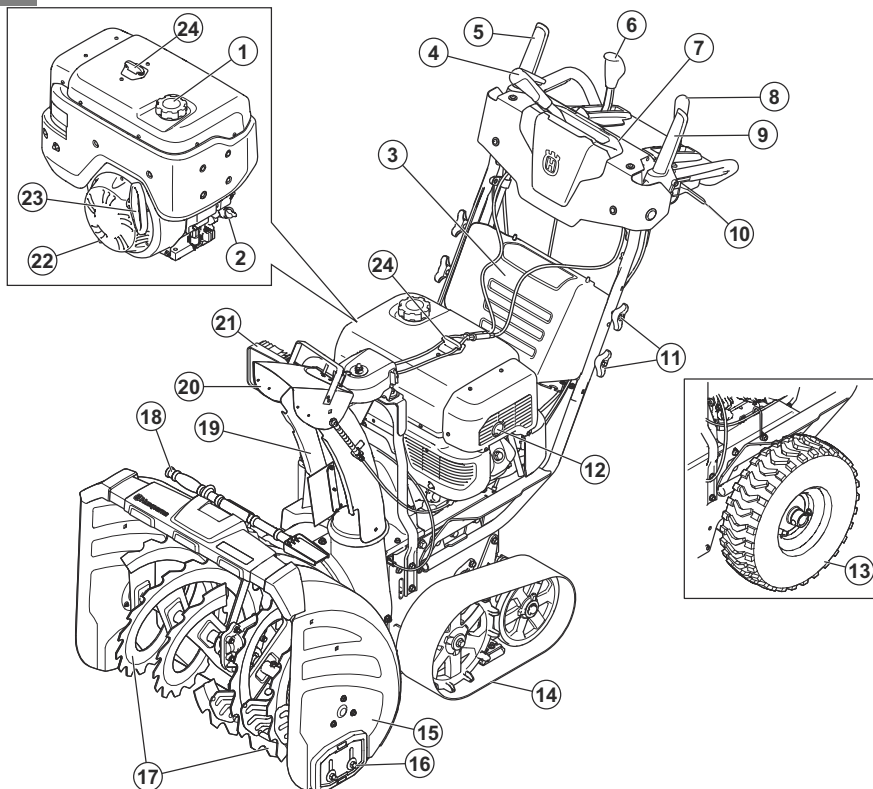


2

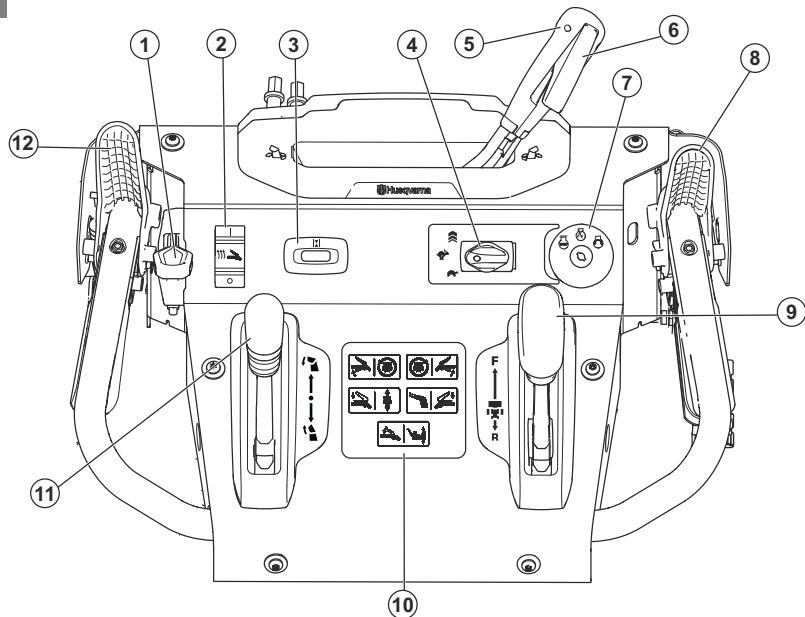


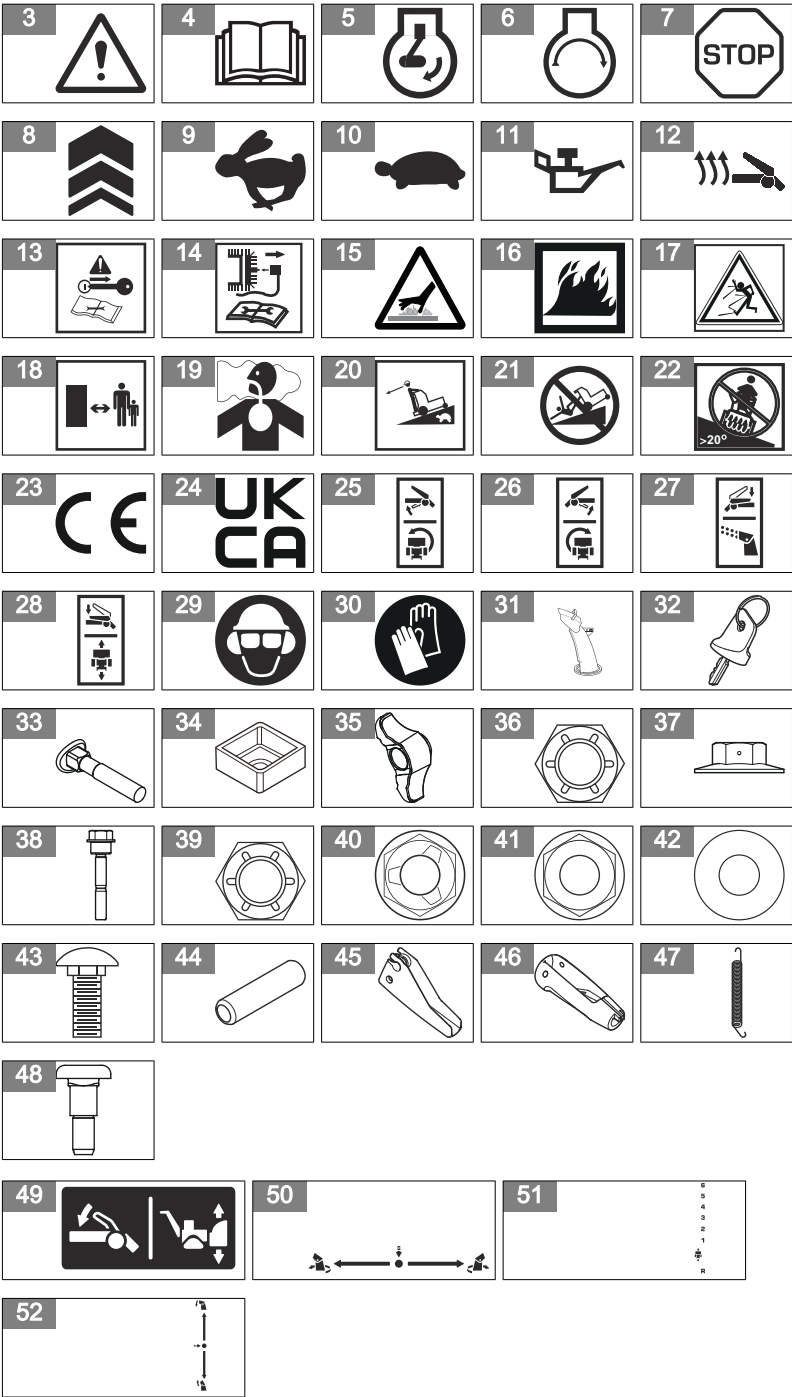


53

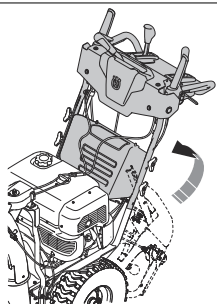


54

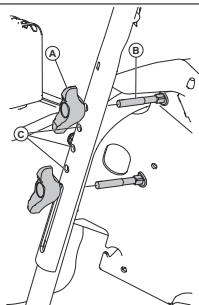


55

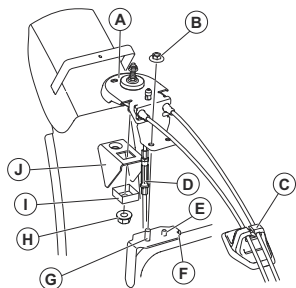


56

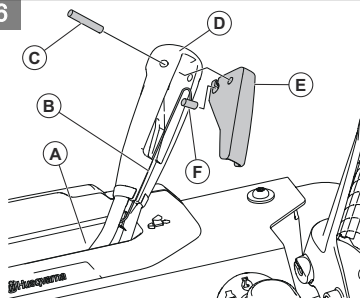


57

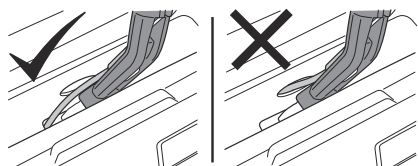


58








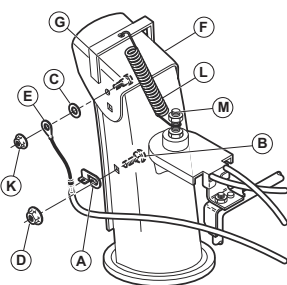










59

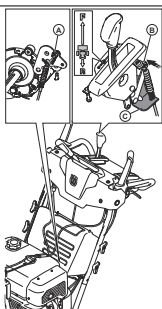


60

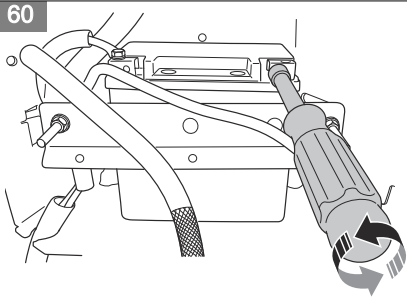

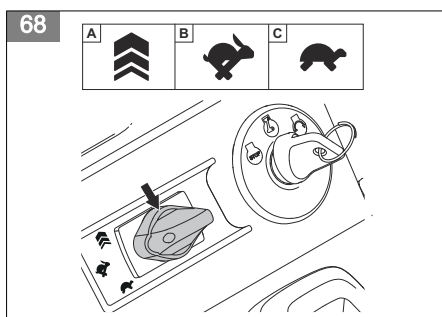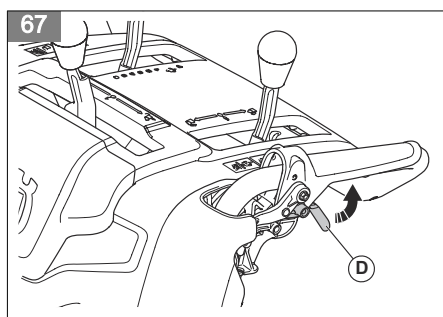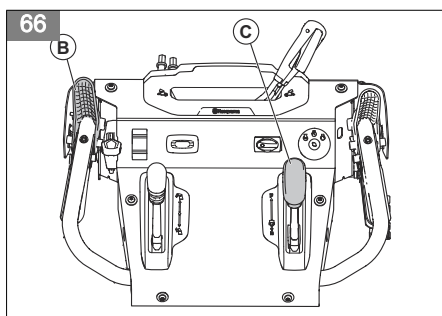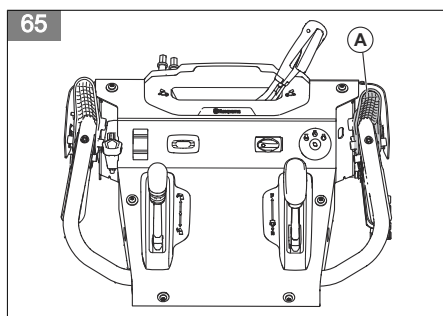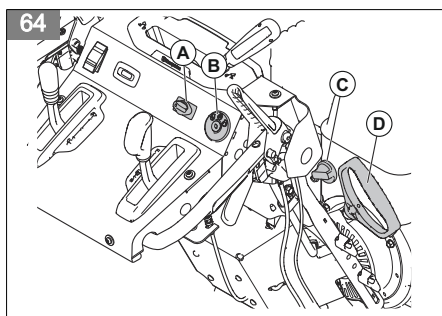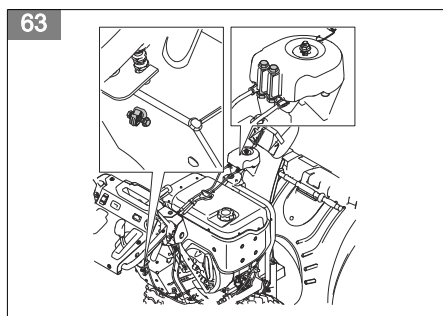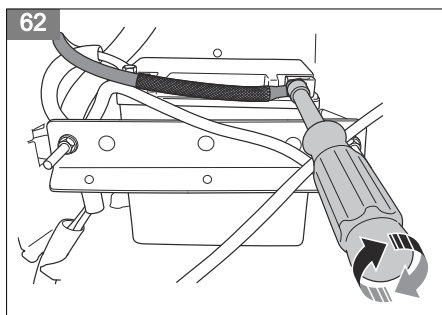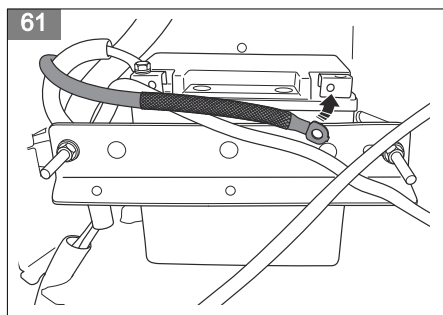


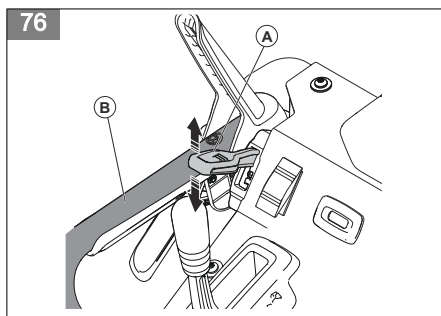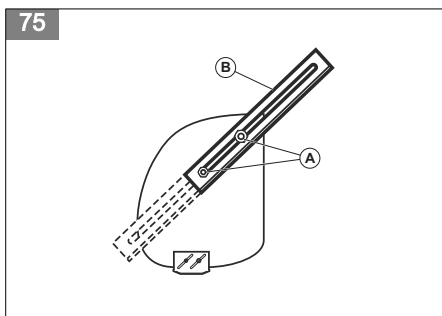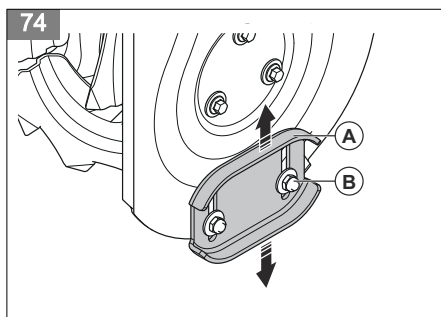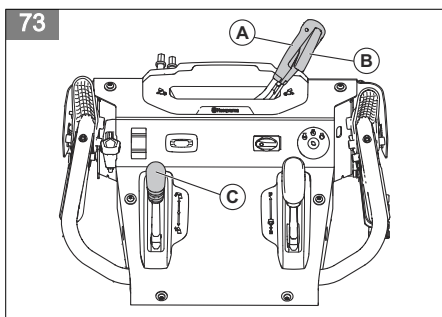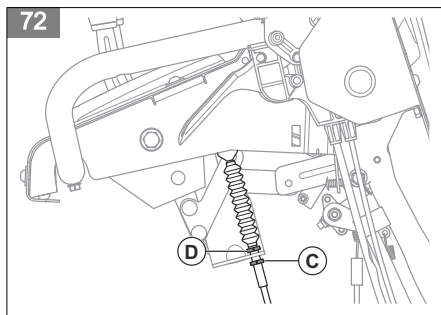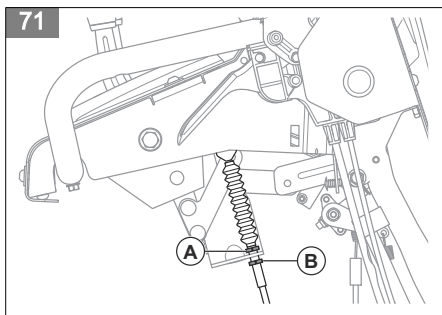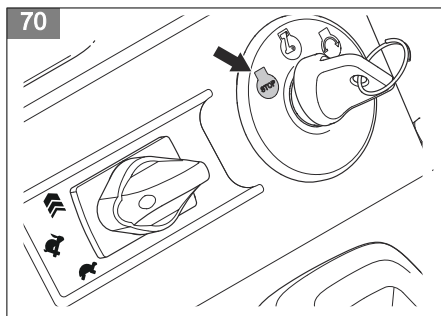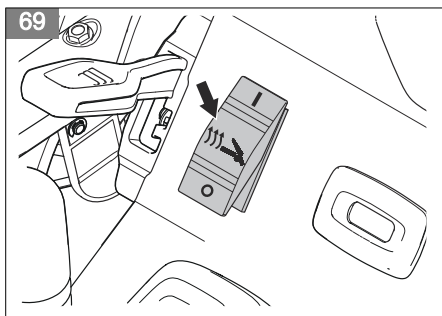


77

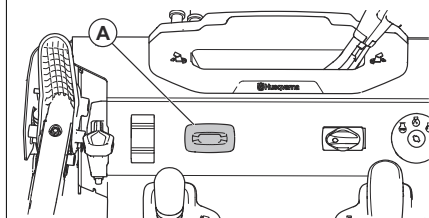


78

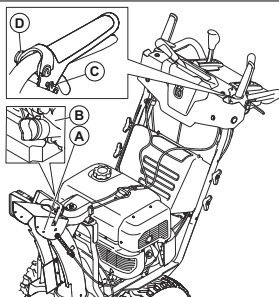


79

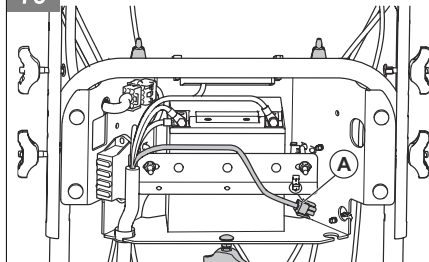


80

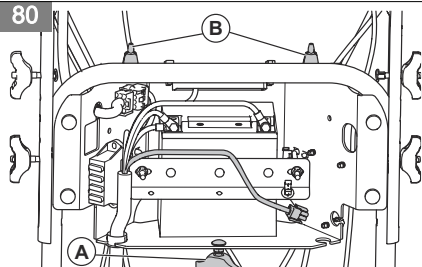


81

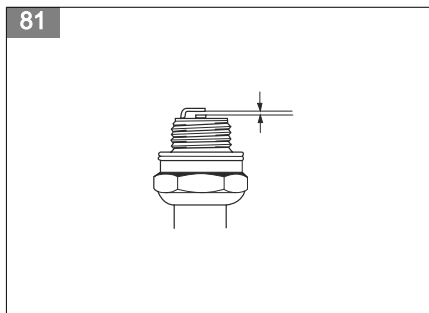


82

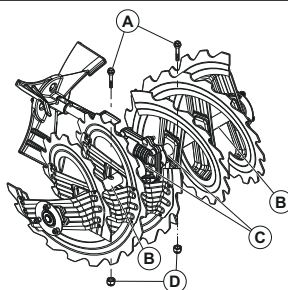


83

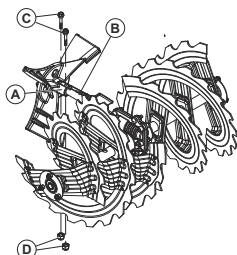


84

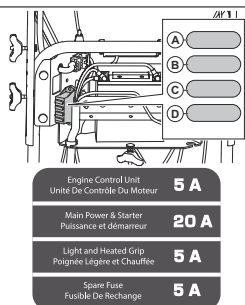


85

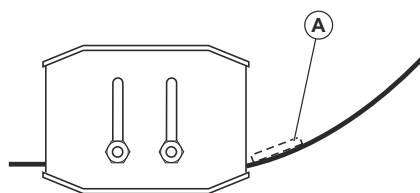


86

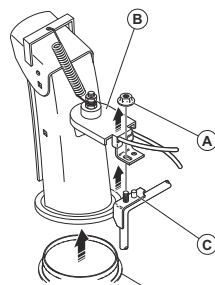


87

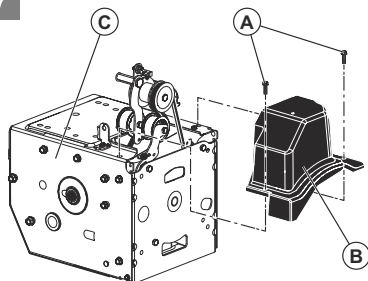


88

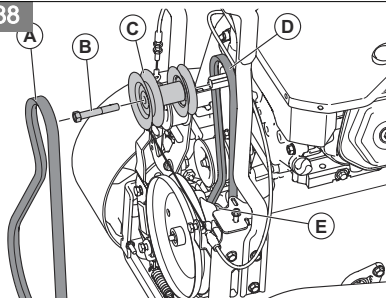


89

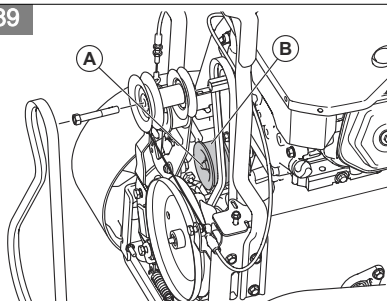


90

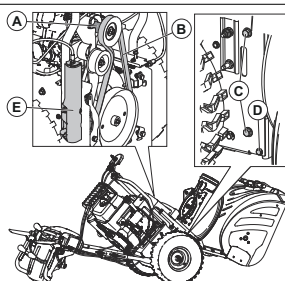


91

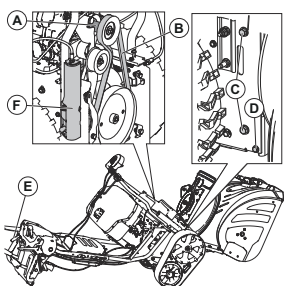


92

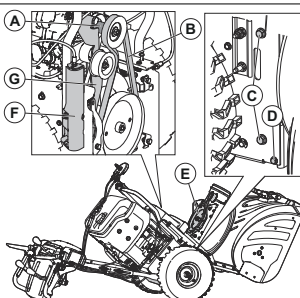


93

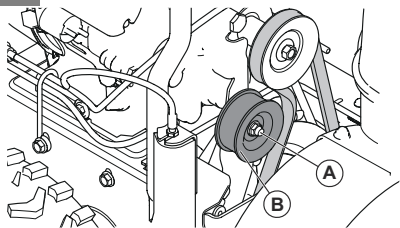


94

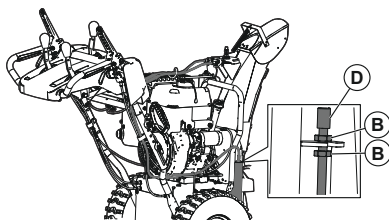


95

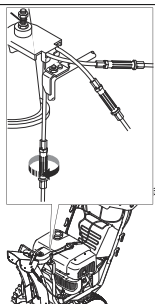


96

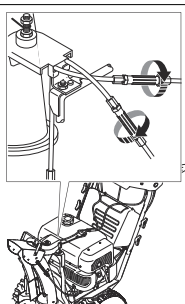


97

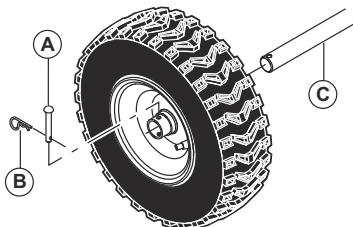

98

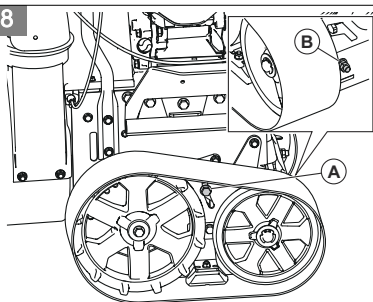

99

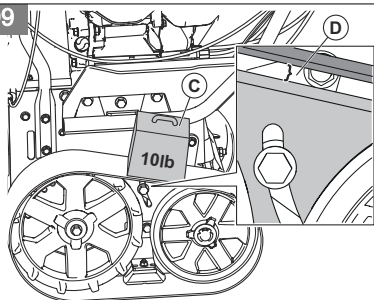

Содержание

Введение.....	10	Поиск и устранение неисправностей.....	27
Безопасность.....	11	Транспортировка, хранение и утилизация.....	31
Сборка.....	15	Технические данные.....	31
Эксплуатация.....	17	Декларация о соответствии.....	33
Техническое обслуживание.....	20	Приложение	147

Введение

Обзор изделия

(Рис. 1)

1. Крышка топливного бака
2. Маслозаливная горловина/щуп
3. Крышка аккумулятора
4. Рычаг управления желобом для выброса снега
5. Переключатель шнека
6. Рычаг управления скоростью привода
7. Панель управления
8. Рычаг дистанционного управления
9. Переключатель привода
10. Рулевые рычаги
11. Регуляторы рукоятки
12. Глушитель

13. Колесо (только для ST 424/427/430)
14. Гусеничная лента (только для ST 424T/427T/430T)
15. Ковш со шнеком
16. Защитная пластина
17. Шнеки
18. Инструмент для очистки
19. Желоб для выброса снега
20. Дефлектор желоба для выброса снега
21. Светодиодный индикатор
22. Отверстие для слива масла
23. Ручка шнура стартера
24. Крышка с крюком

Обзор изделия

(Рис. 2)

1. Рычаг регулировки ковша со шнеком
2. Переключатель подогрева ручки, ВКЛ/ВЫКЛ
3. Счетчик моточасов и индикатор необходимости замены масла
4. Дроссель
5. Рычаг управления желобом для выброса снега
6. Рычаг расцепления
7. Замок зажигания
8. Включение шнека
9. Рычаг управления скоростью привода
10. Табличка с символами
11. Рычаг дистанционного управления дефлектором желоба для выброса снега
12. Включение привода

более 20° запрещена. Запрещается использовать изделие на участках с большим количеством мусора, грязи и выступающих камней.

Условные обозначения на изделии

Примечание: Если таблички на изделии повреждены, обратитесь к дилеру для их замены.

(Рис. 3) Предупреждение.

(Рис. 4) Прочитайте руководство по эксплуатации.

(Рис. 5) Двигатель работает.

(Рис. 6) Запустите двигатель.

(Рис. 7) Двигатель выключен.

(Рис. 8) Усиленный режим.

(Рис. 9) Высокие обороты.

(Рис. 10) Низкие обороты.

Описание изделия

Изделие представляет собой снегоотбрасыватель, предназначенный для уборки снега с земли.

Назначение

Данное изделие может использоваться для уборки снега с полей, дорог, тротуаров и проездов. Эксплуатация на склонах с уклоном

- (Рис. 11) Индикатор необходимости замены масла.
- (Рис. 12) Рукоятки с подогревом.
- (Рис. 13) Извлеките ключ перед проведением технического обслуживания.
- (Рис. 14) Перед проведением технического обслуживания отсоедините кабель свечи зажигания.
- (Рис. 15) Горячая поверхность.
- (Рис. 16) Риск пожара.
- (Рис. 17) Остерегайтесь отброшенных предметов.
- (Рис. 18) Соблюдайте дистанцию до других людей.
- (Рис. 19) Не вдыхайте выхлопные газы.
- (Рис. 20) Медленно двигайтесь задним ходом.
- (Рис. 21) Опасность падения.
- (Рис. 22) Эксплуатация на склонах с уклоном более 20 градусов запрещена.
- (Рис. 23) Данное изделие отвечает требованиям действующих директив ЕС.
- (Рис. 24) Данное изделие отвечает требованиям действующих директив Великобритании.
- (Рис. 25) Поворот влево.
- (Рис. 26) Поворот вправо.

- (Рис. 27) Вентилятор включен.
- (Рис. 28) Фрикционный привод включен.
- (Рис. 29) Рекомендуется использовать защитные наушники.
- (Рис. 30) Используйте защитные перчатки.
- (Рис. 49) Изменение высоты ковш со шнеком.
- (Рис. 50) Поворот влево/поворот вправо.
- (Рис. 51) Вперед/назад.
- (Рис. 52) Вверх/вниз.

Соответствие уровня токсичных выбросов стандарту Euro V



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В случае вмешательства в работу двигателя данное изделие перестанет соответствовать нормативам ЕС.

Повреждение изделия

Мы не несем ответственности за повреждение изделия в следующих случаях:

- ненадлежащий ремонт изделия;
- использование для ремонта изделия неоригинальных деталей или деталей, не одобренных производителем;
- использование неоригинальных дополнительных принадлежностей или принадлежностей, не одобренных производителем;
- ремонт изделия в неавторизованном сервисном центре или неквалифицированным специалистом.

Безопасность

Инструкции по технике безопасности

Ниже приведены определения уровня опасности для каждого сигнального слова.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Травмирование человека.



ВНИМАНИЕ: Повреждение изделия.

Примечание: Эта информация поможет упростить эксплуатацию изделия.

Общие инструкции по технике безопасности

- Пользуйтесь изделием правильно. Неправильное использование может привести к травме или смертельному исходу. Изделие предназначено только для выполнения работ, описанных в данном руководстве. Запрещается использовать изделие для других видов работ.

- Соблюдайте инструкции, изложенные в данном руководстве. Обращайте внимание на знаки безопасности и следуйте инструкциям по технике безопасности. Несоблюдение оператором инструкций и знаков может привести к травме, повреждениям или смерти.
- Не выбрасывайте это руководство. Следуйте инструкциям по сборке, эксплуатации и уходу за изделием. Используйте эти инструкции для правильной установки насадок и дополнительных принадлежностей. Используйте только апробированные насадки и аксессуары.
- Не используйте поврежденное изделие. Соблюдайте график техобслуживания. Выполняйте самостоятельно только те работы по техобслуживанию, которые описаны в данном руководстве. Все другие работы по техобслуживанию должны выполняться авторизованным сервисным центром.
- В данное руководство невозможно включить все ситуации, которые могут возникнуть при использовании изделия. Будьте осторожны и руководствуйтесь здравым смыслом. Если вы не уверены в ситуации, не используйте изделие и не выполняйте его техобслуживание. Для получения необходимой информации обратитесь к специалисту по продукции, дилеру, специалисту по обслуживанию или в авторизованный сервисный центр.
- Отсоединяйте кабель свечи зажигания перед сборкой изделия, помещением его на хранение или проведением техобслуживания.
- Запрещается использовать изделие, если были изменены его исходные технические характеристики. Запрещено вносить изменения в конструкцию изделия без одобрения производителя. Используйте только рекомендованные производителем детали. Неправильное техобслуживание может привести к травме или смертельному исходу.
- Не вдыхайте выхлопные газы двигателя. Продолжительное вдыхание выхлопных газов двигателя опасно для здоровья.
- Запрещается запускать изделие в помещении или рядом с легковоспламеняющимися материалами. Выхлопные газы имеют высокую температуру и могут содержать искры, которые в свою очередь могут привести к пожару. Недостаточная вентиляция может привести к травме или смерти в результате удушья или отравления угарным газом.
- Во время работы вокруг двигателя создается электромагнитное поле. Электромагнитное поле может привести к повреждению медицинских имплантатов. Проконсультируйтесь с врачом и

изготовителем имплантата перед использованием изделия.

- Не позволяйте детям использовать изделие. Не разрешайте пользоваться изделием людям, которые не знакомы с данными инструкциями.
- Не позволяйте людям с ограниченными физическими или умственными способностями пользоваться данным изделием без присмотра. Они должны постоянно находиться под присмотром взрослого.
- Запирайте изделие в месте, не доступном для детей и лиц, не допущенных к эксплуатации изделия.
- Во время работы изделие может отбрасывать находящиеся на земле предметы, что может привести к травме. Чтобы уменьшить риск получения серьезных или смертельных травм, соблюдайте инструкции по технике безопасности.
- Запрещается оставлять изделие с работающим двигателем без присмотра.
- При возникновении несчастного случая ответственность несет оператор изделия.
- Перед началом движения задним ходом и во время него внимательно смотрите назад и вниз, чтобы заметить детей, животных или предметы, из-за которых можно упасть.
- Перед использованием изделия проверьте детали на отсутствие повреждений.
- Прежде чем начать использование изделия, убедитесь, что вы находитесь на расстоянии не менее 15 м (50 футов) от других людей или животных. Убедитесь, что находящийся поблизости человек знает, чтобы вы будете использовать изделие.
- Соблюдайте требования национальных или местных законов. В некоторых случаях они могут запрещать или ограничивать использование изделия.

Инструкции по технике безопасности во время эксплуатации

- Не помещайте руки или ноги рядом с вращающимися деталями или под ними. Всегда держитесь в стороне от выпускного отверстия.
- Соблюдайте предельную осторожность при работе на гравийных подъездных дорожках, тротуарах и дорогах или при их пересечении. Внимательно следите за скрытыми рисками и дорожным движением.
- В случае удара о посторонний предмет остановите (электро-)двигатель, отсоедините провод от свечи зажигания, отсоедините шнур на электродвигателях, внимательно осмотрите изделие на наличие повреждений

и устраните их перед повторным запуском и эксплуатацией изделия.

- В случае нехарактерной вибрации изделия остановите (электро-)двигатель и незамедлительно выполните проверку, чтобы найти причину. Вибрация, как правило, является сигналом неисправности.
- Всегда останавливайте (электро-)двигатель, когда вы покидаете рабочее положение, перед прочисткой корпуса шнека или дефлектора желоба, а также при выполнении ремонтных работ, регулировки или осмотра.
- Перед очисткой, ремонтом или осмотром изделия остановите двигатель и дождитесь полной остановки шнеков и всех подвижных деталей. Отсоедините провод свечи зажигания и держите его в стороне от свечи зажигания во избежание случайного запуска двигателя.
- Запрещено запускать двигатель в помещении, за исключением случаев перемещения изделия в помещении или из него. Откройте двери на улицу, поскольку выхлопные газы опасны.
- При работе на склоне соблюдайте предельную осторожность.
- Запрещено использовать изделие, если на него не установлены надлежащие щитки и иные защитные устройства.
- Ни в коем случае не направляйте дефлектор желоба в сторону людей или мест, где возможен ущерб собственности. Не подпускайте близко детей и других посторонних лиц.
- Не превышайте нагрузку на изделие, пытаясь убирать снег с более высокой скоростью.
- Не перемещайте изделие с высокой скоростью на скользких поверхностях. Смотрите назад и будьте внимательны при передвижении задним ходом.
- Отключайте подачу питания на шнеки, когда изделие не используется, а также во время транспортировки.
- Используйте только инструменты и принадлежности, одобренные производителем изделия (например, колесные грузы, противовесы или кабины).
- Эксплуатация изделия в условиях плохой видимости или низкого освещения запрещена. Всегда сохраняйте устойчивое положение ног и крепко держитесь за рукоятки. Во время эксплуатации изделия следует идти, ни в коем случае не бежать.
- Не прикасайтесь к горячему двигателю или глушителю.

Техника безопасности на рабочем месте

- Внимательно осмотрите место применения оборудования, уберите все придверные коврики, санки, доски, провода и прочие посторонние предметы.

- Перед запуском (электро-)двигателя отключите все сцепления и переведите рычаги в нейтральное положение.
- Не используйте изделие без надлежащей зимней одежды. Не надевайте просторную одежду, т.к. она может застрять в подвижных деталях. Надевайте обувь, которая обеспечит дополнительную устойчивость на скользких поверхностях.
- Соблюдайте осторожность при обращении с топливом, поскольку оно представляет собой легковоспламеняющуюся жидкость.
 - Пользуйтесь проверенными емкостями для топлива.
 - Запрещено доливать топливо при работающем или горячем двигателе.
 - Заполняйте топливный бак на улице, соблюдая предельную осторожность. Никогда не заправляйте топливный бак в помещении.
 - Ни в коем случае не заправляйте емкости внутри транспортных средств или на платформах или кузовах с пластмассовой облицовкой. Всегда устанавливайте емкости на землю в стороне от оборудования перед началом заправки.
 - По мере возможности заправка оборудования, работающего на бензине, на платформе или прицепе не допускается, заправлять его можно только на земле. Если это невозможно, заправляйте такое оборудование на прицепе из переносной канистры, а не из крана бензоколонки.
 - При заправке заправочным пистолетом нужно все время касаться ободка топливного бака или емкости. Не используйте топливные пистолеты с защелкой.
 - Установите крышку топливного бака на место и вытрите разлитое топливо.
 - При попадании топлива на одежду немедленно переоденьтесь.
- Для изделий с приводным или пусковым электродвигателем используйте удлинительные шнуры и розетки с рекомендованными производителем характеристиками.
- Отрегулируйте высоту корпуса шнека, чтобы он не касался поверхности, покрытой гравием или щебнем.
- Запрещено выполнять какие-либо регулировки при работающем (электро-)двигателе (кроме случаев, особо отмеченных производителем).
- Во время эксплуатации, настройки или ремонтных работ всегда надевайте защитные очки или щитки для защиты глаз от посторонних предметов, которые могут отлететь от оборудования.

Средства индивидуальной защиты

Всегда используйте соответствующее защитное снаряжение при эксплуатации изделия. Это должна быть как минимум прочная обувь и защита органов зрения и слуха. Средства индивидуальной защиты не могут полностью исключить риск получения травмы, но при несчастном случае они снижают тяжесть травмы.

- Во время эксплуатации, технического обслуживания или ремонта изделия всегда надевайте защитные очки или щитки.
- При эксплуатации изделия всегда надевайте подходящую зимнюю одежду.
- При эксплуатации изделия всегда надевайте прочные нескользкие ботинки с хорошей поддержкой голеностопа.
- Не надевайте просторную одежду, т.к. она может застрять в подвижных деталях.
- При необходимости используйте проверенные защитные перчатки. Например, при установке, осмотре или очистке ножа.
- Всегда надевайте одобренные защитные наушники при использовании изделия. Длительное воздействие шума может привести к снижению слуха.

Защитные устройства на изделии

- Регулярно выполняйте техническое обслуживание изделия.
 - Повышается срок службы изделия.
 - Уменьшается риск несчастных случаев.

Ваш авторизованный дилер или сервисный центр должен регулярно проверять изделие и выполнять необходимую регулировку и ремонт.

- Запрещается эксплуатировать изделие, если защитное оборудование повреждено. При повреждении изделия обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

Глушитель

Глушитель предназначен для максимального снижения уровня шума и отвода выхлопных газов в сторону от оператора.

Запрещается использовать изделие, если глушитель поврежден или отсутствует. Повреждение глушителя приводит к повышению уровня шума и риску возгорания.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Глушитель сильно нагревается в ходе работы и остается горячим после окончания работы, а также во время работы двигателя на холостых оборотах. Во избежание возгорания соблюдайте осторожность при работе вблизи легковоспламеняющихся материалов и/или паров.

Правила безопасного обращения с топливом



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

В обязательном порядке прочитайте следующие инструкции по технике безопасности, прежде чем приступать к эксплуатации изделия.

- Запрещается запускать изделие, если на него попало топливо или моторное масло. Удалите постороннее топливо/масло и дайте изделию высохнуть.
- Если топливо попало на одежду, немедленно смените ее.
- Не допускайте попадания топлива на тело, это может причинить вред здоровью. При попадании топлива на тело смойте его водой с мылом.
- Запрещается запускать изделие при наличии утечки из двигателя. Регулярно проверяйте двигатель на наличие утечек.
- Соблюдайте осторожность при обращении с топливом. Топливо является легковоспламеняющейся жидкостью со взрывоопасными парами и может привести к серьезным или смертельным травмам.
- Запрещается вдыхать пары топлива, т.к. это может причинить вред здоровью. Убедитесь в наличии достаточного потока воздуха.
- Запрещается курить вблизи топлива или двигателя.
- Запрещается ставить теплые предметы рядом с топливом или двигателем.
- Запрещается доливать топливо при работающем двигателе.
- Прежде чем заправить изделие, убедитесь, что двигатель полностью остыл.
- Перед заправкой топлива медленно откройте крышку топливного бака и осторожно сбросьте давление.
- Запрещается заливать топливо в двигатель в помещении. Недостаточная вентиляция может привести к травме или смерти в результате удушья или отравления угарным газом.
- Плотно затяните крышку топливного бака. Если крышка топливного бака не затянута, возникает риск пожара.
- Переместите изделие минимум на 3 м / 10 футов от места заправки топливом, прежде чем запустить его.
- Никогда не заправляйте топливный бак полностью. Тепло приводит к расширению топлива. Оставьте место в верхней части топливного бака.

Техника безопасности при работе с аккумулятором



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Поврежденный аккумулятор может привести к взрыву и причинить травмы. При наличии деформаций или повреждений на аккумуляторе обратитесь в авторизованный сервисный центр Husqvarna.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

В обязательном порядке прочитайте следующие инструкции по технике безопасности, прежде чем приступать к эксплуатации изделия.

- Находясь рядом с аккумулятором, надевайте защитные очки.
 - Не надевайте часы, украшения или другие металлические предметы при работе рядом с аккумулятором.
 - Храните аккумулятор в недоступном для детей месте.
 - Выполняйте зарядку аккумулятора в хорошо проветриваемом помещении.
 - Во время зарядки аккумулятора легковоспламеняющиеся материалы должны находиться на расстоянии не менее 1 м от аккумулятора.
 - Утилизируйте замененные аккумуляторы. См. раздел *Утилизация на стр. 31*.
 - Из аккумулятора могут выделяться взрывоопасные газы. Запрещается курить рядом с аккумулятором. Храните аккумулятор вдали от источников открытого огня и искр.
- Выхлопные газы из двигателя содержат окис углерода — не имеющий запаха, токсичный и чрезвычайно опасный газ. Запрещается запускать двигатель в помещении или в замкнутых пространствах.
 - Прежде чем приступить к техобслуживанию изделия, остановите двигатель и отсоедините кабель от свечи зажигания.
 - Надевайте защитные перчатки при техобслуживании ножей. Ножи очень острые, что при неосторожном обращении может легко привести к порезам.
 - Использование принадлежностей или внесение изменений в конструкцию изделия, не одобренных производителем, может привести к серьезным или смертельным травмам. Запрещается вносить изменения в конструкцию изделия. Пользуйтесь только рекомендованными производителем принадлежностями.
 - При несоблюдении правил и сроков выполнения техобслуживания риск получения травмы или повреждения изделия возрастает.
 - Выполняйте техобслуживание строго в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве по эксплуатации. Все прочие виды сервисного обслуживания должны проводиться в авторизованном сервисном центре.
 - Регулярно обращайтесь в авторизованный сервисный центр для проведения техобслуживания изделия.
 - Замените поврежденные, сломанные или изношенные детали.

Инструкции по технике безопасности во время технического обслуживания



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

В обязательном порядке прочитайте следующие инструкции по технике безопасности, прежде чем приступать к эксплуатации изделия.

Сборка

Извлечение изделия из картонной упаковки

1. Извлеките отдельные компоненты, входящие в комплект поставки изделия. Разрежьте четыре грани картонной коробки и опустите вниз вырезанные торцы.
2. Отверните два винта, крепящих корпус шнека к поддону. Снимите стальные кронштейны с защитных пластин (при наличии).
3. Снимите весь упаковочный материал.
4. Извлеките изделие из коробки и убедитесь, что внутри не осталось отдельных компонентов.

Отдельные компоненты

- (Рис. 31) Желоб для выброса снега (1)
- (Рис. 32) Ключ(-и) ВКЛ/ВЫКЛ
- (Рис. 33) Болты с квадратным подголовком 5/16-18 x 2 ¼ дюйма (2)
- (Рис. 34) Фиксатор желоба
- (Рис. 35) Регуляторы рукоятки (2)
- (Рис. 36) Контргайка 3/8 (1)
- (Рис. 37) Контргайка 3/16-16 (1)
- (Рис. 38) Срезные штифты ¼-20 x 1,81 (6)
- (Рис. 39) Контргайки ¼-20 (6)
- (Рис. 40) Контргайка 5/16-18 (1)
- (Рис. 41) Контргайка ¼-20 (1)
- (Рис. 42) Нейлоновая шайба (1)
- (Рис. 43) Болт с квадратным подголовком 5/16-18 x 5/8 (1)
- (Рис. 44) Цилиндрический штифт (1)
- (Рис. 45) Рычаг расцепления (1)
- (Рис. 46) Рычаг управления желобом для выброса снега
- (Рис. 47) Пружина (1)
- (Рис. 48) Болт с юбкой ¼-20 (1)

Необходимый инструмент

- Гаечный ключ на 3/8 дюйма (1)
- Гаечный ключ на 7/16 дюйма (1)
- Гаечный ключ на 1/2 дюйма (1)
- Глубокая головка 9/16 дюйма (1)

Установка ручки

1. Поднимите верхнюю рукоятку в рабочее положение. (Рис. 53)
2. Отрегулируйте положение рукоятки относительно одного из отверстий (С). (Рис. 54)
3. Вставьте болт (В) в отверстие (С).
4. Наденьте регулятор (А) на болт и затяните его.

5. С помощью дополнительных болтов с квадратным подголовком (В) и регуляторов рукоятки (А) соедините верхнюю рукоятку с нижней.

Установка желоба для выброса снега

1. Установите дефлектор желоба в сборе на верх желоба для выброса снега. Выпускное отверстие должно быть направлено вперед.
2. Установите поворотную головку (А) на кронштейн желоба для выброса снега (J).
3. Совместите штифты под поворотной головкой с отверстиями в кронштейне желоба для выброса снега.
4. Установите поворотную головку на штифт (Е) и резьбовую шпильку (G) на монтажный кронштейн (F). (Рис. 55)
5. Установите контргайку (В) на резьбовую шпильку и затяните ее.
6. Закрепите квадратный фиксатор (I) с помощью контргайки (H).
7. Пропустите кабели через паз для кабелей в крюке (C).

Установка рычага управления желобом для выброса снега и троса расцепления

1. Наденьте ручку (D) на рычаг управления желобом для выброса снега. При необходимости воспользуйтесь резиновой киянкой.
2. Прикрепите трос расцепления к рычагу управления желобом для выброса снега в точке соединения (А). (Рис. 56)
3. Убедитесь, что трос расцепления правильно закреплен к желобу для выброса снега. (Рис. 57)
4. Проложите трос расцепления в канавке (В) на рычаге управления желобом для выброса снега.
5. Вставьте цилиндрическое крепление троса (F) в рычаг расцепления (Е).
6. Вставьте рычаг расцепления (Е) в рычаг управления желобом для выброса снега и закрепите его цилиндрическим штифтом (С).
7. Отрегулируйте трос расцепления. См. раздел *Регулировка троса расцепления желоба для выброса снега на стр. 26*.
8. Отрегулируйте левый и правый тросы желоба для выброса снега. См. раздел *Регулировка левого и правого тросов желоба для выброса снега на стр. 26*.

Установка дистанционного управления дефлектором желоба для выброса снега

1. Установите крепление троса (А) на желоб для выброса снега, закрепив его болтом с квадратным подголовком (В) и контргайкой 5/16-18 (D). Затяните болт.
2. Установите проушину троса (Е) на дефлектор желоба для выброса снега (F). Затяните с помощью болта с юбкой (G), нейлоновой шайбы (С) и контргайки ¼-20 (K). После затяжки проушина троса будет свободно перемещаться по болту с юбкой.
3. Установите пружину (L) между шестигранной гайкой (M) на поворотной головке и отверстием на дефлекторе желоба для выброса снега. (Рис. 58)

Установка троса управления скоростью

1. Установите рычаг управления скоростью привода в нейтральное положение.
2. Закрепите трос управления скоростью (В) на рычаге управления скоростью привода с помощью стопорного штифта.

3. Присоедините трос управления скоростью к кронштейну (С) с помощью 2 ключей на ½ дюйма. Убедитесь, что рычаг управления скоростью привода остается в нейтральном положении.
4. Отверните винт и барашковую гайку (А) на угловом рычаге, чтобы он мог двигаться. (Рис. 59)

Чтобы установить кабель "массы"

1. Снимите крышку аккумулятора.
2. Отверните винт кабеля "массы" аккумулятора. (Рис. 60)
3. Установите кабель "массы" аккумулятора. (Рис. 61)
4. Заверните винт кабеля "массы" аккумулятора. (Рис. 62)
5. Установите крышку аккумулятора.

Установка сменных срезных штифтов

- Установите сменные срезные штифты на крышку дистанционного управления или аккумуляторный отсек. (Рис. 63)

Эксплуатация

Перед началом эксплуатации изделия

- Позаботьтесь, чтобы в рабочей зоне не находились люди и животные.
- Выполняйте ежедневное обслуживание. См. раздел *График технического обслуживания* на стр. 20.
- Убедитесь в правильности подключения кабеля к свече зажигания.
- При необходимости залейте масло или бензин. См. раздел *Заправка топливом* на стр. 17.

Заправка двигателя маслом



ВНИМАНИЕ: Не вращайте шуп во время проверки уровня масла. Не заливайте выше метки.

1. Снимите крышку масляного бака и вытрите шуп. Расположение шупа см. в разделе *Обзор изделия* на стр. 10.
2. Долейте масло до верхней отметки на шупе. Регулярно проверяйте уровень масла с помощью шупа.
3. Установите крышку масляного бака на место.

Заправка топливом

Не используйте бензин с октановым числом меньше 90 RON (86 AKI). Наилучшая производительность двигателя достигается при работе на неэтилированном бензине.



ВНИМАНИЕ:

- Ни в коем случае НЕ используйте несвежий или загрязненный бензин и/или смесь масла и бензина.
- Не допускайте попадания загрязнений или воды в топливный бак.
- Используйте только соответствующие контейнеры для топлива и нанесите на них маркировку, чтобы облегчить их идентификацию.
- НЕ используйте топливные смеси E85. Данные двигатели несовместимы с E20/E30/E85.
- Содержание этанола не должно превышать 10%.

1. Медленно откройте крышку топливного бака, чтобы стравить давление.

2. Медленно залейте топливо из канистры. Если вы пролили топливо, протрите его тряпкой и дайте оставшемуся топливу высохнуть.
3. Очистите поверхность вокруг крышки топливного бака.
4. Плотно затяните крышку топливного бака. Если крышка топливного бака не затянута, возникает риск пожара.
5. Переместите изделие минимум на 3 м (10 футов) от места заправки топливом, прежде чем запустить его.

Запуск двигателя вручную

1. Вставьте ключ ВКЛ/ВЫКЛ в замок зажигания (В). Не поворачивайте ключ. (Рис. 64)
2. Переведите ручку дросселя (А) в положение БЫСТРО.
3. Поверните ключ ВКЛ/ВЫКЛ в положение ВКЛ.
4. Потяните ручку шнура стартера (D).



ВНИМАНИЕ: Не отпускайте ручку шнура стартера быстро. Медленно верните ее в исходное положение.

Примечание: Если шнур стартера замерз, медленно вытяните как можно больше шнура из стартера. Отпустите ручку шнура стартера. Если двигатель не запускается, повторите процедуру или используйте электрический стартер.

5. Дайте двигателю поработать на низких оборотах в течение 2-3 минут, прежде чем приступить к уборке снега.
6. Если двигатель работает рывками, выключите его.

Запуск двигателя электрическим стартером

1. Вставьте ключ ВКЛ/ВЫКЛ в замок зажигания (В). Не поворачивайте ключ.
2. Переведите ручку дросселя (А) в положение БЫСТРО.
3. Установите ключ ВКЛ/ВЫКЛ в положение ВКЛ. (Рис. 64)
4. Поверните ключ ВКЛ/ВЫКЛ в положение START. После запуска двигателя отпустите ключ.



ВНИМАНИЕ: Не включайте стартер более чем на 5 секунд при каждой попытке запуска двигателя. Повторяйте попытки с интервалом 5-10 секунд.

5. Дайте двигателю поработать на низких оборотах в течение 2-3 минут, прежде чем приступить к уборке снега.

Эксплуатация изделия



ВНИМАНИЕ: Не используйте изделие с не полностью включенными рычагами привода хода или шнека в течение продолжительного времени; это может привести к преждевременному износу или сгоранию ремней.

Примечание: Когда оба рычага включены, рычаг включения привода хода фиксирует положение рычага включения шнека. Правой рукой контролируйте положение желоба для выброса снега.

1. Для включения ножей шнека и выброса снега прижмите рычаг включения шнека (А) к рукоятке. (Рис. 65)
2. Чтобы начать движение вперед, поднимите рычаг управления скоростью движения (С) из центрального положения при включенном рычаге включения привода хода (В).
3. Чтобы начать движение назад, опустите рычаг управления скоростью движения из центрального положения при включенном рычаге включения привода хода. (Рис. 66)
4. Для перемещения изделия в выбранном направлении удерживайте рычаг включения привода хода прижатым к рукоятке.
5. Если изделие оснащено усилителем рулевого управления, удерживайте левый рулевой рычаг (D) для поворота влево. Удерживайте правый рулевой рычаг для поворота вправо. (Рис. 67)

Ручка дросселя

Примечание: При уборке влажного или тяжелого снега используйте быстрый или усиленный режим.

Ручка дросселя регулирует частоту вращения двигателя. Она имеет 3 режима: усиленный, быстрый и медленный. (Рис. 68)

- Усиленный (А): для увеличения частоты вращения, когда изделие работает, но не отбрасывает снег, или для увеличения расстояния, на которое отбрасывается снег.
- Быстрый (В): стандартный режим работы
- Медленный (С): для уменьшения расстояния, на которое отбрасывается снег, или для снижения шума двигателя

Использование ручки дросселя

- Поверните ручку дросселя для изменения частоты вращения двигателя.

Использование подогрева ручек

- Переведите переключатель в положение I, чтобы включить подогрев ручек.
- Переведите переключатель в положение O, чтобы выключить подогрев ручек. (Рис. 69)

Остановка изделия

1. Поверните ключ в положение STOP. (Рис. 70)
2. Извлеките ключ ВКЛ/ВЫКЛ.

Регулировка нейтрального положения

1. Запустите изделие. См. раздел *Запуск двигателя вручную на стр. 18* или *Запуск двигателя электрическим стартером на стр. 18*.
2. Переведите рычаг управления скоростью движения в нейтральное положение.
3. Включите привод. Если изделие перемещается вперед, выполните следующие действия:
 - a) Остановите изделие.
 - b) Ослабьте гайку (A) с помощью двух ключей на ½". (Рис. 71)
 - c) Опустите металлический резьбовой фитинг.
 - d) Затяните гайку (B), чтобы зафиксировать новое положение кабеля.
 - e) Отрегулируйте положение кабеля так, чтобы изделие не двигалось вперед, когда привод включен, а рычаг управления скоростью движения переведен в нейтральное положение.
4. Если при включении привода изделие перемещается назад, когда рычаг управления скоростью движения находится в нейтральном положении, выполните следующие действия:
 - a) Остановите изделие.
 - b) Ослабьте гайку (C) с помощью двух ключей на ½". (Рис. 72)
 - c) Поднимите металлический резьбовой фитинг.
 - d) Затяните гайку (D), чтобы зафиксировать новое положение кабеля.
 - e) Отрегулируйте положение кабеля так, чтобы изделие не двигалось назад, когда привод включен, а рычаг управления скоростью движения переведен в нейтральное положение.

Регулировка желоба для выброса снега и дефлектора желоба

1. Нажмите на рычаг расщепления (B) на рычаге управления желобом для выброса снега (A) и поверните желоб влево или вправо. (Рис. 73)
2. Используйте рычаг дистанционного управления (C) для регулировки расстояния выброса снега.
 - a) Переместите рычаг дистанционного управления вверх, чтобы увеличить расстояние выброса снега.
 - b) Переместите рычаг дистанционного управления вниз, чтобы уменьшить расстояние выброса снега.

Регулировка защитных пластин

Защитные пластины предотвращают повреждение нижней части снегоотбрасывателя. Отрегулируйте положение защитных пластин (A), если контргайка (B) ослаблена или защитная пластина находится на неправильном расстоянии от земли. При стандартной установке регулировка не требуется.

1. Ослабьте контргайку (B) с помощью рожкового ключа на 13 мм (½ дюйма).
2. Переместите защитные пластины (A) вверх или вниз.
 - a) Для использования на ровных поверхностях установите скребок на расстоянии 5-6 мм (0,2-0,25 дюйма) от земли.
 - b) Для использования на неровных поверхностях установите защитные пластины (A) таким образом, чтобы скребок был выше поверхности земли.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Убедитесь, что гравий и камни не попадают в изделие. Предметы, отброшенные с высокой скоростью, могут стать причиной травмы.

3. Затяните контргайку (B). (Рис. 74)

Использование ножей для подрезки сугробов (при наличии)

Ножи для подрезки сугробов используются для более глубокого срезания сугробов по сравнению с передней частью изделия.

1. Ослабьте регулировочные гайки (A) с обеих сторон изделия, чтобы полностью поднять ножи для подрезки сугробов (B). (Рис. 75)
2. Затяните гайки.
3. Опустите ножи для подрезки сугробов после использования.

Регулировка высоты ковша со шнеком (только для ST 424T/427T/430T)

- 1. Опустите рычаг (А). (Рис. 76)
- 2. Переместите рукоятки (В) вверх или вниз, чтобы отрегулировать высоту ковша со шнеком.
- 3. Отпустите рычаг (А), чтобы зафиксировать положение ковша со шнеком.

Примечание: Ковш со шнеком можно установить в плавающее положение. Это позволяет ему адаптироваться к поверхности земли. Для установки ковша со шнеком в плавающее положение переведите рычаг (А) вниз и вправо.

Предотвращение обмерзания после использования

Примечание: На рычагах управления и подвижных деталях возможно намерзание льда. Не прилагайте слишком большое усилие к рычагам управления. Если не удастся сдвинуть рычаг управления или деталь, запустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут.

- 1. Запустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут. Выключите двигатель и дождитесь полной остановки всех подвижных деталей.
- 2. Удалите снег и подтаявший лед с изделия.
- 3. Удалите снег и подтаявший лед с основания желоба для выброса снега.

- 4. Поверните дефлектор желоба для выброса снега влево и вправо, чтобы удалить лед и воду.
- 5. Поверните ключ в положение ВЫКЛ.
- 6. Если изделие не оснащено электрическим стартером, несколько раз потяните ручку шнура стартера, чтобы удалить лед и воду.

Достижение оптимальных результатов

- Двигатель должен всегда работать на полной мощности или почти на полной мощности.
- Всегда регулируйте скорость изделия с помощью рычага управления скоростью движения в соответствии с количеством и качеством снега. Убедитесь, что изделие выбрасывает снег равномерно.
- Проще и эффективнее убирать снег сразу после того, как он выпал.
- По возможности направляйте выброс снега по ветру.
- Для использования на ровных поверхностях (например, на асфальтированных дорогах) установите защитные пластины на высоте 5-6 мм (0,2-0,25 дюйма) от земли.
- Скребок можно переворачивать. Когда он сотрется почти до края корпуса, переверните его. Замените скребок в случае повреждения или после износа с обеих сторон.
- Не используйте дефлектор желоба, если он забился.
- Если изделие не перемещается вперед по непредвиденным причинам, сразу отпустите рычаг включения привода хода или переведите ключ ВКЛ/ВЫКЛ в положение ВЫКЛ.

Техническое обслуживание

Введение

При эксплуатации изделия возможно ослабление болтов и износ компонентов. Это может привести к таким неисправностям, как

неправильный дорожный просвет, повышенный расход масла или неправильная настройка различных компонентов. Регулярно проводите техническое обслуживание изделия, чтобы избежать возникновения неисправностей.

График технического обслуживания

Техническое обслуживание	Ежедневно	Каждые 15 часов	Каждые 20 часов	Каждые 40 часов	Каждые 100 часов
Затяните гайки и винты	X				
Проверка уровня моторного масла	X				
Замените моторное масло			X		

Техническое обслуживание	Ежедневно	Каждые 15 часов	Каждые 20 часов	Каждые 40 часов	Каждые 100 часов
Проверьте и отрегулируйте натяжение гусеницы (только ST 424T/427T/430T)		X			
Убедитесь в отсутствии утечек топлива или масла	X				
Удалите мусор из шнека	X				
Смажьте блокировочные захваты ¹			X		
Смажьте крепления троса ²			X		
Проверьте давление в шинах (только ST 424/427/430)				X	
Проверьте и замените свечу зажигания перед использованием в начале сезона и через рекомендованный интервал времени					X

Примечание: Редуктор не требует технического обслуживания.

Выполнение общего осмотра

- Проверьте затяжку гаек и винтов на изделии.

Индикатор необходимости замены масла

Индикатор необходимости замены масла (A) напоминает о необходимости заменить масло. После 20 часов работы на дисплее загорается символ масленки. Символ масленки светится в течение 2 часов или пока не будет отключен вручную. (Рис. 77)

Сброс индикатора необходимости замены масла

1. Поверните ключ ВКЛ/ВЫКЛ в положение ВКЛ и удерживайте его в этом положении 1 секунду.
2. Поверните ключ ВКЛ/ВЫКЛ в положение STOP и удерживайте его в этом положении 1 секунду.
3. Выполните эту операцию еще 4 раза.

Проверка уровня масла



ВНИМАНИЕ: Слишком низкий уровень масла может привести к повреждениям двигателя. Проверьте уровень масла перед запуском изделия.

1. Расположите изделие на ровной поверхности.

¹ Также смазывайте в начале каждого сезона.

² Также смазывайте в начале каждого сезона.

2. Снимите крышку масляного бака вместе с щупом.
3. Очистите щуп от масла.
4. Поместите щуп полностью в масляный бак, чтобы получить достоверную информацию об уровне масла.
5. Извлеките щуп.
6. Проверьте уровень масла на щупе.
7. Если уровень масла низкий, залейте моторное масло и проверьте уровень масла еще раз.

Замена моторного масла

1. Дайте двигателю поработать несколько минут, чтобы нагреть масло. Теплое масло лучше стекает, захватывая больше загрязнений.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Моторное масло горячее. Избегайте контакта отработанного моторного масла с кожей.

2. Расположите изделие на ровной поверхности.
3. Извлеките ключ ВКЛ/ВЫКЛ.
4. Установите емкость под сливную пробку.
5. Извлеките сливную пробку, наклоните изделие и слейте отработанное масло в емкость.
6. Верните изделие в рабочее положение.
7. Установите сливную пробку и затяните ее от руки.
8. Заправьте двигатель маслом, см. раздел *Заправка двигателя маслом на стр. 17.*

Смазка изделия

- Смажьте маслом шарнирные точки (А).
- Смажьте маслом двигатель (В).
- Смажьте блокировочные захваты (С) небольшим количеством литиевой смазки.
- Смажьте маслом соединения тросов рычагов привода и управления шнеком (D). (Рис. 78)

Аккумулятор

Запуск при разряженном аккумуляторе

Примечание: Питание от аккумулятора необходимо для работы топливного насоса в системе EFI.

Если заряд аккумулятора слишком низкий, выполните одно из следующих действий:

- Зарядите аккумулятор, см. раздел *Зарядка аккумулятора на стр. 22.*

- Подключите изделие к внешнему источнику питания, например к аккумулятору другого транспортного средства.

Техническое обслуживание аккумулятора

Примечание: Ваше изделие оборудовано аккумулятором, не требующим технического обслуживания. Не открывайте и не снимайте колпачки или крышки.

Зарядка аккумулятора

Примечание: Перед помещением на длительное хранение зарядите аккумулятор зарядным устройством, чтобы продлить срок его службы.

1. Снимите крышку аккумулятора. См. раздел *Замена аккумулятора на стр. 22.*
2. Очистите клеммы. См. раздел *Очистка аккумулятора и клемм на стр. 23.*
3. Подключите зарядное устройство к разъему зарядного устройства (А). (Рис. 79)

Примечание: Сведения о подходящих зарядных устройствах см. в разделе *Принадлежности на стр. 32.*

4. Когда аккумулятор зарядится, отсоедините зарядное устройство.
5. Установите крышку аккумулятора.

Замена аккумулятора



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Риск поражения электрическим током. Не допускайте контакта металлических предметов с 2 клеммами аккумулятора. Это может привести к короткому замыканию аккумулятора.

1. Ослабьте ручку (А), затем наклоните нижнюю часть крышки в сторону двигателя. Снимите крышку аккумулятора с держателей (В). (Рис. 80)
2. Отсоедините ЧЕРНЫЙ кабель аккумулятора.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ЧЕРНЫЙ кабель необходимо отсоединять в первую очередь.

3. Отсоедините КРАСНЫЙ кабель аккумулятора.
4. Ослабьте гайки и снимите ленту аккумулятора.
5. Осторожно снимите аккумулятор с изделия.
6. Установите новый аккумулятор.
7. Подсоедините КРАСНЫЙ кабель аккумулятора и затяните болт.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Риск искрения. КРАСНЫЙ кабель необходимо подсоединять в первую очередь.

- Подсоедините ЧЕРНЫЙ кабель и затяните болт.
- Установите крышку аккумулятора.

Очистка аккумулятора и клемм

- Снимите аккумулятор. См. раздел *Замена аккумулятора на стр. 22*.
- Промойте аккумулятор простой водой и дайте ему высохнуть.
- С помощью металлической щетки очистите до блеска клеммы и кабельные наконечники.
- Смажьте клеммы смазкой.
- Установите аккумулятор. См. раздел *Замена аккумулятора на стр. 22*.
- Установите крышку аккумулятора.

Глушитель

Глушитель предназначен для максимального снижения уровня шума и отвода выхлопных газов в сторону от оператора.

Запрещается использовать изделие, если глушитель поврежден или отсутствует. Повреждение глушителя приводит к повышению уровня шума и риску возгорания.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Глушитель сильно нагревается в ходе работы и остается горячим после окончания работы, а также во время работы двигателя на холостых оборотах. Во избежание возгорания соблюдайте осторожность при работе вблизи легковоспламеняющихся материалов и/или паров.

Проверка свечи зажигания



ВНИМАНИЕ:

Всегда используйте только указанный тип свечи. Использование неправильного типа свечи зажигания может привести к повреждению изделия.

- Проверьте свечу зажигания, если двигатель не набирает мощность, плохо заводится или плохо работает на холостых оборотах.
- Если свеча зажигания загрязнена, очистите ее и проверьте зазор между электродами, см. раздел *Технические данные на стр. 31*. (Рис. 81)
- При необходимости замените свечу зажигания.

Осмотр шнеков и скребка

- Осматривайте шнеки и скребок на наличие износа каждый раз перед использованием.
- Если край скребка износился, переверните его другой стороной. Если скребок изношен с обеих сторон или поврежден, замените его.
- В случае износа кромок шнека обратитесь в авторизованный сервисный центр для замены.

Замена срезных штифтов шнека

Срезные штифты шнека защищают изделие от повреждений. При попадании постороннего предмета в подвижные детали срезные штифты шнека ломаются.



ВНИМАНИЕ: Используйте только оригинальные срезные штифты, входящие в комплект поставки изделия.

- В случае поломки срезного штифта шнека остановите двигатель и дождитесь остановки подвижных деталей.
- Извлеките ключ ВКЛ/ВЫКЛ и отсоедините кабель свечи зажигания.
- Совместите отверстие в ступице шнека (B) с отверстием на валу шнека (C), а затем установите новый срезной штифт $\frac{1}{4} - 20 \times 2$ (A).
- Установите контргайку $\frac{1}{4}-20$ (D) на срезной штифт и затяните ее. (Рис. 82)
- Вставьте ключ ВКЛ/ВЫКЛ в замок зажигания и подсоедините кабель к свече зажигания.

Замена срезных штифтов крыльчатки

Срезные штифты крыльчатки защищают изделие от повреждений. При попадании постороннего предмета в подвижные детали срезные штифты крыльчатки ломаются.



ВНИМАНИЕ: Используйте только оригинальные срезные штифты, входящие в комплект поставки изделия.

- В случае поломки срезного штифта крыльчатки остановите двигатель и дождитесь остановки подвижных деталей.
- Извлеките ключ ВКЛ/ВЫКЛ и отсоедините кабель свечи зажигания.
- Совместите отверстие в ступице крыльчатки (A) с отверстиями на валу крыльчатки (B), а затем установите новый срезной штифт $\frac{1}{4}-20$ (C).

4. Установите контргайку $\frac{1}{4}$ -20 (D) на срезной штифт и затяните ее. (Рис. 83)
5. Вставьте ключ ВКЛ/ВЫКЛ в замок зажигания и подсоедините кабель к свече зажигания.

Замена предохранителя

Держатели предохранителей расположены за крышкой аккумулятора.

(Рис. 84)

- Для замены предохранителя блока управления двигателем (A) используйте предохранитель на 5 А.
- Для замены предохранителя соленоида стартера (B) используйте предохранитель на 20 А.
- Для замены предохранителя светодиодных индикаторов и подогрева ручек (C) используйте предохранитель на 5 А.
- В отсеке (D) находится резервный предохранитель на 5 А.

Проверка шин

- Не допускайте попадания на шины топлива, масла или химических веществ, т.к. они могут повредить резину.
- Не допускайте наезда шин на пни, камни, рывтины, острые и другие предметы, которые могут повредить шины.
- Поддерживайте правильное давление в шинах, см. раздел *Технические данные на стр. 31*.

Очистка забитого дефлектора желоба для выброса снега

Перед устранением засора в дефлекторе желоба для выброса снега выполните следующую процедуру.

1. Одновременно отпустите рычаги включения шнека и привода хода.
2. Подождите 10 секунд до полной остановки шнеков.
3. Отключите изделие.
4. Устраните засор с помощью инструмента для очистки (длиной не менее 37 см (15 дюймов), входит в комплект поставки некоторых моделей).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ни в коем случае не помещайте руки в дефлектор желоба для выброса снега или ковш со шнеком.

Замена скребка

1. В случае износа скребка (A) до края корпуса переверните его другой стороной. (Рис. 85)

2. Если скребок изношен с обеих сторон или поврежден, замените его.

Приводные ремни



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Клиновые ремни изделия имеют специальную конструкцию и должны заменяться ремнями от производителя оригинального оборудования (ОЕМ), которые можно приобрести в ближайшем сервисном центре. Использование ремней, отличных от OEM, может привести к травме или повреждению изделия.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Для замены ремня необходимо разъединить изделие. При отсоединении корпуса шнека от рамы необходимо, чтобы помощник стоял в рабочем положении и держал рукоятки изделия. Падение изделия во время замены ремня может стать причиной серьезной травмы и/или повреждения изделия.

Подготовка к замене ремней

1. Слейте топливо из топливного бака.
2. Ослабьте контргайку (A), крепящую поворотную головку желоба (B) к монтажному кронштейну (C), чтобы снять желоб для выброса снега. (Рис. 86)
3. Ослабьте два винта (A), которые крепят крышку ремня (B) к раме (C), и снимите крышку ремня. (Рис. 87)

Снятие приводного ремня

1. Снимите ремень шнека (A). См. раздел *Снятие ремня шнека (только для ST 424/427/430)* на стр. 25.
2. Отверните болт шкива 9/16 дюйма (B) и снимите шкив двигателя (C) с двигателя. (Рис. 88)
3. Снимите приводной ремень (D) с нижнего шкива (E).

Установка приводного ремня

1. Наденьте приводной ремень на нижний шкив (E).

Примечание: Убедитесь, что приводной ремень правильно вставлен в канавку на нижнем шкиве.

2. Проложите приводной ремень в канавке шкива двигателя (C). (Рис. 88)

3. Установите болт шкива 9/16 дюйма (B) и шкив двигателя (C) на двигатель. Затяните болт шкива (41-47 Нм/30-35 фут-фунт).
4. Установите ремень шнека (A). См. раздел *Установка ремня шнека на стр. 25.*
5. Задействуйте все органы управления, чтобы убедиться, что приводной ремень установлен правильно, а все компоненты движутся надлежащим образом.

Установка крышки ремня

1. Установите крышку ремня (B) на раму (C) и затяните оба винта (A). (Рис. 87)
2. Установите желоб для выброса снега.

Регулировка натяжения приводного ремня

1. Снимите крышку ремня. См. раздел *Подготовка к замене ремней на стр. 24.*
2. Ослабьте гайку промежуточного шкива (A).
3. Чтобы увеличить натяжение, продвиньте промежуточный шкив (B) в сторону ремня. Чтобы уменьшить натяжение, отодвиньте его от ремня. (Рис. 89)
4. Затяните гайку промежуточного шкива (A).
5. Нажмите и отпустите рычаг управления скоростью привода. Если при отпускании рычага управления скоростью привода приводной ремень натянут, отодвиньте промежуточный шкив от приводного ремня, чтобы ослабить натяжение ремня.
6. Установите крышку ремня. См. раздел *Установка крышки ремня на стр. 25.*

Снятие ремня шнека (только для ST 424/427/430)

1. Отверните гайку 5/16 дюйма и снимите кабельный канал (E) с рамы. (Рис. 90)
2. Отверните верхние болты 5/16 дюйма и нижние болты ¼ дюйма (D) с обеих сторон рамы. Не утилизируйте болты.
3. Ослабьте, но не снимайте нижние болты 5/16 дюйма (C) с обеих сторон рамы.
4. Снимите ремень шнека (B) со шкива двигателя (A).
5. Откиньте заднюю часть вниз. При этом передняя часть должна наклониться вперед. Нижний болт служит шарниром между передней и задней частями.
6. Разместите деревянный брусок под шарнирной точкой, чтобы зафиксировать изделие в наклоненном положении.
7. Переместите рычаг тормоза шнека и снимите ремень шнека (B) с рычага.

Снятие ремня шнека (только для ST 424T/427T/430T)

1. Отверните гайку 5/16 дюйма и снимите кабельный канал (E) с рамы. (Рис. 91)
2. Отверните верхние болты 5/16 дюйма с обеих сторон рамы. Не утилизируйте болты.
3. Отверните нижние болты 5/16 дюйма (C) с обеих сторон рамы.
4. Снимите ремень шнека (B) со шкива двигателя (A).
5. С помощью рычага регулировки ковша со шнеком наклоните заднюю часть вниз. При этом передняя часть должна наклониться вперед. Нижний болт служит шарниром между передней и задней частями.
6. Разместите деревянный брусок под шарнирной точкой, чтобы зафиксировать изделие в наклоненном положении.
7. Переместите рычаг тормоза шнека и снимите ремень шнека (B) с рычага.

Установка ремня шнека

1. Переместите рычаг тормоза шнека (G). Проложите ремень шнека вокруг и в канавке на шкиве шнека (E). (Рис. 92)



ВНИМАНИЕ: При сборке узла убедитесь, что ремень не зажат между рамой и корпусом шнека.

2. Уберите деревянный брусок из-под изделия.
3. Поднимите рукоятки, чтобы приподнять заднюю часть вверх. Передняя часть откинется назад и приблизится к задней части.
4. Убедитесь, что ремень правильно вставлен в канавку на шкиве шнека (E).
5. Установите болты 5/16 дюйма (C) и затяните их (11-16 Нм).
6. Только для ST 424/427/430 : Установите болты ¼ дюйма (D) и затяните их (5-8 Нм).
7. Установите ремень шнека (B) на шкив двигателя (A). Убедитесь, что ремень правильно проложен вокруг промежуточного шкива и правильно вставлен в канавку на шкиве двигателя.
8. Установите кабельный канал (F) и гайку 5/16 дюйма на раму.
9. Задействуйте все органы управления, чтобы убедиться, что ремень шнека установлен правильно, а все компоненты движутся надлежащим образом.

Регулировка натяжения ремня шнека

Примечание: Для выполнения этой операции требуется помощник.

1. Снимите крышку ремня. См. раздел *Подготовка к замене ремней на стр. 24.*
2. Ослабьте гайку промежуточного шкива (А). (Рис. 93)
3. Чтобы увеличить натяжение ремня шнека, продвиньте промежуточный шкив (В) в сторону ремня. Чтобы уменьшить натяжение, отодвиньте его от ремня шнека.
4. Затяните гайку промежуточного шкива (А).
5. Попросите помощника встать на расстоянии 3 м (10 футов) перед изделием для наблюдения за движением шнека.
6. Нажмите и отпустите рычаг включения шнека, чтобы включить и выключить шнек.
7. Измерьте время остановки шнека. Если шнек останавливается более чем через 5 секунд, ослабьте натяжение ремня.
8. Если шнек прекращает вращаться менее чем через 5 секунд, установите крышку ремня. См. раздел *Установка крышки ремня на стр. 25.*

Регулировка троса управления шнеком

1. Снимите кабельный канал с правой стороны рамы (D). (Рис. 94)
2. Чтобы натянуть трос управления шнеком, отверните нижнюю контргайку (В) и затягивайте верхнюю контргайку (В), пока натяжение ремня шнека не увеличится.
3. Проверьте включение шнека. При необходимости повторяйте эту регулировку до тех пор, пока при отключении рычага не будет наблюдаться лишь незначительное ослабление троса.
4. Затяните нижнюю контргайку, чтобы зафиксировать полученное натяжение.

Примечание: Ремень шнека также можно натянуть, отрегулировав промежуточный шкив. В случае если регулировка не устраняет проблему, замените ремень шнека. См. раздел *Установка ремня шнека на стр. 25.*

Регулировка троса расцепления желоба для выброса снега

1. Чтобы отрегулировать трос расцепления, поворачивайте регулятор троса, пока рычаг расцепления желоба для выброса снега не начнет свободно перемещаться. (Рис. 95)

Регулировка левого и правого тросов желоба для выброса снега

1. Установите рычаг управления желобом для выброса снега в центральное положение.
2. Поворачивайте регуляторы тросов, пока желоб для выброса снега не будет направлен строго вперед, а тросы не будут натянуты. (Рис. 96)
3. Ослабьте регуляторы тросов на ¼ оборота, чтобы уменьшить натяжение тросов.

Снятие колес

1. Выньте чеку (А) и шплинт (В).
2. Снимите колесо с оси (С). (Рис. 97)

Регулировка натяжения гусеничных лент (только для ST 424T/427T/430T)

Примечание: Необходимые инструменты: глубокая головка 9/16 дюйма, ключ на 9/16 дюйма и груз весом 5 кг (10 фунтов).

1. Ослабьте стопорный винт (А) на 1 оборот.
2. Отверните заднюю контргайку (В), чтобы получить доступ к регулировочной гайке. (Рис. 98)
3. Положите груз (С) весом 5 кг (10 фунтов) на верх гусеничной ленты, посередине между двумя колесами.
4. Поворачивайте регулировочную гайку (В), пока зазор (D) между гусеничной лентой и стальной пластиной не будет составлять 3,175 - 6,350 мм (0,125 - 0,250 дюйма). (Рис. 99)
5. Установите стопорный винт (А) и заднюю контргайку (В).

Очистка изделия

- Очистите пластмассовые детали чистой и сухой тканью.
- Не используйте моечный агрегат высокого давления для очистки изделия.
- Не направляйте струю воды непосредственно на двигатель.
- Используйте щетку для удаления листьев, травы и грязи.

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина	Решение
Изделие не запускается	Не вставлен предохранительный ключ зажигания.	Вставьте предохранительный ключ зажигания.
	В изделии нет топлива.	Залейте в топливный бак свежий чистый бензин.
	Ключ ВКЛ/ВЫКЛ в положении ВЫКЛ.	Переведите ключ ВКЛ/ВЫКЛ в положение ВКЛ.
	Двигатель залит.	Подождите несколько минут перед повторным запуском; НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ устройство подсоса. Перезапустите двигатель при полностью открытом дросселе и заслонке в положении ВЫКЛ (ЗАКРЫТА).
	Кабель свечи зажигания не подсоединен.	Подсоедините кабель к свече зажигания.
	Свеча зажигания неисправна.	Замените свечу зажигания.
	В топливе присутствует вода или слишком старое топливо.	Опорожните топливный бак и карбюратор. Залейте в топливный бак свежий чистый бензин.
	Пар в топливопроводе.	Убедитесь, что топливопровод расположен ниже выходного отверстия топливного бака. Топливопровод должен идти от топливного бака к карбюратору с неизменным наклоном вниз.
	Другие причины.	Внимательно ознакомьтесь с процедурами запуска в данном руководстве.
	Пусковой аккумулятор разряжен.	Зарядите пусковой аккумулятор.
	Необходимо заменить пусковой аккумулятор.	Замените пусковой аккумулятор.
	На блок управления двигателем не подается питание.	Проверьте предохранитель и проводку блока управления двигателем.
	Соленоид стартера не включается.	Проверьте предохранитель и проводку стартера.
	Топливная форсунка не срабатывает.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
	На топливный насос не подается питание.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Проблема	Возможная причина	Решение
Пониженная мощность	Кабель свечи зажигания не подсоединен.	Подсоедините кабель к свече зажигания.
	Изделие выбрасывает слишком много снега.	Уменьшите скорость и рабочую ширину.
	Крышка топливного бака покрыта слоем льда или снега.	Удалите лед и снег с крышки топливного бака и вокруг нее.
	Глушитель загрязнен или засорен.	Очистите или замените глушитель.
	Неверная длина троса.	Отрегулируйте длину троса.
	Глушитель засорен.	Убедитесь, что двигатель остыл. Удалите засор.
	Воздухозаборник карбюратора засорен.	Убедитесь, что двигатель остыл. Удалите засор.
	Топливная форсунка не срабатывает.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Двигатель работает вхолостую или рывками	Топливопровод засорен.	Очистите топливопровод.
	В топливе присутствует вода или слишком старое топливо.	Опорожните топливный бак и карбюратор. Залейте в топливный бак свежий чистый бензин.
	Топливная форсунка не срабатывает.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Чрезмерная вибрация / движение рукоятки	Ослабление деталей. Шнеки повреждены.	Затяните все крепления. Замените поврежденные детали. Если вибрация не исчезла, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
	Рукоятки установлены неправильно.	Убедитесь, что рукоятки закреплены на месте.
	Гайки регулировочного рычага ослаблены.	Затяните гайки таким образом, чтобы обеспечить надежную фиксацию рукоятки.
Тяжело тянуть ручку шнура стартера	Ручка шнура стартера замерзла.	Медленно вытяните как можно больше шнура из стартера и отпустите ручку шнура стартера. Если двигатель не запускается, повторите процедуру или используйте электрический стартер.
	Шнур стартера задевает какие-то компоненты.	Шнур стартера не должен задевать какие-либо провода или шланги.

Проблема	Возможная причина	Решение
Потеря тягового усилия/снижение скорости движения Сниженный или замедленный выброс снега	Ремень проскальзывает.	Отрегулируйте длину троса. Отрегулируйте ремень.
	Ремень изношен.	Проверьте / замените ремень. Отрегулируйте шкив.
	Ремень соскочил со шкива.	Проверьте / установите ремень на место. Отрегулируйте шкив.
	Дефлектор желоба забился.	Очистите дефлектор желоба.
	Шнеки засорены посторонними предметами.	Удалите мусор и посторонние предметы из шнеков.
	Сломан срезной штифт.	Замените сломанный срезной штифт.
	Между компонентами гусеничного хода скапливается снег и лед.	Удаляйте снег и лед, который скапливается между компонентами гусеничного хода.
Фонари не горят (при наличии)	Двигатель не работает.	Запустите двигатель.
	Плохой контакт провода.	Проверьте соединения на двигателе и фонарях.
	Перегорел светодиод.	Замените модуль светодиодов. Отдельные светодиоды не подлежат замене.
	Перегорел предохранитель.	Замените предохранитель. Убедитесь в отсутствии короткого замыкания.
Поворотную головку желоба трудно перемещать	В поворотный механизм желоба попал мусор.	Очистите внутренние части поворотного механизма желоба.
	Тросы перекручены или повреждены.	Убедитесь, что тросы не перекручены. Замените поврежденные тросы.
	Требуется регулировка троса расцепления.	Отрегулируйте трос расцепления.
Изделие уводит в сторону	Неравномерное давление в шинах.	Отрегулируйте давление в шинах и накачайте шины.
	Изделие перемещается только на одном колесе.	Проверьте шплинт колеса.
	Неравномерно отрегулированы салазки.	Отрегулируйте защитные пластины и салазки.
	Неравномерно отрегулированы защитные пластины.	Отрегулируйте защитные пластины и салазки.
Изделие перемещается, когда рычаг управления скоростью движения находится в нейтральном положении.	Нейтральное положение отрегулировано неправильно.	Отрегулируйте нейтральное положение. См. раздел <i>Регулировка нейтрального положения на стр. 19.</i>

Коды ошибок EFI

Примечание: На корпусе дросселя двигателя присутствует индикатор ошибок для компонентов без программного обеспечения.

Код ошибки	Описания ошибок	Индикатор ошибки постоянно мигает
P0261	Ошибка впрыска.	1
P0230	Ошибка топливного насоса.	4
P0350	Ошибка катушки зажигания.	8
P0650	Неисправность индикатора ошибки.	Для считывания кода ошибки можно использовать только бортовую систему диагностики (OBD).
P0123	Короткое замыкание в датчике положения дросселя.	7
P0122	Короткое замыкание на "массу" в датчике положения дросселя.	
P0120	Ошибка датчика положения дросселя.	
P0118	Короткое замыкание в датчике температуры крышки цилиндра.	5
P0117	Короткое замыкание на "массу" в датчике температуры цилиндра.	
P0108	Короткое замыкание в датчике давления на впуске.	2
P0107	Короткое замыкание на "массу" в датчике давления на впуске.	
P0106	Ошибка датчика давления на впуске.	
P0113	Короткое замыкание в датчике температуры на впуске.	9
P0112	Короткое замыкание на "массу" в датчике температуры на впуске.	
P0132	Короткое замыкание в кислородном датчике.	3
P0131	Короткое замыкание на "массу" в кислородном датчике.	
P0130	Ошибка кислородного датчика.	
P0562	Напряжение аккумулятора < 12 В.	Всегда включен после включения питания.
P0561	Низкое напряжение аккумулятора после запуска.	Всегда включен после запуска.
P0563	Напряжение аккумулятора > 16 В.	Всегда включен после включения питания.

Транспортировка, хранение и утилизация

Транспортировка и хранение

- Перед помещением на хранение и транспортировкой изделия и топлива убедитесь в отсутствии утечек или испарения топлива. Искры или источники открытого огня, например, от электрических устройств или котлов, могут привести к пожару.
- Всегда используйте рекомендованные контейнеры для хранения и транспортировки топлива.
- Перед помещением изделия на длительное хранение опорожните топливный бак. Утилизируйте топливо в специально предназначенном для этого месте.
- Надежно закрепите изделие на время транспортировки для предотвращения повреждений или аварий.
- Храните изделие в запортом помещении для предотвращения доступа к изделию детей или посторонних лиц.

- Храните изделие в сухом и защищенном от низких температур месте.
- Заряжайте аккумулятор во время длительного хранения. Перед помещением на длительное хранение осмотрите и очистите клеммы аккумулятора.

Утилизация

- Соблюдайте местное законодательство и действующие нормы в области переработки.
- Утилизируйте все химические вещества, такие как моторное масло или антифриз, в сервисном центре или в специально предназначенном для этого месте.
- Если изделие больше не эксплуатируется, отправьте его дилеру Husqvarna или утилизируйте в пункте переработки.
- Утилизируйте аккумулятор в сервисном центре или в специально предназначенном месте для утилизации аккумуляторов.

Технические данные

Технические данные

	ST 424	ST 427	ST 430	ST 424T	ST 427T	ST 430T
Размеры						
Масса с пустыми баками, фунт (кг)	310 (140)	320 (145)	331 (150)	352 (159)	362 (164)	373 (169)
Макс. рабочее давление в шинах, фунт/кв. дюйм	18	18	20	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Двигатель						
Марка	Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna
Объем двигателя, куб. см	301	389	420	301	389	420
Тип топлива	Обычный неэтилированный бензин с октановым числом 86 AKI или выше (содержание этанола не более 10%) НЕ используйте топливные смеси E85. Данные двигатели несовместимы с E20/E30/E85.					
Емкость топливного бака, галл. / л	1,32 / 5,00	1,32 / 5,00	1,32 / 5,00	1,32 / 5,00	1,32 / 5,00	1,32 / 5,00
Тип масла (API SJ-SN)	SAE 5W30 (ниже 0°C (32°F))					
Емкость масляного бака, унц. / л	37,2 / 1,1	37,2 / 1,1	37,2 / 1,1	37,2 / 1,1	37,2 / 1,1	37,2 / 1,1
Электрическая система						

	ST 424	ST 427	ST 430	ST 424T	ST 427T	ST 430T
Свеча зажигания	F6RTC					
Зазор между электродами свечи зажигания (дюйм / мм)	0,027 / 0,686					
Излучение шума ³						
Уровень мощности звука, измеренный, дБ(А)	<105					
Уровень мощности звука, гарантированный, L _{WA} дБ(А)	≤ 105					
Уровни вибрации, a _{hveq} ⁴						
Уровень вибрации на рукоятке, м/с ²	≤ 5,56	≤ 4,23	≤ 3,14	≤ 5,56	≤ 4,23	≤ 3,14

Принадлежности

Одобрённые принадлежности	Тип	Артикул
Зарядное устройство	Автоматическая	585445101 ⁵
Husqvarna Интерфейсный блок	Инструмент для сервисного обслуживания	598072804 ⁶
Жгут проводов адаптера для диагностики	Инструмент для поиска и устранения неисправностей	599917001 ^{7, 8}

³ Излучение шума в окружающую среду измеряется как мощность звука (L_{WA}) согласно директивам ЕС 2000/14/ЕС и 2005/88/ЕС.

⁴ Уровень вибрации в соответствии с ISO 5349-2 EN 1033.

⁵ Зарядное устройство не выполняет зарядку через разъем аккумулятора на изделии, но может быть подключено непосредственно к аккумулятору.

⁶ Интерфейсный блок Husqvarna доступен только для дилеров.

⁷ Необходим для подключения снегоразбрасывателя к инструменту для сервисного обслуживания Husqvarna.

⁸ Жгут проводов адаптера для диагностики доступен только для дилеров.

Декларация о соответствии

Декларация о соответствии требованиям ЕС

ответственность заявляет, что представленное
изделие:

Компания Husqvarna AB, SE 561 82
Husqvarna, ШВЕЦИЯ, под свою исключительную

Описание	Снегоотбрасыватель
Марка	Husqvarna
Платформа / Тип / Модель	ST 424, ST 427, ST 430, ST 424T, ST 427T, ST 430T
Партия	Серийный номер с 2021 года и далее

полностью соответствует следующим директивам
и нормам ЕС:

Директива/Норматив	Описание
2006/42/EC	"о механическом оборудовании"
2011/65/EU	"об ограничении использования опасных веществ"
2014/30/EU	"об электромагнитной совместимости"
2000/14/EC, 2005/88/EC	"об излучении шума от оборудования, размещенного вне помеще- ния"

Применяются следующие согласованные
стандарты и/или технические спецификации:
EN ISO 12100:2010, EN ISO 14982:2009,
EN ISO 8437-1:2019, EN ISO 8437-2:2019,
EN ISO 8437-4:2019, EN ISO 3744:2010, EN
1032:2003+A1:2008, EN IEC 63000:2018.

141400, Московская обл., Г. Химки, ул. Ленинградская,
владение 39, строение 6, здание II этаж 4,
помещение OB02_04,
телефон горячей линии 8-800-200-1689

В соответствии с директивой 2000/14/EC,
приложение V, заявленные значения звукового
давления указаны в разделе технических данных
настоящего руководства и в подписанной
декларации соответствия ЕС.

Поставляемый снегоотбрасыватель
соответствует эталону, прошедшему контроль.

От имени Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna,
ШВЕЦИЯ, 2020-02-07



Клаес Лосдал (Claes Losdal)

Ответственный за техническую документацию



Sisukord

Sissejuhatus.....	34	Tõrkeotsing.....	49
Ohutus.....	35	Transportimine, hoiulepanek ja utiliseerimine.....	52
Kokkupanek.....	38	Tehnilised andmed.....	53
Töö.....	40	Vastavusdeklaratsioon.....	55
Hooldamine.....	42	Lisa	147

Sissejuhatus

Toote tutvustus

(Joon. 1)

1. Kütusepaagi kork
2. Õlitäiteava/mõõtevarras
3. Akukate
4. Väljaviskekanali hoob
5. Teo rakendamine
6. Ajami kiiruse hoob
7. Juhtpaneel
8. Kaugjuhtimishoob
9. Ajami rakendamine
10. Roolipäästikud
11. Juhtraua nupud
12. Summuti

13. Ratas (ainult mudelitel ST 424/427/430)
14. Roomik (ainult mudelitel ST 424T/427T/430T)
15. Tigulaaduri kopp
16. Terakaitse
17. Teod
18. Puhastustööriist
19. Väljaviskekanal
20. Väljaviskekanali suunaja
21. LED-tuli
22. Õli väljalaskeava
23. Käivitusnööri käepide
24. Konksukate

Seadme tutvustus

(Joon. 2)

1. Tigulaaduri kopa seadistamise hoob
2. Käepidemete soojenduse SISSE/VÄLJA lülit
3. Tunniarvesti ja õlivahetuse meeldetuletus
4. Gaasihoob
5. Väljaviskekanali hoob
6. Vabastushoob
7. Süütelukk
8. Teo rakendamine
9. Ajami kiiruse hoob
10. Sümbolitega silt
11. Väljaviskekanali suunaja kaugjuhtimishoob
12. Ajami rakendamine

Sümbolid tootel

Märkus: Kui tootel olevad sildid on kahjustatud, pöörduge nende asendamiseks edasimüüja poole.

- (Joon. 3) Hoiatus.
- (Joon. 4) Lugege kasutusjuhendit.
- (Joon. 5) Mootor töötab.
- (Joon. 6) Käivitage mootor.
- (Joon. 7) Mootor seisatud.
- (Joon. 8) Võimendus.
- (Joon. 9) Kiire.
- (Joon. 10) Aeglane.
- (Joon. 11) Õlivahetuse meeldetuletus.
- (Joon. 12) Käepidemete soojendus.
- (Joon. 13) Enne hooldustöid eemalda võti.

Toote kirjeldus

See toode on lumepuhur, mida kasutatakse lume maapinnalt eemaldamiseks.

Kasutusotstarve

Seda toodet saab kasutada lume eemaldamiseks väljadelt, teedelt, kõnniteedelt ja sõiduteedelt. Ärge kasutage seda kaldel, mis on järsem kui 20°. Ärge kasutage toodet kohtades, kus on palju prahti, mustust ja väljaulatuvaid kive.

- (Joon. 14) Enne hooldustööde alustamist eemaldage süüteküünla juhe.
- (Joon. 15) Kuum pind.
- (Joon. 16) Tuleoht.
- (Joon. 17) Olge tähelepanelik eemalepaiskuvate esemete suhtes.
- (Joon. 18) Hoia kõrvalseisjatega vahet.
- (Joon. 19) Ärge hingake sisse heitgaase.
- (Joon. 20) Tagurdage aeglaselt.
- (Joon. 21) Kukkumisoht.
- (Joon. 22) Seadet ei tohi kasutada kallakutel, mille tõusunurk on üle 20 kraadi.
- (Joon. 23) Toode vastab ELi kehtivatele direktiividele.
- (Joon. 24) See toode vastab kehtivatele UK direktiividele.
- (Joon. 25) Vasakule pööramine.
- (Joon. 26) Paremale pööramine.
- (Joon. 27) Puhuri sisselülitamine
- (Joon. 28) Veojõuajam sees.

(Joon. 29) Soovitatav on kanda kõrvaklappe.

(Joon. 30) Kasuta kaitsekindaid.

(Joon. 49) Tigulaaduri kopa kõrguse muutmise.

(Joon. 50) Pööra vasakule/pööra paremale.

(Joon. 51) Edasi/tagasi.

(Joon. 52) Üles/alla.

Euro V heitmed



HOIATUS: Mootori igasugune modifitseerimine, muutmine või rikkumine tühistab toote EL-i tüübikinnituse.

Toote kahjustused

Me ei vastuta meie tootele tekitatud kahjude eest, kui:

- toodet on valesti parandatud;
- toote parandamisel on kasutatud osi, mis ei ole tootja poolt valmistatud või heaks kiidetud;
- tootel on kasutatud tarvikut, mis ei ole tootja poolt valmistatud või heaks kiidetud;
- toodet ei ole parandatud volitatud hoolduskeskuses või volitatud isiku poolt.

Ohutus

Ohutuse määratlused

Järgnevad määratlused näitavad märgusõnade raskusastet.



HOIATUS: Kehavigastused.



ETTEVAATUST: Toote kahjustus.

Märkus: See teave hõlbustab toote kasutamist.

Üldised ohutuseeskirjad

- Kasutage toodet õigesti. Valesti kasutamise tagajärjeks võib olla kehavigastus või surm. Kasutage toodet ainult käesolevas

kasutusjuhendis kirjeldatud tööde tegemiseks. Ärge kasutage toodet muude tööde tegemiseks.

- Järgige käesolevas kasutusjuhendis toodud juhiseid. Järgige hoiatussümboleid ja ohutuseeskirju. Kui operaator ei järgi juhiseid, eeskirju ja sümboleid, võib selle tagajärjeks olla kahjustus, kehavigastus või surm.
- Hoidke see kasutusjuhend alles. Tarvitage kasutusjuhendit toote kokkupanemisel, kasutamisel ja heas töökorras hoidmisel. Tarvitage kasutusjuhendit tarvikute ja lisavarustuse õigeks paigaldamiseks. Kasutage ainult heakskiidetud tarvikuid ja lisavarustust.
- Ärge kasutage kahjustatud toodet. Järgige hooldusskeemi. Tehke ainult neid hooldustöid, mille juhised on toodud selles kasutusjuhendis. Kõik ülejäänud hooldustööd peab tegema volitatud hoolduskeskus.
- Selles kasutusjuhendis ei saa kirjeldada kõiki olukordi, mis võivad toote kasutamise käigus ette tulla. Olge ettevaatlik ja kasutage tervet mõistust. Ärge kasutage toodet ega tehke

hooldustöid, kui te pole antud olukorras kindel. Vestelge lisateabe saamiseks toote asjatundja, edasimüüja, hooldustöökoja või volitatud hoolduskeskuse esindajaga.

- Enne toote kokkupanemist, hoiule asetamist või hooldustööde tegemist lahutage süüteküünla juhe.
- Ärge kasutage toodet, kui selle algseid tehnilisi näitajaid on muudetud. Ärge muutke toote ühtegi osa ilma tootja heakskiiduta. Kasutage ainult tootja poolt heaks kiidetud osi. Vale hooldamise tagajärjeks võib olla kehavigastus või surm.
- Ärge hingake sisse mootori heitgaase. Mootori heitgaaside pikaajaline sissehingamine on tervisele ohtlik.
- Ärge käivitage toodet siseruumis ega tuleohtlike materjalide ligikal. Heitgaasid on tulised ja võivad sisaldada sädemeid, mis võivad põhjustada tulekahju. Ebapiisav õhuvahetus võib põhjustada lämbumist või vingugaasimürgistusest tingitud kehavigastuse või surma.
- Tootet mootor tekitab kasutamisel elektromagnetvälja. Elektromagnetvälja võib kahjustada meditsiinilisi implantaate. Enne toote kasutamist pidage nõu oma arsti ja implantaadi valmistajaga.
- Ärge lubage lastel toodet käsitseda. Ärge lubage kasutusjuhistega mitte tutvunud isikul toodet käsitseda.
- Kui toodet kasutab piiratud füüsiliste või vaimsete võimetega isik, peab ta olema kogu aeg järelevalve all. Vastutusvõimeline täiskasvanu peab kogu aeg kasutaja juures viibima.
- Kasutusel mitte olev toode lukustage kohta, kus lapsed ja volitamata isikud selle juurde ei pääse.
- Toode võib esemeid õhku paisata ja põhjustada kehavigastusi. Vigastus- ja surmaohu vähendamiseks järgige ohutuseeskirju.
- Ärge lahkuge töötava mootoriga toote juurest.
- Õnnetusjuhtumite eest toote kasutamisel vastutab toote operaator.
- Enne tahapoole liikumist ja tahapoole liikumise ajal vaadake enda taha ja jalgade ette, et liikumisteel poleks lapsi loomi ega muid takistusi, mis võiksid põhjustada teie kukkumist.
- Enne toote kasutamist veenduge, et kõik osad oleksid terved.
- Enne toote kasutamise alustamist veenduge, et teised inimesed ja loomad asuksid teist vähemalt 15 m (50 jala) kaugusel. Veenduge, et läheduses viibivad inimesed oleksid toote kasutamisest teadlikud.
- Tutvuge riiklike või kohalike eeskirjadega. Need võivad toote kasutamist teatud asjaoludel piirata või selle keelata.

Ohutusjuhised kasutamisel

- Ärge pange oma käsi või jalgu pöörlevate osade alla või lähedale. Hoiduge väljalaskevast alati eemal.

- Ärge väga ettevaatlik, kui töötate kruusateel või seda ületate. Olge tähelepanelik varjatud ohtude ja liikluse suhtes.
- Pärast kokkupõrget võõrkehaga seisake mootor, ühendage süüteküünla juhe lahti, võtke elektrimootori toitekaabel lahti, kontrollige seade põhjalikult kahjustuste suhtes üle ja kõrvaldage võimalikud kahjustused enne kui seadme uuesti käivitade ja sellega tööle hakkate.
- Kui seade peaks hakkama ebatavaliselt vibreerima, seisake mootor ja kontrollige viivitamatult põhjust. Vibratsioon annab üldiselt teada tõrkest.
- Seisake alati mootor, kui lahkute masina juhi kohalt, samuti enne tee korpuse või kanali deflektori puhastamist ning enne masina remontimist, reguleerimist või kontrollimist.
- Tootet puhastamise, remontimise või kontrollimise ajaks seisake mootor ja veenduge, et teod ja kõik liikuvad osad on peatunud. Lahutage süüteküünla juhe ja hoidke seda mootri tahtmatu käivitamise vältimiseks süüteküünlast eemal.
- Ärge käitage mootorit ruumis muul ajal, kui mootorit käivitades või seadet hoonesse või sellest välja ajades. Avage välisüksed; heitgaasid ei ole ohtlikud.
- Kaldpinnal töötades olge äärmiselt ettevaatlik.
- Ärge kunagi käitage seadet ilma asjakohaste kaitsete või muude kaitsemeetoditega, mis peavad olema paigaldatud ja töökorras.
- Ärge suunake kanali deflektorit inimeste poole ega niisuguse ala suunas, kus see võib kahjustada vara. Hoidke lapsed ja muud inimesed töökohast eemal.
- Vältige seadme ülekoormamist, üritades lund liiga kiiresti koristada.
- Ärge kunagi seadet kiirel sõidukäigul, kui liigute libedal pinnal. Tagurpidi töötades vaadake taha ja olge ettevaatlik.
- Seadme transportimisel ja selle kasutusvälisel ajal lahutage tugev jõuülekanne.
- Kasutage ainult toote tootja heakskiidetud tarvikuid ja lisaseadmeid (nt rattaraskused, vastukaalud või kabiinid).
- Ärge kunagi käitage seadet halva nähtavuse või ebapiisava valgustusega kohas. Toetuge alati kindlalt ja hoidke mõlemast käepidemest kindlalt kinni. Kõndige ja ärge kunagi jookske.
- Ärge puudutage mootorit või summutit.

Tööala ohutus

- Kontrollige masina töötsoon põhjalikult üle ning eemaldage sealt näiteks uksematid, kelgud, traadid ja muud võõrkehad.
- Enne mootori käivitamist lahutage kõik sidurid ja lülitage sisse tühikäik.
- Ärge kasutage toodet ilma piisavate talverõivasteta. Ärge kandke lahtisi rõivaid, mis võivad masina liikuvate osade külge haakuda.

Kandke jalanõusid, mis annavad tuge libedal pinnal.

- Käsitsege kütust ettevaatlikult - see on väga tuleohtlik.
 - Säilitage kütust vaid selleks otstarbeks valmistatud nõudes.
 - Ärge kunagi tankige töötavat või kuumat mootorit.
 - Tankige õues, toimides väga ettevaatlikult. Ärge kunagi tankige siseruumis.
 - Ärge kunagi valage kütust sõidukis või autokastis, mille põhi on valmistatud plastist. Enne tankimist asetage kanistrid alati maapinnale, sõidukitest eemale.
 - Võimalusel tõstke bensiinimootoriga masin sõidukilt või haagiselt maha ja tankige seda maapinnal. Kui see pole võimalik, tankige masinat haagisel kanistrist, mitte otse tankuripüstolist.
 - Hoidke püstol kütusepaagi või kanistrisuudme servaga tankimise ajal pidevalt kontaktis, kuni tankimine on lõppenud. Ärge kasutage tankuripüstoli lukustit.
 - Keerake bensiinikork korralikult kinni ja koristage möödavoolanud kütus ära.
 - Kui kütust on sattunud riistele, vahetage riided kohe välja.
- Elektrimootori või elektrilise käivitusmootoriga masinatel kasutage tootja poolt ettenähtud pikenduskaableid ja pistikupesid.
- Kruusase või kivipuruga kaetud pinna puhastamiseks kohandage teo korpust.
- Ärge tehke kunagi ühtegi reguleerimist, kui mootor töötab (välja arvatud juhul, kui tootja seda soovib).
- Töö ja reguleerimise või remondi ajal kandke alati kaitseprille või -maski, et kaitsta oma silmi masinast eemale paiskuda võivate võõrkehade eest.

Kaitsevarustus

Toote kasutamise ajal kandke alati kohast isiklikku kaitsevarustust. Minimaalne kaitsevarustuse komplekt koosneb tugevatest jalatsitest, silmade kaitsevahendist ja kõrvaklappidest. Isikukaitsevarustus ei välista kehavigastuste tekkimist, kuid vähendab õnnetusjuhtumi korral kehavigastuse raskusastet.

- Seadet käitades ja seda reguleerides või remontides kandke alati kaitseprille või -maski.
- Kandke toote kasutamisel alati sobivaid talverõivaid.
- Kasutage toote kasutamise ajal alati tugevaid libisemiskindlaid saapaid, millel on hea pahkluu tugi.
- Ärge kandke avaraid rõivaid, mis võivad liikuvate osade külge takerduda.

- Vajadusel kandke nõuetekohaseid kaitsekindaid. Näiteks tera kinnitamisel, uurimisel või puhastamisel.
- Toote kasutamisel kandke alati heakskiidetud kõrvaklappe. Pikaajaline mürakeskkonnas viibimine võib põhjustada müra- ja kuulmiskahju.

Toote ohutusseadised

- Tehke regulaarselt toote ettenähtud hooldustöid.
 - Toote kasutusiga pikeneb.
 - Õnnetuste oht väheneb.

Laske toode edasimüüja juures või volitatud hoolduskeskuses regulaarselt läbi vaadata ja teha vajalikud reguleerimis- või parandustööd.

- Ärge kasutage toodet, kui kaitseseadised on kahjustatud. Kui toode saab kahjustada, pöörduge volitatud hoolduskeskusesse.

Summuti

Summuti ülesandeks on hoida müratase võimalikult madalal ja suunata mootori heitgaasid kasutajast eemale.

Ärge kasutage toodet, kui summuti puudub või on kahjustatud. Kahjustatud summuti tõstab mürataset ja suurendab tulekahju ohtu.



HOIATUS: Seadme töötamise ajal ja vahetult pärast töötamist ning mootori tühikäigul töötamise ajal on summuti väga kuum. Tulekahju vältimiseks olge tuleohtlike materjalide ja/või aurude läheduses väga ettevaatlik.

Ohutusnõuded kütuse käsitsemisel



HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Ärge käivitage toodet, kui toote pinnale on sattunud kütust või mootoriõli. Eemaldage kütus/õli toote pinnalt ja laske tootel kuivada.
- Kui kütus satub rõivastele, siis vahetage kohe riideid.
- Vältige kütuse sattumist nahale, see võib põhjustada kehavigastusi. Kui kütus satub kehale, puhastage piirkond seebi ja veega.
- Ärge käivitage toodet, kui mootor lekib. Kontrollige regulaarselt mootori lekkekindlust.
- Olge kütuse käsitsemisel ettevaatlik. Kütus on tuleohtlik ja kütuse aaurud on plahvatusohtlikud ning võivad põhjustada kehavigastusi või surma.
- Ärge hingake sisse kütuseaure, see võib põhjustada kehavigastuse. Tagage piisav õhuvahetus.
- Ärge suitsetage kütuse ega mootori läheduses.
- Ärge asetage kuumi esemeid kütuse ega mootori lähedusse.

- Ärge tankige kütust, kui mootor töötab.
- Enne tankimise alustamist veenduge, et mootor oleks külm.
- Enne tankimise alustamist avage aeglaselt kütusepaagi kork ja laske survel alaneda.
- Ärge tankige mootorit siseruumis. Ebapiisav õhuvahetus võib põhjustada lämbumist või vingugaasimürgistusest tingitud kehavigastuse või surma.
- Pingutage kütusepaagi korki korralikult. Pingutamata kütusepaagi kork põhjustab tuleohtu.
- Enne käivitamist viige toode vähemalt 3 m kaugusele kohast, kus toimus kütusepaagi täitmine.
- Ärge täitke kütusepaaki täielikult. Soojuse mõjul kütus paisub. Jätke kütusepaagi ülaserava vaba ruumi.

Aku ohutus



HOIATUS: Kahjustatud aku võib plahvatada ja põhjustada kehavigastusi. Kui aku on deformeerunud või kahjustatud, pöörduge Husqvarna volitatud hooldustöökotta.



HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Aku läheduses kandke kaitseprille.
- Aku läheduses ärge kandke käekelli, ehteid ega muid metallesemeid.
- Hoidke akut lastele kättesaamatus kohas.
- Laadige akut hea ventilatsiooniga ruumis.

- Tuleohtlikud materjalid ja esemed peavad laetavast akust olema vähemalt 1 m kaugusel.
- Aku vahetamisel utiliseerige vana aku. Vt jaotist *Kõrvaldamine lk 52*.
- Aku või väljutada plahvatusohtlikke gaase. Ärge suitsetage aku läheduses. Hoidke aku eemal lahtistest leekidest ja sädemetest.

Ohutusjuhised hooldamisel



HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Mootori heitgaasid sisaldavad vingugaasi, mis on lõhnatu, mürgine ja väga ohtlik. Ärge käivitage mootorit siseruumis ega suletud alal.
- Enne toote hooldamist seisake mootor ja eemaldage süüteküünlä süütejuhe.
- Lõiketerade hooldamise ajal kandke kaitsekindaid. Lõiketerad on väga teravad ja võivad kergesti põhjustada löikehaavu.
- Tootja heakskiiduta tarvikud ja muudatused toote juurest võivad põhjustada tõsiselt kehavigastusi või surma. Ärge muutke toodet. Kasutage tootja heakskiidetud tarvikuid.
- Kui toodet regulaarselt ja õigesti ei hooldata, suureneb oht, et toode saab kahjustada ja võib kedagi vigastada.
- Hooldage toodet ainult selle kasutusjuhendi järgi. Muid hooldustöid tuleb lasta teha volitatud hooldustöökojas.
- Laske toodet regulaarselt hooldada volitatud hooldustöökojas.
- Asendage kahjustatud, kulunud ja katkised osad.

Kokkupanek

Toote karbist väljavõtmine

1. Eemaldage niidukiga kaasas olevad lahtised osad. Lõigake ära karbi neli nurka ja pange otsapaneelid lapiti maha.
2. Eemaldage kaks kruvi, mis kinnitavad teo korpuse aluse külge. Eemaldage liugplaatidelt terasdetailid, kui need on olemas.
3. Eemaldage kõik pakkematerjalid.
4. Eemaldage toode karbist ja veenduge, et karbis poleks ühtegi lahtist osa.

Lahtised osad

(Joon. 31) Väljavisokekanal (1)

(Joon. 32) Süütevõti

(Joon. 33) Tõstepoldid 5/16-18 x 2 ¼" (2)

(Joon. 34) Väljavisokekanali kinnitus

(Joon. 35) Käepideme nupud (2)

(Joon. 36) 3/8 (1) lukustusmutter

(Joon. 37) 3/16-18 (1) lukustusmutter

(Joon. 38) Nihketihvtid ¼-20 x 1,81 (6)

(Joon. 39) Lukustusmutrid ¼ -20 (6)

(Joon. 40) 5/16-18 (1) lukustusmutter

(Joon. 41) ¼-20 lukustusmutter (1)

(Joon. 42) Nailonseib (1)

(Joon. 43) Tõstepolt 5/16-18 x 5/8 (1)

- (Joon. 44) Lõhistihvt (1)
- (Joon. 45) Vabastushoob (1)
- (Joon. 46) Väljaviskekanali hoob
- (Joon. 47) Vedru (1)
- (Joon. 48) Kinnituspolt ¼-20 (1)

Vajalikud tööriistad

- 3/8-tolline mutrivõti (1)
- 7/16-tolline mutrivõti (1)
- 1/2-tolline mutrivõti (1)
- 9/16-tolline padrunvõti (1)

Käepideme paigaldamine

1. Tõstke ülemine käepide töösensidisse. (Joon. 53)
2. Reguleerige käepideme asendit aukudega (C). (Joon. 54)
3. Pistke polt (B) läbi augu (C).
4. Ühendage nupp (A) poldiga ja keerake nupp kinni.
5. Paigaldage täiendavad tõstepoldid (B) ja käepideme nupud (A), et kinnitada ülemine käepide alumisele käepidemele.

Väljaviskekanali paigaldamine

1. Pange väljaviskekanali suunaja väljaviskekanali peale. Väljaviskeava peab olema suunatud seadme ette.
2. Asetage pöördpea (A) väljaviskekanali kronsteinile (J).
3. Pange pöördpea põhja all olevad tihvtid väljaviskekanali kronsteini aukudesse.
4. Aseta pöördpea tihvtile (E) ja keermestatud polt (G) kronsteinile (F). (Joon. 55)
5. Kinnitage lukustusmutter (B) keermestatud poldile ja kinnitage.
6. Kinnitage kandiline hoidik (I) lukustusmutriga (H).
7. Pane kaablid läbi konksu kaabliava (C).

Väljaviskekanali hoova ja vabastuskaabli paigaldamine

1. Vajutage väljaviskekanali hoova nupp (D) alla. Vajadusel kasutage kummihaamrit.
2. Kinnitage vabastuskaabel väljaviskekanali hoova ühenduskohta (A). (Joon. 56)
3. Veendu, et vabastuskaabel oleks korralikult väljaviskekanali külge kinnitatud. (Joon. 57)

4. Pange vabastuskaabel väljaviskekanali hoova soonde (B).
5. Ühendage kaabliotsa ühendussilinder (F) vabastushoovaga (E).
6. Paigaldage vabastushoob (E) väljaviskekanali hooba ja kinnitage lõhistihvtiga (C).
7. Reguleerige vabastushooba. Vt jaotist *Väljaviskekanali vabastuskaabli reguleerimine lk 47*.
8. Reguleerige väljaviskekanali vasakut ja paremat kaablit. Vt jaotist *Väljaviskekanali vasaku ja parema kaabli reguleerimine lk 47*.

Väljaviskekanali suunaja kaugjuhtimishoova paigaldamine

1. Kinnitage kaabli klamber (A) tõstepoldiga (B) ja 5/16-18 lukustusmutriga (D) väljaviskekanali külge. Pingutage polti.
2. Ühendage kaablisilmus (E) väljaviskekanali suunajaga (F). Kasutage kinnituspolti (G), nailonseibi (C) ja keerake kinni ¼-20 lukustusmutriga (K). Kaabli aas on lahtiselt katte poldil.
3. Kinnitage vedru (L) pöördpea kuuskantmutri (M) ja väljaviskekanali suunajas oleva augu vahele. (Joon. 58)

Kiiruse reguleerimise kaabli paigaldamine

1. Seadke ajami kiiruse hoob neutraalasensidisse.
2. Ühendage kiiruse reguleerimise kaabel (B) kinnitustihvti abil ajami kiiruse hoovaga.
3. Kinnitage kiiruse reguleerimise kaabel kronsteini (C) külge 2 ½-tollise mutrivõtmega. Veenduge, et ajami kiiruse hoob jääb neutraalasensidisse.
4. Eemaldage nookuri kruvi ja liblikmutter (A), et nookur saaks liikuda. (Joon. 59)

Aku maanduskaabli paigaldamiseks tee järgmist.

1. Eemaldage akukate.
2. Eemalda aku maanduskaabli kruvi. (Joon. 60)
3. Paigalda aku maanduskaabel. (Joon. 61)
4. Kinnita aku maanduskaabli kruvi. (Joon. 62)
5. Pange akukate tagasi.

Asendusnihketihvtide paigaldamine

- Kinnitage asendusnihketihvtid kaugjuhtimishoova katele või akukastile. (Joon. 63)

Enne toote käivitamist

- Veenduge, et tööpiirkonnas pole võõraid isikuid ega loomi.
- Seadet hooldatakse igapäevaselt. Vt jaotist *Hooldusskeem lk 43*.
- Veenduge, et süütejuhe asetseks süüteküünlal õigesti.
- Vajadusel lisage õli või bensiini. Vt jaotist *Kütuse tankimine lk 40*.

Õli valamine mootoris



ETTEVAATUST: Õli kontrollimisel ärge pöörake õlimõõtevarrast. Ärge täitke mootorit õliga märgisest kõrgema nivooi.

1. Eemaldage õlipaagi kork ning pühkige õlivarras puhtaks. Õlivarda asukoht on näidatud jaotises *Toote tutvustus lk 34*.
2. Täitke mootor õliga kuni õlivarda ülemise tähiseni. Õlitamise regulaarseks kontrollimiseks kasutage õli mõõtevarrast.
3. Pange õlikork tagasi.

Kütuse tankimine

Kasutada ei tohi bensiini, mille oktaaniarv on alla 90 RON (86 AKI). Need mootorid töötavad kõige paremini etüleerimata bensiiniga.



ETTEVAATUST:

- Kasutada EI tohi aegunud bensiini, saastunud bensiini ega õli/bensiini segu.
- Välti vee või mustuse sattumist kütusepaaki.
- Kasuta ainult õigeid kütusemahuteid ja märgista need hõlpsamaks tuvastamiseks.
- Kasutada EI tohi kütusesegu E85. Need mootorid ei ühildu E20/E30/E85 nõuetega.
- Etanoolisisaldus peab olema maksimaalselt 10%.

1. Surve vabastamiseks avage kütusepaagi kork aeglaselt.
2. Lisage kütust aeglaselt kütusenõust. Mahavalgumise korral eemaldage osa kütust lapiga ja laske ülejäänul ära kuivada.
3. Puhastage kütusepaagi korgi ümbrus.
4. Pingutage kütusepaagi korki korralikult. Pingutamata kütusepaagi kork põhjustab tuleohtu.

5. Enne käivitamist viige toode vähemalt 3 m kaugusele kohast, kus toimus kütusepaagi täitmine.

Mootori käsitsi käivitamiseks

1. Pistke süütevõti süütelukku (B). Ärge pöörake võtit. (Joon. 64)
2. Liigutage gaasihoovastiku juhtnupp (A) kiire sõidu asendisse.
3. Pöörake süütevõti asendisse ON (SEES).
4. Tõmmake käivitusnööri käepidet (D).



ETTEVAATUST: Ärge laske käivitusnööri käepidet järsult lahti. Viige see aeglaselt käivitusasendisse tagasi.

Märkus: Kui käivitusnööri on kinni külmunud, tõmmake aeglaselt nii palju nööri starterist välja, kui saate. Laske käivitusnööri käepidemest lahti. Kui mootor ei käivitu, korra toimingut või kasutage elektrilist starterit.

5. Enne lume viskamise alustamist lase mootoril 2–3 minutit aeglastel pööretel töötada.
6. Kui mootor ei tööta sujuvalt, lülitage see välja.

Mootori elektriliseks käivitamiseks

1. Pistke süütevõti süütelukku (B). Ärge pöörake võtit.
2. Liigutage gaasihoovastiku juhtnupp (A) kiire sõidu asendisse.
3. Seadke süütevõti asendisse ON (SEES). (Joon. 64)
4. Pöörake süütevõti asendisse START. Kui mootor käivitus, laske võtmest lahti.



ETTEVAATUST: Ärge käitage starterit igal käivitamiskatsel üle 5 sekundi. Iga katse vahel oodake 5 kuni 10 sekundit.

5. Enne lume viskamise alustamist lase mootoril 2–3 minutit aeglastel pööretel töötada.

Seadme kasutamine



ETTEVAATUST: Ärge rakendage ajamit ega teolabasid pikema aja jooksul osaliselt, sest see võib põhjustada rihmade kiirema kulumise või enneaegse läbipõlemise.

Märkus: Kui ajami ja tigulaadurit rakendusmehhanismid on aktiivsed, lukustab

ajami rakendusmehhanism teo rakendusmehhanismi asendi. Juhtige lume väljaviskekanalit parema käega.

1. Teolabade sidumiseks lükake teo rakendushooba (A) käepideme suunas, et ühendada tigu ja lumeviskemehhanism. (Joon. 65)
2. Tõstke ajami kiiruse juhthoob (C) keskmisest asendist ülespoole, et toode liiguks edasi, kui ajami rakendusmehhanism (B) on aktiivne.
3. Langetage ajami kiiruse juhthoob (B) keskmisest asendist madalamale, et toode liiguks tagasi, kui ajami rakendusmehhanism (C) on aktiivne. (Joon. 66)
4. Kui soovite, et toode liiguks valitud suunas, vajutage ajami ühenduslüli vastu käepidet.
5. Kui teie seadmel on roolivõimendi, vajutage vasakule pööramiseks alla vasakpoolne roolipäästik (D). Paremale pööramiseks hoidke parempoolset roolipäästikut. (Joon. 67)

Gaasihoovastiku juhtnupp

Märkus: Kui lumi on märg või raske, kasutage kiire sõidu või võimenduse režiimi.

Gaasihoovastiku juhtnupp reguleerib mootori kiirust. Sellel on 3 režiimi: võimendus, kiire ja aeglane. (Joon. 68)

- Võimendus (A): kiiruse suurendamiseks, kui toode töötab aga ei viska lund või lumeviskamiskauguse suurendamiseks.
- Kiire (B): harilik töörežiim.
- Aeglane (C): lumeviskamiskauguse vähendamiseks või mootorimüra vähendamiseks.

Gaasihoovastiku juhtnupu kasutamine

- Mootori kiiruse reguleerimiseks pöörake gaasihoovastiku juhtnupu.

Käepidemete soojenduse kasutamine

- Käepidemete soojenduse käivitamiseks vajutage lülitit I.
- Käepidemete soojenduse seiskamiseks vajutage lülitit O. (Joon. 69)

Seadme seiskamine

1. Keerake võti asendisse STOP (STOPP). (Joon. 70)
2. Eemaldage seadme süütevõti.

Neutraalasendi reguleerimine

1. Käivitage seade. Vt jaotist *Mootori käsitsi käivitamiseks lk 40* või *Mootori elektriliseks käivitamiseks lk 40*.
2. Liigutage sõidukiiruse hoob neutraalasendisse.
3. Lülitage ajam sisse. Kui toode liigub edasi, toimige järgmiselt.
 - a) Seisake toode.
 - b) Keerake lahti mutter (A) kahe ½-tollise mutrivõtmega. (Joon. 71)
 - c) Liigutage metallist keermestatud liitmik alla.
 - d) Kaabli uue asendi lukustamiseks keerake mutter (B) kinni.
 - e) Reguleerige kaabli asendit, kuni toode ei liigu edasi, kui ajam on sisse lülitatud ja sõidukiiruse hoob on neutraalasendis.
4. Kui toode liigub tahapoole, kui ajami on sisse lülitatud ja sõidukiiruse hoob on neutraalasendis, toimige järgmiselt.
 - a) Seisake toode.
 - b) Keerake lahti mutter (C) kahe ½-tollise mutrivõtmega. (Joon. 72)
 - c) Liigutage metallist keermestatud liitmik üles.
 - d) Kaabli uue asendi lukustamiseks keerake mutter (D) kinni.
 - e) Reguleerige kaabli asendit, kuni toode ei liigu tahapoole, kui ajam on sisse lülitatud ja sõidukiiruse hoob on neutraalasendis.

Väljaviskekanali ja väljaviskekanali suunaja asendi reguleerimine

1. Vajutage väljaviskekanali hoova (A) vabastushooba (B) ja reguleerige väljaviskekanalit vasakule või paremale. (Joon. 73)
2. Lumeviskamiskauguse reguleerimiseks liigutage juhthooba (C).
 - a) Lumeviskamiskauguse vähendamiseks lükake juhthoob üles.
 - b) Lumeviskamiskauguse suurendamiseks tõmmake juhthoob alla.

Liugplaatide reguleerimine

Liugplaadid kaitsevad lumepuhuri põhja kahjustuste eest. Liugplaate (A) tuleb reguleerida, kui lukustusmutter (B) on tulnud lahti või kui liugplaat pole maapinnast õigel kaugusel. Standardseadistuse puhul pole nende reguleerimine vajalik.

1. Keerake lukustusmutter (B) lahti 13 mm (½-tollise) lehtvõtmega.
2. Liigutage liugplaate (A) üles või alla.
 - a) Tasastel pindadel seadistage kaabitsa ja maapinna vaheliseks kauguseks 5–6 mm (0,2–0,25 tolli).

- b) Ebatasastel pindadel seadistage liugplaadid (A) asendisse, kus kaabits jääks maapinna peale.



HOIATUS: Vältige kruusa ja kivide sattumist seadmesse. Suurel kiirusel õhku paiskuvad esemed võivad tekitada vigastusi.

3. Keerake lukustusmutter (B) kinni. (Joon. 74)

Lumelõikurite kasutamine (kui kuulub varustusse)

Kasutage lumelõikureid, et läbistada seadme esiosast kõrgemaid lumehangesid.

1. Lõdvendage seadme mõlemal küljel asuvaid reguleermuttreid (A) nii, et lumelõikurid saaks tõsta kõrgeimasse asendisse. (Joon. 75)
2. Pingutage muttreid.
3. Langetage lumelõikurid pärast kasutamist algasendisse.

Tigulaaduri kopa kõrguse muutmine (ainult mudelitel ST 424T/427T/430T)

1. Vajutage hoob (A) alla. (Joon. 76)
2. Tigulaaduri kopa kõrguse reguleerimiseks liigutage käepidemeid (B) üles või alla.
3. Tigulaaduri kopa paigale kinnitamiseks vabastage hoob (A).

Märkus: Tigulaaduri kopa saab seada ka kinnitamata asendisse. Nii saab tigulaaduri kopp maapinna järgi kohanduda. Tigulaaduri kopa seadmiseks kinnitamata asendisse vajutage hoob (A) alla ja paremale.

Kinnikülmumise vältimine pärast kasutamist

Märkus: Juhtseadised ja liikuvad osad võivad jäätmisel blokeeruda. Ärge rakendage juhtseadistele suurt jõudu. Kui te ei saa mõnd juhtseadist või seadme osa kasutada, käivitage mootor ja jätke see mõneks minutiks tööle.

1. Käivitage mootor ja laske sel mõned minutit tühikäigul töötada. Seisake mootor ja oodake kuni kõik liikuvad osad peatuvad.
2. Eemaldage seadmest lumi ja lahtine jää.
3. Eemaldage väljaviskekanali alumisest osast lumi ja lahtine jää.
4. Vee ja jää eemaldamiseks pöörake väljaviskekanali suunajat vasakule ja paremale.
5. Seadke võti asendisse OFF.
6. Kui tootel pole elektrilist starterit, tõmmake käivitusnoori käepidet jää ja vee eemaldamiseks mitu korda.

Hea tulemuse saavutamiseks

- Käitage mootorit alati täispöoretel või peaaegu täispöoretel.
- Lähtuge seadme kiiruse valikul lumeoludest ja reguleerige kiirust ajami kiiruse juhthoovaga. Veenduge, et seade viskaks lund ühtlaselt.
- Lund on kergem ja tõhusam eemaldada kohe pärast seda, kui see maha sajab.
- Võimalusel suunake lume väljalase allatuult.
- Tasasel pinnal, näiteks asfaltteel, tõstke liugplaadid maapinnast kuni 5-6 mm (0,2-0,25 tolli) kõrgusele.
- Kaabitsat saab ümber pöörata Kui see on kulunud peaaegu korpuse servani, pöörake see ümber. Kui kaabits on kahjustatud või mõlemalt poolt kulunud, vahetage see välja.
- Ärge kasutage kanali deflektorit, kui see on ummistunud.
- Kui seade ei liigu ettenägematute asjaolude tõttu edasi, vabastage ajami rakendusmehhanism või pöörake süütevõti asendisse OFF (VÄLJAS).

Hooldamine

Sissejuhatus

Kui toode on kasutusel, võivad poltide kinnitused lõdveneda ja komponendid võivad kuluda. See võib

põhjustada tõrkeid, nagu ebaõige tolerantsi kliirens, suurenenud õlitarve või erinevate komponentide ebakorrektne asend. Rikete vältimiseks tuleb seadet regulaarselt hooldada.

Hooldusskeem

Hooldamine	Üks kord päe- vas	Iga 15 tunni jä- rel	Iga 20 tunni jä- rel	Iga 40 tunni jä- rel	Iga 100 tunni jä- rel
Keerake kinni mutrid ja poldid.	X				
Kontrollige moo- toriõli taset.	X				
Vahetage moo- toriõli			X		
Kontrollige ja re- guleerige roomi- kute pingsust (ainult mudelitel ST 424T/427T/ 430T)		X			
Veenduge, et poleks kütuse- ja õlilekkeid	X				
Eemaldage tigu- laadurist takistu- sed	X				
Määrige blokee- ringute kinnitusi ⁹			X		
Määrige kaablite kinnitusi ¹⁰			X		
Kontrollige reh- virõhku (ainult mudelitel ST 424/427/430)				X	
Kontrollige ja vahetage süüte- küünal enne ka- sutamise alusta- mist hooaja al- guses ja soovit- atud aja tagant					X

Märkus: Käigukast ei vaja hooldust.

Üldülevaatusse läbiviimine

- Veenduge, et kõik toote mutrid ja kruvid oleksid korralikult kinni pingutatud.

Õlivahetuse meeldetuletus

Õlivahetuse meeldetuletus (A) on funktsioon, mis juhib tähelepanu õlivahetuse vajadusele. Näidikul süttib õlivahetuse meeldetuletuse õlikannu

sümboliga märgutuli 20 töötunni möödudes. Õlikannu sümbol põleb seejärel 2 tundi või kuni see käsitsi lähtestatakse. (Joon. 77)

Õlivahetuse meeldetuletuse lähtestamine

1. Pöörake süütevõti asendisse ON (SEES) ja hoidke seda seal 1 sekund.
2. Pöörake süütevõti asendisse STOP (STOPP) ja hoidke seda seal 1 sekund.

⁹ Määrige neid ka iga hooaja alguses.

¹⁰ Määrige neid ka iga hooaja alguses.

3. Korrake seda toimingut veel 4 korda.

Õlitase kontrollimine



ETTEVAATUST: Liiga madal õlitase võib mootorit kahjustada. Enne toote käivitamist kontrollige õlitaset.

1. Asetage toode tasasele pinnale.
2. Eemaldage õlipaagi kork koos kinnitatud mõõtevardaga.
3. Puhastage mõõtevarras õlist.
4. Õlitase õigesti mõõtmiseks asetage mõõtevarras täies pikkuses õlipaaki.
5. Eemaldage õlivarras.
6. Vaadake mõõtevardalt õlitaset.
7. Kui õlitase on madal, lisage mootoriõli ja kontrollige õlitaset uuesti.

Mootoriõli vahetamine

1. Käivitage mootor mõneks minutiks, et õli soojustada. Soe õli voolab paremini ja sisaldab rohkem saasteaineid.



HOIATUS: Mootoriõli on kuum. Vältige kokkupuudet kasutatud mootoriõliga.

2. Asetage toode tasasele pinnale.
3. Eemaldage seadme süütevõti.
4. Asetage mootoriõli tühjenduskorgi alla kogumisanum.
5. Eemaldage õlitühjendusava kork, kallutage toodet ja laske kasutatud õli mahutisse.
6. Pange seade tööasendisse tagasi.
7. Pange õli tühjenduskork tagasi ja keerake käega kinni.
8. Mootori õliga täitmise juhiseid vaadake jaotisest *Õli valamine mootorisse lk 40*.

Seadme määrimine

- Määrige pöördpunkt (A) õliga.
- Määrige mootor (A) õliga.
- Määrige blokeerivate kinnituste (C) väikese koguse liitiummäärdega.
- Määrige ajami ja tigulaaduri hoobade (D) kaabliühendusi õliga. (Joon. 78)

Aku

Käivitamine tühja akuga

Märkus: EFI-süsteemi kütusepump vajab töötamiseks akutoidet.

Kui aku on tühi, tee üks järgmistest toimingutest.

- Lae aku, vt *Aku laadimine lk 44*.

- Ühenda toode välise toiteallikaga, nt mõne teise sõiduki akuga.

Akuhooldus

Märkus: Tootel on hooldusvaba aku. Ärge avage ega eemaldage korre ega katteid.

Aku laadimine

Märkus: Enne pikaajalist ladustamist laadige aku tööea pikendamiseks akut akulaadijaga.

1. Eemaldage akukate. Vt jaotist *Aku vahetamine lk 44*.
2. Puhastage klemmid. Vt jaotist *Aku ja klemmide puhastamine lk 44*.
3. Ühendage akulaadija akulaadija konnektoriga (A). (Joon. 79)

Märkus: Teavet sobivate laadijate kohta vt *Lisavarustus lk 53*.

4. Kui aku on laetud, ühendage akulaadija lahti.
5. Pange akukate tagasi.

Aku vahetamine



HOIATUS: Elektrilöögioht! Ärge laske metallesemetel puutuda vastu aku 2 klemmi. See võib tekitada akus lühise.

1. Keerake lahti nupp (A) ja kallutage kate alaosa mootori suunas. Tõstke akukate hoidikutelt (B) maha. (Joon. 80)
2. Ühendage lahti MUST akukaabel.



HOIATUS: Esimesena tuleb lahti ühendada MUST kaabel.

3. Ühendage lahti PUNANE akukaabel.
4. Keerake lahti mutrid ja eemaldage aku kinnitusrühm.
5. Eemaldage aku tootest ettevaatlikult.
6. Paigaldage uus aku.
7. Ühendage PUNANE akukaabel ja keerake kinni polt.



HOIATUS: Sädemeoht. Esimesena tuleb ühendada PUNANE kaabel.

8. Ühendage MUST akukaabel ja keerake kinni polt.
9. Pange akukate tagasi.

Aku ja klemmide puhastamine

1. Eemaldage aku. Vt jaotist *Aku vahetamine lk 44*.

2. Loputage aku puhta veega ja laske kuivada.
3. Puhastage klemme ja akukaablite otsi terasharjaga, kuni need on puhtad.
4. Määrige klemme määrdega.
5. Paigaldage aku. Vt jaotist *Aku vahetamine lk 44*.
6. Pange akukate tagasi.

Summuti

Summuti ülesandeks on hoida müratase võimalikult madalal ja suunata mootori heitgaasid kasutajast eemale.

Ärge kasutage toodet, kui summuti puudub või on kahjustatud. Kahjustatud summuti tõstab mürataset ja suurendab tulekahju ohtu.



HOIATUS: Seadme töötamise ajal ja vahetult pärast töötamist ning mootori tühikäigul töötamise ajal on summuti väga kuum. Tulekahju vältimiseks olge tuleohtlike materjalide ja/või aurude läheduses väga ettevaatlik.

Süüteküünla kontrollimine



ETTEVAATUST: Kasuta alati soovitatud tüüpi süüteküünalt. Vale tüüpi süüteküünal võib toodet kahjustada.

- Kontrollige süüteküünalt, kui mootori võimsus on madal, mootor ei käivitu kergesti või ei tööta tühikäigul korralikult.
- Kui süüteküünal on määrdunud, puhastage see ja kontrollige, kas elektrodide vahe on õige, vt jaotist *Tehnilised andmed lk 53*. (Joon. 81)
- Vajaduse korral vahetage süüteküünal välja.

Tigude ja kaabitsa kontrollimine

1. Enne seadme kasutamist veenduge, et ei teod ega kaabits pole kulunud.
2. Kui kaabits on kulunud, pöörake see teistpidi. Kui kaabits on mõlemalt poolt kahjustatud või kulunud, vahetage see välja.
3. Kui tigude servad on kulunud, võtke ühendust volitatud hoolduskeskusega ja paluge need vahetada.

Teo nihketihvtide vahetamine

Teo nihketihvtid kaitsevad toodet kahjustuste eest. Kui seadme liikuvate osade vahele satub võõrkeha, siis katkestavad nihketihvtid töö.



ETTEVAATUST: Kasutage ainult tootega kaasas olevaid originaalnihketihvte.

1. Tigulaaduri nihketihvtide katkestuse korral peatage mootor ja oodake kuni liikuvad osad seiskuvad.
2. Eemaldage süütevõti ja lahutage süüteküünla kaabel.
3. Joondage auk tigulaaduri jaoturis (B) tigulaaduri völli oleva avaga (C) ja paigaldage uus ¼ - 20 x 2 nihketihvt (A).
4. Paigaldage nihketihvtile ¼-20 lukustusmutter (D) ja pingutage. (Joon. 82)
5. Pange süütevõti süütelülitisse ja ühendage süüteküünla kaabel süüteküünlaga.

Tiiviku nihketihvtide vahetamine

Tiiviku nihketihvtid kaitsevad toodet kahjustuste eest. Kui seadme liikuvate osade vahele satub võõrkeha, siis katkestavad tiiviku nihketihvtid töö.



ETTEVAATUST: Kasutage ainult tootega kaasas olevaid originaalnihketihvte.

1. Tiiviku nihketihvtide katkestuse korral peatage mootor ja oodake kuni liikuvad osad seiskuvad.
2. Eemaldage süütevõti ja lahutage süüteküünla kaabel.
3. Joondage tiiviku rummus olev auk (A) tiiviku völli (B) avadega ja paigaldage uus ¼-20 nihketihvt (C).
4. Paigaldage nihketihvtile ¼-20 lukustusmutter (D) ja pingutage. (Joon. 83)
5. Pange süütevõti süütelülitisse ja ühendage süüteküünla kaabel süüteküünlaga.

Kaitsme vahetamine

Kaitsmehoidikud on paigaldatud akukatte taha. (Joon. 84)

- Vahetage mootori juhtseadme kaitse (A) välja 5 A kaitsme vastu.
- Vahetage starteri solenoidi kaitse (B) välja 20 A kaitsme vastu.
- Vahetage LED-valgusti ja käepidemete soojenduse kaitse (C) välja 5 A kaitsme vastu.
- Asukohas (D) on 5 A varukaitse.

Rehvide ülevaatus

- Kummi kahjustamise vältimiseks puhastage rehvidelt kütuse-, õli- ja kemikaalide jäägid.
- Vältige rehvide kokkupuutumist kändude, kivide, pinnase järskude ebatasasustega, teravate esemete ja muu ohtlikuga, mis võib rehve kahjustada.
- Jälgige, et rehvirõhk oleks sobiv, vaadake *Tehnilised andmed lk 53*.

Väljaviskekanali suunaja ummistusest vabastamine

Enne kui hakkad väljaviskekanali suunajat ummistusest vabastama, teosta järgmised toimingud.

1. Vabasta tigulaaduri ja ajami rakendusmehhanismid samal ajal.
2. Oodake 10 sekundit, kuni tigulaadurid seiskuvad.
3. Lülita mootor välja.
4. Kasuta ummistuse eemaldamiseks puhastustööriista (vähemalt 37 cm (15 tolli) pikkune, mõnede mudelite puhul sisaldub komplektis).



HOIATUS: Ära pane kätt väljaviskekanali suunaja ega tigulaaduri kopa sisse.

Kaabitsa vahetamine

1. Kui kaabitsa korpusepoolne serv on kulunud, pöörake kaabits teistpidi. (Joon. 85)
2. Kui kaabits on kahjustatud või mõlemalt poolt kulunud, vahetage see välja.

Veorihmad



HOIATUS: Teie seadme kiirrihmad on erikonstruktsiooniga ja need tuleks asendada lähimast hoolduskeskusest saadaoleva originaalseadme tootja (OEM) kiirrihmaga. Mõne teise tootja kiirrihmade kasutamine võib põhjustada kehavigastusi või kahjustada seadet.



HOIATUS: Kiirrihma vahetamiseks tuleb seade lahti monteerida. Tigulaaduri korpuse raamist eemaldamisel peab abiline seisma tööasendis ja hoidma kinni seadme käepidemetest. Seadme kukkumine rihma vahetamise käigus võib põhjustada raskeid vigastusi või materiaalseid kahjusid.

Rihmade asendamiseks valmistumine

1. Eemaldage kütusepaagist kütus.
2. Väljaviskekanali eemaldamiseks lõdvendage lukustusmutter (A), mis kinnitab väljaviske pöördpea (B) kinnitusklaambrile (C). (Joon. 86)
3. Lõdvendage kaks kruvi (A), mis kinnitavad rihmakatte (B) raamile (C) ja eemaldage rihmakatte. (Joon. 87)

Niiduki veorihma eemaldamine

1. Eemaldage tigulaaduri rihm (A). Vt jaotist *Tigulaaduri rihma eemaldamine (ainult mudelitel ST 424/427/430)* lk 46.

2. Eemaldage 9/16-tolline rihmaratta polt (B) ja eemaldage mootori rihmaratas (C) mootorilt. (Joon. 88)
3. Eemaldage veorihm (D) alumiselt rihmarattalt (E).

Veorihma paigaldamine

1. Asetage veorihm alumisele rihmarattale (E).

Märkus: Veenduge, et veorihm paigaldadataks õigesti alumise rihmaratta soonde.

2. Pange veorihm mootori rihmaratta (C) soonde. (Joon. 88)
3. Paigaldage 9/16-tolline rihmaratta polt (B) ja paigaldage mootori rihmaratas (C) mootorile. Pingutage rihmaratta polti (41–47 Nm / 30–35 naeljalga).
4. Paigaldage tigulaaduri rihm (A). Vt jaotist *Tigulaaduri rihma paigaldamine lk 47*.
5. Kasutage kõiki juhtseadiseid veendumaks, et veorihm on korrektselt paigaldatud ja kõik komponendid liiguvad õigesti.

Rihmakatte eemaldamine

1. Paigaldage rihmakatte (B) raamile (C) ja kinnitage kaks kruvi (A). (Joon. 87)
2. Paigaldage väljalaskekanal.

Veorihma pingsuse reguleerimine

1. Eemaldage rihmakatte. Vt jaotist *Rihmade asendamiseks valmistumine lk 46*.
2. Lõdvendage pingutusratta mutrit (A).
3. Rihma pingsuse suurendamiseks liigutage pingutusratast (B) rihma suunas. Rihma pingsuse vähendamiseks liigutage see rihmast eemale. (Joon. 89)
4. Kinnitage pingutusratta mutter (A).
5. Vajutage ajami kiiruse juhthooba ja seejärel vabastage see. Kui veorihm on ajami kiiruse juhthoova vabastamise järel pingul, liigutage pingutusratast veorihmast eemale, et rihma pingsust vähendada.
6. Paigaldage rihmakatte. Vt jaotist *Rihmakatte eemaldamine lk 46*.

Tigulaaduri rihma eemaldamine (ainult mudelitel ST 424/427/430)

1. Eemaldage raamist 5/16" mutter ja kaablikate (E). (Joon. 90)
2. Eemaldage raami kahelt küljelt ülemised 5/16" poldid ja alumised 1/4" poldid (D). Hoidke poldid alles
3. Lõdvendage, kuid ärge eemaldage alumisi 5/16" polte (C) raami 2 küljelt.
4. Eemaldage tigulaaduri rihm (B) mootori rihmarattalt (A).

5. Kallutage tagaosa allapoole. Samal ajal kaldub esiosa ettepoole. Alumine polt toimib ees- ja tagaosa vahelise hingena.
6. Asetage puidust plokk hinge alla, et seada toode kallutatud asendisse.
7. Liigutage tigulaaduri piduritelge ja eemaldage tigulaaduri rihm (B) tigulaaduri piduriteljelt.

Tigulaaduri rihma eemaldamine (ainult mudelitel ST 424T/427T/430T)

1. Eemaldage raamist 5/16" mutter ja kaablikaate (E). (Joon. 91)
2. Eemaldage raami kahelt küljelt ülemised 5/16" poldid. Hoidke poldid alles
3. Eemaldage raami kahelt küljelt alumised 5/16" poldid (C).
4. Eemaldage tigulaaduri rihm (B) mootori rihmarattalt (A).
5. Kasutage tigulaaduri kopa reguleerimishooba tagaosa alla kallutamiseks. Samal ajal kaldub esiosa ettepoole. Alumine polt toimib ees- ja tagaosa vahelise hingena.
6. Asetage puidust plokk hinge alla, et seada toode kallutatud asendisse.
7. Liigutage tigulaaduri piduritelge ja eemaldage tigulaaduri rihm (B) tigulaaduri piduriteljelt.

Tigulaaduri rihma paigaldamine

1. Liigutage tigulaaduri piduritelge (G). Pange tigulaaduri rihm ümber tigulaaduri rihmaratta (E) ja selle soonde. (Joon. 92)



ETTEVAATUST: Veenduge, et seadme kokkupanemisel ei jää rihm raami ja tigulaaduri korpuse vahele.

2. Eemaldage puidust plokk toote alt.
3. Tõstke käepidemed üles, et tagumine osa üles kallutada. Esiosa kaldub tahapoole ja pöörduv tagumise osa kinnitamiseks.
4. Veenduge, et rihm on korralikult tigulaaduri rihmaratta (E) soones.
5. Paigaldage 5/16" poldid (C) ja pingutage need (11-16 Nm).
6. Ainult mudelitel ST 424/427/430 : Paigaldage ¼" poldid (C) ja pingutage need (5-8 Nm).
7. Paigaldage tigulaaduri rihm (B) mootori rihmarattale (A). Veenduge, et rihm on paigaldatud pingutusratta ümber õigesti ja asetatud korrektselt mootori rihmaratta soontesse.
8. Paigaldage kaane kate (F) ja 5/16" mutter raamile.
9. Kasutage kõiki juhtseadiseid veendumaks, et tigulaaduri rihm on korrektselt paigaldatud ja kõik komponendid liiguvad õigesti.

Tigulaaduri rihma pingsuse reguleerimine

Märkus: Selle toiminguga jaoks on vaja abilist.

1. Eemaldage rihmakate. Vt jaotist *Rihmade asendamiseks valmistumine lk 46*.
2. Lõdvendage pingutusratta mutrit (A). (Joon. 93)
3. Rihma pingsuse suurendamiseks liigutage pingutusrattast (B) tigulaaduri rihma suunas. Rihma pingsuse vähendamiseks libistage see tigulaaduri rihmast eemale.
4. Kinnitage pingutusratta mutter (A).
5. Paluge abilisel seista 3 m (10 jalga) seadme ees ja jälgida tigulaaduri liikumist.
6. Tigulaaduri käivitamiseks ja seiskamiseks vajutage tigulaaduri rakendamise nuppu ja vabastage see.
7. Mõõtk, kui kaua läheb tigulaaduril aega seisma jäämiseks. Kui tigulaadur jääb seisma rohkem kui 5 sekundi pärast, vähendage rihma pingsust.
8. Kui tigulaadur jääb seisma vähem kui 5 sekundi jooksul, paigaldage rihma kate. Vt jaotist *Rihmakatte eemaldamine lk 46*.

Tigulaaduri juhtkaabli reguleerimine

1. Eemaldage raami parempoolsel küljel olev kaablikaate (D). (Joon. 94)
2. Lõtku eemaldamiseks tigulaaduri juhtkaablist keerake alumine kontramutter (B) lahti ja pingutage ülemist kontramutrit (B), kuni tigulaaduri rihma pinge kasvab.
3. Kontrollige uuesti teo rakendumist. Vajadusel korra reguleerimistoimingut, kuni kangi väljalülitamisel jääb kaablisse ainult väike lõtk.
4. Pingetase me fikseerimiseks pingutage alumist umbmutrit.

Märkus: Tigulaaduri rihma saab pingutada ka pingutusrattast reguleerides. Kui reguleerimine probleemi ei lahenda, vahetage välja teo rihm. Vt jaotist *Tigulaaduri rihma paigaldamine lk 47*.

Väljaviskekanali vabastuskaabli reguleerimine

1. Vabastuskaabli reguleerimiseks keerake kaabliregulaatorit, kuni väljaviskekanali vabastushoob ei liigu enam vabalt. (Joon. 95)

Väljaviskekanali vasaku ja parema kaabli reguleerimine

1. Seadke väljaviskekanali hoob keskasendisse.
2. Keerake kaabliregulaatoreid, kuni väljaviskekanal on otse ette suunatud ja kaablid on pingul. (Joon. 96)
3. Keerake kaabliregulaatorid ¼ pöörde võrra lahti, et kaablite pingsust vähendada.

Rataste eemaldamine

1. Eemaldage ratta tihvt (A) ja fiksaatori tihvt (B).
2. Eemaldage ratas teljelt (C). (Joon. 97)

Roomikute pingsuse reguleerimine (ainult mudelitel ST 424T/427T/ 430T)

Märkus: Selleks toiminguks vajalikud tööriistad:
9/16" pikk padrunvõti, 9/16" mutrivõti ja 5 kg (10 naela) raskus.

1. Keerake lukustuskrugi (A) 1 pöörde võrra lahti.
2. Eemaldage tagumine lukustusmutter (B), et pääseda ligi reguleermutrile. (Joon. 98)

3. Pange 5 kg (10 naela) raskus (C) roomiku peale keskele kahe ratta vahele.
4. Keerake reguleermutrit (B), kuni vahekaugus (D) roomiku ja terasplaadi vahel on 3,175–6,350 mm (0,125–0,250 tolli). (Joon. 99)
5. Kinnitage lukustuskrugi (A) ja tagumine lukustusmutter (B).

Toote puhastamine

- Puhastage plastosi puhta ja kuiva lapiga.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks survepesurit.
- Ärge valage vett otse mootorile.
- Eemaldage lehed, muru ja pori harja abil.

Tõrkeotsing

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Seade ei käivitu	Süütevõti pole sisestatud.	Sisestage süütevõti.
	Kütus on otsas.	Täitke kütusepaak värse ja puhta tavabensiiniga.
	Seadme süütevõti on eemaldatud.	Liigutage süütevõti asendisse ON.
	Mootor on üle ujutatud.	Oodake mõni minut enne taaskäivitamist, ÄRGE eeltäitke. Taaskäivitage mootor, kui täisgaasil, hoides õhuklappi asendis OFF (CLOSE).
	Süüteküünal pole ühendatud.	Ühendage kaabel süüteküünalaga.
	Süüteküünal on defektne.	Vaheta süüteküünal.
	Kütuses on vett või kütus on liiga vana.	Tühjendage kütusepaak ja karburaator. Täitke kütusepaak värse ja puhta tavabensiiniga.
	Kütusevoolikus on aur.	Veenduge, et kõik kütusevoolikud on kütusepaagi väljalaskevast allpool. Kütusevoolik peaks jooksmata otse kütusepaagist karburaatorisse.
	Muud põhjused.	Tutvuge selles juhendis kirjeldatud algprotseduuride juhistega hoolikalt.
	Starteri aku pole laetud.	Laadige starteri aku.
	Starteri aku tuleb välja vahetada.	Vahetage välja starteri aku.
	Mootori juhtseade ei saa voolu.	Kontrollige mootori juhtseadme kaitset ja juhtmeid.
	Starteri solenoid ei rakendu.	Kontrollige starteri kaitset ja juhtmeid.
	Kütusepihusti ei rakendu.	Võtke ühendust volitatud hoolduskeskusega.
	Kütusepump ei saa voolu.	Võtke ühendust volitatud hoolduskeskusega.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Vähendatud võimsus	Süüteküünal pole ühendatud.	Ühendage kaabel süüteküünlaga.
	Toode viskab liiga palju lund.	Vähendage kogumisava laiust ja viskekiirust.
	Kütusepaagi kork on kaetud jää või lumega.	Eemaldage jää ja lumi kütusepaagi korgi pealt ja ümbert.
	Summuti on määrdunud või ummistunud.	Puhastage summuti või vahetage see välja.
	Kaabel on ebasobiva pikkusega.	Kohandage kaablit.
	Summuti liikumine on takistatud.	Veenduge, et mootor on külm. Eemaldage ummistus.
	Karburaatori õhu sissevõtuava on blokeeritud.	Veenduge, et mootor on külm. Eemaldage ummistus.
	Kütusepihusti ei rakendu.	Võtke ühendust volitatud hoolduskeskusega.
Mootor on tühikäigul või töötab raskelt	Kütusevoolik on umbes.	Puhastage kütusevoolik.
	Kütuses on vett või kütus on liiga vana.	Tühjendage kütusepaak ja karburaator. Täitke kütusepaak värske ja puhta tavabensiiniga.
	Kütusepihusti ei rakendu.	Võtke ühendust volitatud hoolduskeskusega.
Liigne vibratsioon/käepideme liikumine	Mõned osad on lahti. Tigulaadurid on kahjustatud.	Pingutage kõiki kinniteid. Vahetage välja kõik kahjustatud osad. Kui vibratsioon ei kao, võtke ühendust volitatud hoolduskeskusega.
	Käepidemed pole õiges asendis.	Veenduge, et käepidemed on lukustatud õigesse asendisse.
	Reguleerimishoova mutrid on lahti.	Pingutage mutreid, kuni tunnete, et käepide on ohutult kinnitatud.
Starteri käivitusnööri käepidet on raske tõmmata.	Starteri käivitusnööri käepide on külmunud.	Tõmmake käivitusnööri aeglaselt starterist välja niipalju kui võimalik ja laske seejärel käivitusnööri käepidemest lahti. Kui mootor ei käivitu, korrake toimingut või kasutage elektrilist starterit.
	Starterinöör segab teiste komponentide tööd.	Starterinöör ei tohi puutuda kokku kaablite ega voolikutega.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Veojõu kadumine/sõidu-kiiruse aeglustumine Lume väljaviske seiskumine või aeglustumine	Rihm libiseb.	Kohandage kaablit. Reguleerige rihma.
	Rihm on kulunud.	Kontrollige rihma ja vajadusel vahetage see. Seadistage rihmaratta sobivaks.
	Rihm on rihmarattalt maas.	Kontrollige rihma ja pange see rattale tagasi. Seadistage rihmaratta sobivaks.
	Kanali deflektor on ummistunud.	Puhastage kanali deflektor.
	Võõrkehad ummistavad tigulaadureid.	Eemaldage tigulaaduritelt praht või võõrkeha.
	Nihketihvt on katki.	Vahetage katkine nihketihvt välja.
	Ülemäärane lumi ja jää kogunevad roomiku komponentide vahele.	Eemaldage ülemäärane lumi ja jää roomiku komponentide vahelt.
Tuled pole sisse lülitatud (kui on paigaldatud)	Mootor ei tööta.	Käivitage mootor.
	Kaabliühendus on lahti.	Kontrollige mootori ja tulede kaabliühendusi.
	LED on läbipõlenud.	Vahetage LED-moodul välja. Üksikuid LED-e ei saa asendada.
	Kaitse on läbi põlenud.	Vahetage kaitse. Kontrollige, et poleks lühist.
Väljaviske pöördpead on raske liigutada	Väljaviske pöördpea mehhanismis on praht.	Puhastage väljaviske pöördpea mehhanismi sisemised osad.
	Kaablid on sõlmes või kahjustatud.	Veenduge, et kaablid pole sõlmes. Vahetage kahjustatud kaablid välja.
	Vabastuskaablit tuleb reguleerida.	Reguleerige vabastushooba.
Toode pöördub ühele küljele	Rehvirõhk ei ole võrdne.	Reguleerige rehvirõhku ja täitke rehvi.
	Seadmel on vaid üks vedav ratas.	Kontrollige rehvi lukustustihvti.
	Plastalus on ebaühtlaselt reguleeritud.	Reguleerige liugplaate ja kelku.
	Liugplaadid on ebaühtlaselt reguleeritud.	Reguleerige liugplaate ja kelku.
Toode liigub, kui sõidukiiruse hoob on neutraalasendis.	Neutraalasend ei ole õigesti seadistatud.	Reguleerige neutraalasendit. Vt jaotist <i>Neutraalasendi reguleerimine lk 41</i> .

EFI tõrkekoodid

Märkus: Mootori gaasihoova korpusel on tõrkenäidik, mis näitab ilma tarkvarata osadel ilmnevaid tõrkeid.

Tõrkekood	Tõrke nimi	Tõrke näidik vilgub pidevalt
P0261	Sissepritse tõrge.	1

Törkekood	Törke nimi	Törke näidik vilgub pidevalt
P0230	Kütusepumba tõrge.	4
P0350	Süütepooli tõrge.	8
P0650	Törke näidiku viga.	Törkekoodi saab lugeda ainult OBD abil.
P0123	Lühis drosseli asendi anduris.	7
P0122	Maalühis drosseli asendi anduris.	
P0120	Drosseli asendi anduri tõrge.	
P0118	Lühis silindri katte temperatuuri anduris.	5
P0117	Maalühis silindri temperatuuri anduris.	
P0108	Lühis sisendsurve anduris.	2
P0107	Maalühis sisendsurve anduris.	
P0106	Sisendsurve anduri tõrge.	
P0113	Lühis sisendtemperatuuri anduris.	9
P0112	Maalühis sisendtemperatuuri anduris.	
P0132	Lühis hapnikuanduris.	3
P0131	Maalühis hapnikuanduris.	
P0130	Hapnikuanduri tõrge.	
P0562	Akupinge <12 V.	Alati sees pärast toite siselülitamist.
P0561	Aku madal pinge pärast käivitamist.	Alati sees pärast käivitamist.
P0563	Akupinge > 16 V.	Alati sees pärast toite siselülitamist.

Transportimine, hoiulepanek ja utiliseerimine

Transportimine ja hoiustamine

- Toote ja kütuse transportimisel ning hoiustamisel veenduge, et puuduvad lekked ja aaurud. Elektriseadmetest või boileritest pärit sädemed ja lahtine leek võivad põhjustada tulekahju.
- Kütuse transportimiseks ja hoiustamiseks kasutage heakskiidetud mahuteid.
- Toote pikaks ajaks hoiule panemisel tühjendage eelnevalt kütusepaak. Kõrvaldage kütus spetsiaalses jäätmejaamas.
- Transportimisel kinnitage toode ohutult, et ära hoida kahjustusi ja õnnetusi.
- Hoidke toodet lukustatud kohas, kus sellele ei pääse juurde lapsed ega volitamata isikud.
- Hoidke toodet kuivas kohas, mis ei külmu.

- Pikema ladustamise korral laadige aku täis. Enne pikemat ladustamist kontrollige ja puhastage aku klemmid.

Kõrvaldamine

- Järgige kohalikke jäätmekäitluseeskirju ja kehtivaid seadusi.
- Kemikaalid (nt mootoriõli ja jahutusvedelik) kõrvaldage hoolduskeskuses või spetsiaalses jäätmejaamas.
- Kui toodet enam ei kasutata, toimetage see Husqvarna edasimüüjale või kõrvaldage see taaskasutuskeskuses.
- Kõrvaldage aku hooldustöökojas või toimetage see spetsiaalsesse kasutatud akude kogumispunkti.

Tehnilised andmed

Tehnilised andmed

	ST 424	ST 427	ST 430	ST 424T	ST 427T	ST 430T
Mõõtmised						
Mass tühjade paakidega, kg	140	145	150	159	164	169
Maksimaalne rehvirõhk töö ajal, PSI	18	18	20	–	–	–
Mootor						
Kaubamärk	Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna
Kubatuur, cm3	301	389	420	301	389	420
Kütuse liik	Pliivaba tavabensiin, oktaaniarv 86 AKI või kõrgem (max 10% etanooli) Kasutada EI tohi kütusesegu E85. Need mootorid ei ühildu E20/E30/E85 nõuetega.					
Kütuse mahutavus, gal/l	1,32/5,00	1,32/5,00	1,32/5,00	1,32/5,00	1,32/5,00	1,32/5,00
Õli tüüp (API SJ-SN)	SAE 5W30 (alla 0°C (32 °F))					
Õli mahutavus, fl. oz./l	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Elektrisüsteem						
Süüteküünal	F6RTC					
Süüteküünla elektrootide vahe (tolli/mm)	0,027 / 0,686					
Müraemissioon ¹¹						
Helitugevuse tase, dB(A)	<105					
Müravõimsustase, garanteeritud L _{WA} dB(A)	≤ 105					
Vibratsioonitasemed, a _{hveq} ¹²						
Käepideme vibratsioonitase, m/s ²	≤ 5,56	≤ 4,23	≤ 3,14	≤ 5,56	≤ 4,23	≤ 3,14

Lisavarustus

Heakskiidetud lisavarustus	Tüüp	Tootekood
Akulaadija	Automaatne	585445101 ¹³

¹¹ Müraemissioon ümbritsevasse keskkonda, mõõdetud helivõimsuse tasemenähtena (L_{WA}) vastavalt EÜ direktiividele 2000/14/EÜ ja 2005/88/EÜ.

¹² Vibratsioonitase vastavalt standardile ISO 5349-2 EN 1033.

¹³ Akulaadija ei lae selle toote akukonektoriga, kuid selle saab ühendada otse akuga.

Heakskõidetud lisavarustus	Tüüp	Tootekood
Husqvarna Liidese-karp	Hooldustööriist	598072804 ¹⁴
Diagnostikaadapteri juhtmekimp	Tõrkeotsingu tööriist	599917001 ^{15, 16}

¹⁴ Husqvarna liidese-karp on saadaval vaid edasimüüjatele.

¹⁵ Vajalik lumekoristusmasina ühendamiseks Husqvarna hooldustööriistaga.

¹⁶ Diagnostikaadapteri juhtmekimp on saadaval vaid edasimüüjatele.

Vastavusdeklaratsioon

EÜ vastavusdeklaratsioon

Meie, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna,
ROOTSI, deklareerime ainuvastutusel, et kirjeldatud
toode:

Kirjeldus	Lumepuhur
Kaubamärk	Husqvarna
Platvorm/tüüp/mudel	ST 424, ST 427, ST 430, ST 424T, ST 427T, ST 430T
Partii	Seerianumber alates aastast 2021.

vastab täielikult järgmistele EÜ direktiividele ja
eeskirjadele:

Direktiiv/eeskiri	Kirjeldus
2006/42/EÜ	„masinadirektiiv“
2011/65/EL	„direktiiv teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta“
2014/30/EL	„elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv“
2000/14/EÜ, 2005/88/EÜ	„välitingimustes kasutatavate seadmete müra direktiiv“

Kohalduvad järgmised ühtlustatud standardid ja/või
tehnilised spetsifikatsioonid: EN ISO 12100:2010,
EN ISO 14982:2009, EN ISO 8437-1:2019, EN
ISO 8437-2:2019, EN ISO 8437-4:2019, EN
ISO 3744:2010, EN 1032:2003+A1:2008, EN IEC
63000:2018.

Vastavalt direktiivi 2000/14/EÜ lisale V on
deklareeritud helitaseme väärtused toodud
tehniliste andmete jaotises ja allkirjastatud EL-i
vastavusdeklaratsioonis.

Tarnitud lumepuhur vastab näidisele, mis läbis
kontrolli.

Ettevõtte Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna,
ROOTSI, nimel:2020-02-07



Claes Losdal

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutaja



TURINYS

Įvadas.....	56	Trikčių šalinimas.....	71
Sauga.....	57	Transportavimas, saugojimas ir utilizavimas.....	74
Surinkimas.....	60	Techniniai duomenys.....	75
Naudojimas.....	62	Atitikties deklaracija.....	77
Techninė priežiūra.....	64	Priedas	147

Įvadas

Gaminio apžvalga

(Pav. 1)

1. Degalų bakelio dangtelis
2. Alyvos pildymo anga / alyvos lygio matuoklis
3. Akumulatoriaus gaubtas
4. Išmetimo kreiptuvo svirtis
5. Sraigto įjungimas
6. Važiavimo greičio svirtis
7. Valdymo skydelis
8. Nuotolinio valdymo svirtis
9. Pavaros įjungimas
10. Vairavimo rankenėlės
11. Rankenėlės
12. Duslintuvas

13. Ratas (tik ST 424/427/430)
14. Vikšro kilpa (tik ST 424T/427T/430T)
15. Sraigto kaušas
16. Slydimo plokštė
17. Sraigtai
18. Valymo įrankis
19. Išmetimo kreiptuvas
20. Išmetimo kreiptuvo deflektorius
21. Šviesos diodas
22. Alyvos išleidimas
23. Starterio virvės rankena
24. Kablo gaubtas

Gaminio apžvalga

(Pav. 2)

1. Reguliavimo svirtis sraigto kaušui
2. Rankenos šildymo įjungimo / išjungimo jungiklis
3. Laikmatis ir priminimas apie alyvos keitimą
4. Akceleratorius
5. Išmetimo kreiptuvo svirtis
6. Atleidimo svirtis
7. Uždegimo anga
8. Sraigto įjungimas
9. Važiavimo greičio svirtis
10. Simbolių etiketė
11. Nuotolinio valdymo svirtis išmetimo kreiptuvo deflektoriui
12. Pavaros įjungimas

Gaminio aprašas

Produktas yra sniego valytuvas, naudojamas sniego pašalinimui nuo žemės.

Naudojimas

Šį produktą galima naudoti sniego pašalinimui nuo laukų, kelių, takelių ir įvažiavimų. Nenaudokite ant šlaitų, jei nuolydis didesnis kaip 20°. Nenaudokite produkto vietose, kuriose yra daug šiukšlių, purvo ir išsikišusių akmenų.

Simboliai ant gaminio

Pasižymėkite: Pažeidus ant gaminio esančius lipdukus, reikia kreiptis į platintoją dėl pakaitinių lipdukų.

- | | |
|-----------|--------------------------------------|
| (Pav. 3) | Ispėjimas. |
| (Pav. 4) | Perskaitykite naudojimo instrukciją. |
| (Pav. 5) | Variklio įjungimas. |
| (Pav. 6) | Paleiskite variklį. |
| (Pav. 7) | Variklio išjungimas. |
| (Pav. 8) | Pagreitinimas. |
| (Pav. 9) | Greitai. |
| (Pav. 10) | Lėtai. |
| (Pav. 11) | Priminimas apie alyvos keitimą. |
| (Pav. 12) | Šildomos rankenos. |

- (Pav. 13) Prieš atlikdami priežiūros darbus, ištraukite raktelį.
- (Pav. 14) Prieš atlikdami techninę apžiūrą atjunkite uždegimo žvakės laidą.
- (Pav. 15) Įkaitęs paviršius.
- (Pav. 16) Gaisro pavojus.
- (Pav. 17) Saugokitės išsiviestų objektų.
- (Pav. 18) Laikykitės atstumo nuo pašalinių asmenų.
- (Pav. 19) Neįkvėpkite išmetamųjų dujų.
- (Pav. 20) Atbulyn judėkite lėtai.
- (Pav. 21) Nukritimo pavojus.
- (Pav. 22) Nenaudokite ant šlaitų, jei nuolydis didesnis kaip 20 laipsnių.
- (Pav. 23) Šis įrenginys atitinka jam taikomas EB direktyvas.
- (Pav. 24) Šis gaminys atitinka taikytinų JK reglamentų nuostatas.
- (Pav. 25) Vairuokite į kairę.
- (Pav. 26) Vairuokite į dešinę.
- (Pav. 27) Pūstuvą įjungtas.

- (Pav. 28) Traukos pavara įjungta.
- (Pav. 29) Rekomenduojama naudoti apsaugines ausines.
- (Pav. 30) Mūvėkite apsaugines pirštines.
- (Pav. 49) Pakeiskite sraigto kaušo aukštį.
- (Pav. 50) Sukite į kairę / į dešinę.
- (Pav. 51) Pirmyn / atgal.
- (Pav. 52) Aukštyn / žemyn.

„Euro V“ standartas



PERSPĖJIMAS: Variklio modifikavimas panaikina šio produkto ES tipo patvirtinimą.

Produkto pažeidimai

Mes neatsakome už mūsų gaminio sugadinimą, jei:

- gaminys netinkamai suremontuotas;
- gaminys suremontuotas naudojant kito gamintojo arba gamintojo nepatvirtintas dalis;
- gaminys turi kito gamintojo arba gamintojo nepatvirtintą priedą;
- gaminys suremontuotas ne patvirtintame techninės priežiūros centre arba jį suremontavo ne patvirtintas atstovas.

Sauga

Saugos ženklų reikšmės

Toliau apibrėžiamas signalinių žodžių žymimas pavojus.



PERSPĖJIMAS: Gali susižeisti asmenys.



PASTABA: Galima sugadinti gaminį.

Pasižymėkite: Ši informacija padeda gaminį naudoti saugiau.

Bendrieji saugos nurodymai

- Naudokite gaminį tinkamai. Netinkamai naudojant galima rimtai arba mirtinai susižeisti.

Produktą naudokite tik šiose instrukcijose nurodytiems darbams. Nenaudokite gaminio kitiems darbams.

- Paisykite šiose instrukcijose pateiktų nurodymų. Paisykite saugos simbolių ir saugos nurodymų. Naudotojui nepaisant instrukcijų ir simbolių, galima sugadinti įrangą arba susižeisti ar mirtinai susižeisti.
- Neišmeskite šių instrukcijų. Vadovaukitės šiomis instrukcijomis surinkdami ir naudodami šį gaminį bei atlikdami jo techninę priežiūrą. Vadovaukitės šiomis instrukcijomis, kad tinkamai prijungtumėte priedus. Naudokite tik patvirtintus priedus.
- Sugadinto gaminio nenaudokite. Paisykite techninės priežiūros grafiko. Atlikite tik šiose instrukcijose aprašytus priežiūros darbus. Visus kitus techninės priežiūros darbus turi atlikti patvirtintas techninės priežiūros centras.
- Šiose instrukcijose negali būti numatytos visos situacijos, su kuriomis galite susidurti naudodami gaminį. Būkite atsargūs ir apdairūs. Gaminio

nenaudokite ir nevykdykite jo priežiūros darbų, jei nesate tikri dėl jo būklės. Jei reikia informacijos, kreipkitės į gaminio ekspertą, pardavimo atstovą, techninės priežiūros atstovą arba patvirtintą techninės priežiūros centrą.

- Prieš surinkdami gaminį, ruošdami jį saugoti arba atlikdami priežiūros darbus, atjunkite uždegimo žvakės kabelį.
- Nenaudokite gaminio, jei pasikeitė jo pradiniai techniniai duomenys. Nekeiskite gaminio dalių, neturintį gamintojo patvirtinimo. Naudokite tik gamintojo patvirtintas dalis. Netinkamai prižiūrint gaminį galima susižeisti arba žūti.
- Neįkvėpkite variklio skleidžiamų dujų. Ilgalais kvėpavimas išmetamosiomis dujomis pavojingas gyvybei.
- Neužveskite gaminio patalpoje arba greta degių medžiagų. Išmetamosios dujos yra karštos, jose gali būti kibirkščių, kurios gali sukelti gaisrą. Dėl oro stygiaus galima susižaloti arba žūti uždusęs arba apsinuodijęs anglies monoksidu.
- Naudojant šį gaminį, variklis sukuria elektromagnetinį lauką. Elektromagnetinis laukas gali sugadinti medicininius implantus. Prieš pradėdami naudoti šį gaminį, pasitarkite su savo gydytoju ir medicininio implanto gamintoju.
- Neleiskite gaminio naudoti vaikams. Neleiskite gaminio naudoti su instrukcijomis nesusipažinusiems asmenims.
- Visada prižiūrėkite gaminį naudojantį fizinę arba protinę negalią turintį asmenį. Būtina nuolatinė atsakingo suaugusiojo priežiūra.
- Užraskite gaminį vaikams ir nepatvirtintiems asmenims nepasiekiamoje vietoje.
- Iš gaminio gali išskrieti ir sužaloti pašaliniai objektai. Paisykite saugos nurodymų, kad sumažėtų sužeidimų arba žūties pavojus.
- Nepalikite gaminio be priežiūros, kai užvestas variklis.
- Dėl nelaimingo įvykio yra atsakingas gaminio naudotojas.
- Eidami atgal ir prieš tai apsidairykite už savęs ir žemyn, ar nėra mažų vaikų, gyvūnų arba kitų pavojų, dėl kurių galite pargriūti.
- Prieš naudodami gaminį įsitinkinkite, kad jo dalys nepažeistos.
- Prieš naudodami gaminį, įsitinkinkite, kad aplink jus mažesniu nei 15 m (50 pėdų) spinduliu nėra pašalinių žmonių arba gyvūnų. Įsitinkinkite, kad šalia esantis žmogus žino, kad naudojate gaminį.
- Atsižvelkite į nacionalinius arba vietos įstatymus. Jie gali drausti arba riboti gaminio naudojimą konkrečiomis sąlygomis.

Naudojimo saugos instrukcijos

- Nekiškite rankų ar kojų prie arba po besisukančiomis dalimis. Išmetimo anga visada turi būti laisva.
- Būkite itin atsargūs, kai įrenginį stumiate per žvyru dengtą įvažiavimą, taką ar kelią. Būkite atidūs ir saugokitės pavojų bei eismo.

- Patekus pašaliniam daiktui sustabdykite variklį, atjunkite laidą nuo uždegimo žvakės, atjunkite elektrinių variklių laidą, kruopščiai patikrinkite produktą, ar jis nepažeistas, ir prieš vėl paleisdami ar pradėdami naudotis pataisykite produktą.
- Produktui pradėjus neįprastai vibruoti, sustabdykite variklį ir nedelsdami patikrinkite, kas nutiko. Paprastai vibracija įspėja apie gedimą.
- Sustabdykite variklį, kai tik norite pasišalinti iš darbinės padėties, prieš išvalydami sraigto korpusą ar išmetimo kreiptuvą deflektorių ir taisydami, reguliuodami ar tikrindami.
- Valydami, taisydami arba tikrindami produktą, sustabdykite variklį ir įsitinkinkite, kad sraigai ir visos judančios dalys jau sustojo. Atjunkite uždegimo žvakės laidą ir jį laikykite atokiau nuo uždegimo žvakės, kad neleistumėte kam nors atsitiktinai paleisti variklio.
- Neleiskite varikliui dirbti uždaroje patalpoje, išskyrus užvedant variklį ir transportuojant produktą į pastatą arba iš jo. Atidarykite lauko duris – išmetami dūmai yra pavojingi.
- Būkite itin atsargūs įrenginį naudodami ant šlaitų.
- Niekada produkto nenaudokite be reikalingų apsaugų ir kitų apsauginių priemonių.
- Niekada nenukreipkite išmetimo kreiptuvo deflektoriaus į žmones arba vietas, kuriose galite pakenkti kitų turtui. Saugokitės žmonių.
- Neperkraukite įrenginio produkto, bandydami sniegą valyti greičiau, nei leidžia galia.
- Jei slidu, niekada nenaudokite produkto didelių greičių. Žiūrėkite atgal ir būkite itin atsargūs, kai įrenginį naudojate atbuline eiga.
- Išjunkite sraigto maitinimą, kai produktas yra transportuojamas arba nenaudojamas.
- Naudokite priedus ir papildomas priemones, kuriuos nustatė produkto gamintojas (pvz., ratų svorius, atsvarus arba kabinas).
- Niekada nenaudokite produkto esant prastam matomumui ar nepakankamai šviesos. Įsitinkinkite, kad stovite tvirtai, ir stipriai laikykite rankenas. Eikite, niekada nebėkite.
- Niekada nelieskite karšto variklio arba duslintuvo.

Sauga darbo vietoje

- Nuodugniai patikrinkite vietą, kur bus naudojamas įrenginys, ir pašalinkite durų kilimėlius, roges, lentas, laidus ir kitus pašalinius objektus.
- Prieš įjungdami variklį, išjunkite visas sankabas ir įjunkite neutralią pavarą.
- Nenaudokite produkto, jei nesate apsirengę tinkamais žieminiais drabužiais. Nedėvėkite laisvai krintančių drabužių, kurie gali patekti į judančias dalis. Avėkite neslystančią avalynę.
- Būkite atsargūs dirbdami su degalais – jie itin degūs.
 - Naudokite patvirtintą degalų baką.

- Niekada nepilkite degalų, kai variklis įjungtas arba yra įkaitęs.
- Degalų baką pildykite lauke ir itin saugodamiesi. Niekada nepildykite degalų bako patalpoje.
- Bakų niekada nepildykite automobilyje, ant sunkvežimio arba priekaboje su plastikine danga. Prieš pildydami bakus visada pastatykite ant žemės, toliau nuo transporto priemonės.
- Jei reikia, išimkite dujomis varomą įrenginį iš sunkvežimio arba priekabos, tada jį pripildykite. Jei to padaryti negalite, pildykite tokius įrenginius priekaboje naudodami nešiojamąjį bakelį, o ne degalų pildymo pistoletą.
- Kol pripildysite, pistoletą visada laikykite prie degalų bako arba talpyklos angos krašto. Nenaudokite pistoleto fiksavimo įtaiso.
- Tvirtai užsukite dangtelį ir nuvalykite išsipylusius degalus.
- Nedelsdami persirenkite, jei degalais apspylėte drabužius.
- Jei įsigijote įrenginį su elektriniu varikliu, naudokite gamintojo pridėtus ilginamuosius laidus.
- Išvalykite žvyrą ar skaldą ir sureguliuokite sraigto korpuso aukštį.
- Niekada neatlikinėkite jokių reguliavimo darbų, kai variklis veikia (išskyrus atvejus, kai tai specialiai rekomenduoja gamintojas).
- Dirbdami, reguliuodami arba atlikdami taisymo darbus visada dėvėkite apsauginius akinius arba akių apsaugas, kad apsaugotumėte akis nuo įrenginio išmestų dalių.

Asmeninės apsauginės priemonės

Dirbdami gaminiu visada naudokite tinkamas asmenines apsaugines priemones. Į tai įeina bent tvirti batai, akių apsaugos priemonės ir apsauginės ausinės. Asmeninės apsauginės priemonės nepašalina pavojaus susižeisti, tačiau nelaimingo atsitikimo atveju galite mažiau nukentėti.

- Dirbdami su produktu ir atlikdami priežiūros arba reguliavimo darbus, visada dėvėkite apsauginius akinius arba akių apsaugas.
- Naudodami produktą visada dėvėkite tinkamus drabužius.
- Naudodami produktą visada avėkite patvarius neslystančius batus, tvirtai prilaukančius kulkšnis.
- Nevilkėkite laisvų drabužių, kuriuos galėtų įtraukti judančios dalys.
- Jei reikia, naudokite patvirtintas apsaugines pirštines. Pavyzdžiui, pritvirtinant, tikrinant arba valant peilį.
- Dirbdami gaminiu visada naudokite apsaugines ausines. Ilgalais triukšmas gali pakenkti klausai.

Gaminio apsauginės priemonės

- Nepamirškite reguliariai atlikti gaminio priežiūros darbus.
 - Gaminio tarnavimo trukmė padidėja.
 - Nelaimių pavojus sumažėja.

Reguliariai perduokite gaminį patvirtintam pardavimo atstovui arba techninės priežiūros centrui, kuriame jis bus apžiūrėtas ir pakoreguotas arba suremontuotas.

- Nenaudokite gaminio, jei jo apsauginės priemonės pažeistos. Jei gaminys pažeistas, kreipkitės į patvirtintą techninės priežiūros centrą.

Duslintuvas

Duslintuvas iki minimumo sumažina triukšmo lygį ir nukreipia nuo naudotojo variklio išmetamąsias dujas.

Nenaudokite gaminio, jei duslintuvo nėra arba jei jis yra pažeistas. Pažeistas duslintuvas skleidžia daugiau triukšmo ir kelia didesnį gaisro pavojų.



PERSPĖJIMAS: Darbo metu ir tada, kai variklis veikia tuščiąja eiga, duslintuvas labai įkaista ir kurį laiką išlieka karštas. Elkitės atsargiai su degiomis medžiagomis ir (arba) garais, kad išvengtumėte gaisro.

Degalų naudojimo sauga



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Neužveskite gaminio, jei ant gaminio yra kuro arba variklio alyvos. Nuvalykite nepageidaujamą kurą / alyvą ir palaukite, kol gaminys išdžiūs.
- Apsipylę drabužius kuru nedelsiant persirenkite.
- Neapsipilkite kūno kuru, nes jis gali sužaloti. Apsipylę kūną kuru, jį nusiplaukite muilu ir vandeniu.
- Neužveskite gaminio, jei iš variklio sunkiasi skysčiai. Reguliariai tikrinkite, ar iš variklio nesisunkia skysčiai.
- Atsargiai elkitės su kuru. Kuras yra degus, o jo garai – sprogūs, todėl neatsargiai elgiantis galima susižaloti arba žūti.
- Neįkvėpkite kuro garų, nes jie gali sužaloti. Pasirūpinkite tinkamu vėdinimu.
- Nerūkykite greta kuro arba variklio.
- Nedėkite šiltų objektų greta kuro arba variklio.
- Nepilkite kuro, kai variklis užvestas.
- Prieš pildami kurą įsitinkinkite, ar variklis atšaušęs.
- Prieš pildami kurą lėtai atidarykite kuro bakelio dangtelį ir atsargiai išleiskite slėgį.
- Nepilkite į variklį kuro būdami patalpoje. Dėl oro stygiaus galima susižaloti arba žūti užduos arba apsinuodijus anglies monoksidu.

- Stipriai užsukite kuro bakelio dangtelį. Nepakankamai stipriai užsukus kuro bakelį kyla gaisro pavojus.
- Prieš pradėdami darbą patraukite gaminį mažiausiai 3 m / 10 pėdų nuo vietos, kurioje pylėte kurą.
- Nepripildkite sklidino kuro bakelio. Šildamas kuras plečiasi. Palikite vietos kuro bakelio viršuje.

Akumuliatorių naudojimo sauga



PERSPĖJIMAS: Pažeistas akumulatorius gali sprogti ir sukelti sužeidimų. Jei akumulatorius yra deformuotas arba pažeistas, kreipkitės į patvirtintą Husqvarna techninės priežiūros atstovą.



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Būdami šalia akumuliatorių dėvėkite apsauginius akinius.
- Būdami šalia akumulatoriaus nenešioti laikrodžių, juvelyrikos ar kitų metalinių objektų.
- Akumuliatorių laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Įkraukite akumuliatorių patalpoje su gera ventiliacija.
- Įkraunant akumuliatorių degios medžiagos turi būti mažiausiai 1 m atstumu nuo akumulatoriaus.
- Išmeskite panaudotus akumulatorius. Žr. *Šalinimas psl. 75*.
- Iš akumulatoriaus gali skliti sprogių dujų. Nerūkykite šalia akumulatoriaus. Nelaikykite

akumulatoriaus šalia atvartos liepsnos ir kibirkščių šaltinių.

Priežiūros saugos instrukcijos



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Variklio išmetamosiose dujose yra anglies monoksido – nuodingų, bekvapių ir labai pavojingų dujų. Nepaleiskite variklio patalpose ar uždaroje erdvėje.
- Prieš atlikdami techninę gaminio priežiūrą, sustabdykite variklį ir atjunkite uždegimo kabelį nuo uždegimo žvakės.
- Peilių techninės priežiūros darbus atlikite apsimovę apsaugines pirštines. Peiliai labai aštrūs ir gali lengvai įpjauti.
- Gamintojo nepatvirtinti priedai ir gaminio pakeitimai gali rimtai ar net mirtinai sužeisti. Nekeiskite gaminio. Visada naudokite tik gamintojo patvirtintus priedus.
- Jei techninė priežiūra atliekama netinkamai ir nereguliariai, padidėja sužeidimų ir žalos gaminiui pavojus.
- Atlikite tik naudojimo instrukcijoje nurodytus techninės priežiūros darbus. Visus kitus techninės priežiūros darbus turi atlikti patvirtintas techninės priežiūros atstovas.
- Patvirtintas techninės priežiūros atstovas turi reguliariai atlikti gaminio techninę priežiūrą.
- Pakeiskite pažeistas, sulūžusias arba susidėvėjusias dalis.

Surinkimas

Produkto išėmimas iš dėžės

1. Išimkite su produktu pateiktas palaidas dalis. Nupjaukite keturis kartoninės dėžės kampus ir ištieskite galus ant žemės.
2. Išsukite du varžtus, kuriais sraigo korpusas pritvirtintas prie padėklo. Jei yra, nuimkite plieninius laikiklius nuo slydimo plokščių.
3. Pašalinkite visas pakavimo medžiagas.
4. Išimkite produktą iš dėžės ir įsitinkinkite, kad joje neliko palaidų dalių.

Palaidos dalys

(Pav. 31) Išmetimo kreiptuvas (1)

(Pav. 32) ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO raktas (-ai)

(Pav. 33) Prikabinimo varžtai 5/16-18 x 2 ¼ col. (2)

(Pav. 34) Kreiptuvo tvirtinimas

(Pav. 35) Rankenėlės (2)

(Pav. 36) Fiksavimo veržlė 3/8 (1)

(Pav. 37) Fiksavimo veržlė 3/16-16 (1)

(Pav. 38) Pjautiniai kaiščiai ¼–20 x 1,81 (6)

(Pav. 39) Fiksavimo veržlės ¼-20 (6)

(Pav. 40) Fiksavimo veržlė 5/16–18 (1)

(Pav. 41) Fiksavimo veržlė ¼–20 (1)

(Pav. 42) Nailoninė poveržlė (1)

(Pav. 43) Prikabinimo varžtas 5/16–18 x 5/8 (1)

- (Pav. 44) Spyruoklinis kaištis (1)
- (Pav. 45) Atleidimo svirtis (1)
- (Pav. 46) Išmetimo kreiptuvo svirtis
- (Pav. 47) Spyruoklė (1)
- (Pav. 48) Varžtas su užkarpa ¼-20 (1)

Reikalingi įrankiai

- 3/8 col. veržliaraktis (1)
- 7/16 col. veržliaraktis (1)
- 1/2 col. veržliaraktis (1)
- 9/16 col. veržliaraktis giliu lizdu (1)

Rankenos montavimas

1. Pakelkite viršutinę rankeną į darbinę padėtį. (Pav. 53)
2. Perkelkite rankeną prie vienos iš angų (C). (Pav. 54)
3. Įstatykite varžtą (B) į angą (C).
4. Užmaukite ant varžto rankenėlę (A) ir prisukite rankenėlę.
5. Prisukite daugiau prikabinimo varžtų (B) ir rankenos rankenėlių (A), norėdami pritvirtinti viršutinę rankeną prie apatinės rankenos.

Išmetimo kreiptuvo tvirtinimas

1. Uždėkite išmetimo kreiptuvo deflektoriaus konstrukciją ant išmetimo kreiptuvo. Išmetimo anga turi būti nukreipta į gaminio priekį.
2. Uždėkite sukimo įrenginio galvutę (A) ant išmetimo kreiptuvo laikiklio (J).
3. Sulygiuokite kaiščius po sukimo įrenginio galvute su išmetimo kreiptuvo laikiklio angomis.
4. Uždėkite sukimo įrenginio galvutę ant kaiščio (E) ir srieginį smaigą (G) ant laikiklio (F). (Pav. 55)
5. Uždėkite fiksavimo veržlę (B) ant srieginio smaigo ir priveržkite.
6. Pritvirtinkite kvadratinį fiksatorių (I) su fiksavimo veržle (H).
7. Perkiškite kabelius per kablo kabeliui skirtą angą (C).

Išmetimo kreiptuvo svirties ir atleidimo lynelio tvirtinimas

1. Nuspauskite išmetimo kreiptuvo svirties rankenėlę (D). Jei reikia naudokite guminį plaktuką.
2. Pritvirtinkite atleidimo lynelį prie išmetimo kreiptuvo svirties jungtimi (A). (Pav. 56)
3. Įsitinkinkite, kad atleidimo lynelis tinkamai pritvirtintas prie išmetimo kreiptuvo. (Pav. 57)

4. Įstatykite atleidimo lynelį į išmetimo kreiptuvo svirties griovelį (B).
5. Pritvirtinkite lynelio cilindrinį laikiklį (F) prie atleidimo svirties (E).
6. Pritvirtinkite atleidimo svirtį (E) prie išmetimo kreiptuvo svirties ir pritvirtinkite spyruokliniu kaiščiu (C).
7. Sureguliuokite atleidimo lynelį. Žr. *Išmetimo kreiptuvo atleidimo lynelio reguliavimas psl. 69.*
8. Pareguliuokite kairįjį ir dešinįjį išmetimo kreiptuvo lynelius. Žr. *Kairiojo ir dešiniojo išmetimo kreiptuvo lynelių reguliavimas psl. 70.*

Nuotolinio išmetimo kreiptuvo deflektoriaus valdymo įrengimas

1. Pritvirtinkite lynelio laikiklį (A) prie išmetimo kreiptuvo prikabinimo varžtu (B) ir 5/16-18 fiksavimo veržle (D). Priveržkite varžtą.
2. Pritvirtinkite lynelio kilpą (E) prie išmetimo kreiptuvo deflektoriaus (F). Naudokite varžtą su užkarpa (G), nailoninę poveržlę (C) ir priveržkite ¼-20 fiksavimo veržle (K). Kabelio kilpelė ant varžto užkarpa bus atlaisvinta.
3. Pritvirtinkite spyruoklę (L) tarp šešiabriaunės veržlės (M) ant sukimo įrenginio galvutės ir išmetimo kreiptuvo deflektoriaus angos. (Pav. 58)

Greičio valdymo lynelio tvirtinimas

1. Perjunkite greičio svirtį į neutralią padėtį.
2. Pritvirtinkite greičio valdymo lynelį (B) prie važiavimo greičio svirties fiksavimo kaiščiu.
3. Pritvirtinkite greičio valdymo lynelį prie laikiklio (C) 2 ½ veržliarakčiais. Patikrinkite, ar važiavimo greičio svirtis yra neutralioje padėtyje.
4. Atsukite alkūninio mechanizmo varžtą ir sparnuotąją veržlę (A), kad alkūninis mechanizmas galėtų judėti. (Pav. 59)

Akumulatoriaus įžeminimo kabelio tvirtinimas

1. Nuimkite akumulatoriaus gaubtą.
2. Išsukite akumulatoriaus įžeminimo kabelio varžtą. (Pav. 60)
3. Pritvirtinkite akumulatoriaus įžeminimo kabelį. (Pav. 61)
4. Priveržkite akumulatoriaus įžeminimo kabelio varžtą. (Pav. 62)
5. Uždėkite akumulatoriaus gaubtą.

Pakaitinių pjautinių kaiščių tvirtinimas

- Pritvirtinkite pakaitinius pjautinius kaiščius prie nuotolinio valdymo gaubto arba akumulatorius dėžės. (Pav. 63)

Naudojimas

Veiksmai prieš pradėdant naudoti įrenginį

- Įsitikinkite, kad darbo zonoje nėra kitų žmonių ar gyvūnų.
- Atlikite kasdienę priežiūrą. Žr. *Techninės priežiūros grafikas psl. 64*
- Įsitikinkite, kad uždegimo laidas gerai prijungtas prie uždegimo žvakės.
- Jei reikia, įpilkite alyvos arba benzino. Žr. *Degalų pripylimas psl. 62*

Variklio pildymas alyva



PASTABA: Tikrindami alyvą nesukite alyvos lygio matuoklio. Nepildykite aukščiau žymės.

1. Atsukite alyvos angos dangtelį ir nuvalykite alyvos lygio matuoklį. Alyvos lygio matuoklio vietos ieškokite *Gaminio apžvalga psl. 56*.
2. Įpilkite alyvos iki viršutinės žymės ant alyvos lygio matuoklio. Reguliariai tikrinkite alyvos lygį alyvos lygio matuokliu.
3. Atgal uždėkite alyvos dangtelį

Degalų pripylimas

Nenaudokite benzino, kurio oktaninis skaičius yra mažesnis nei 90 RON (86 AKI). Šie varikliai geriausiai veikia naudojant bešvinį benziną.



PASTABA:

- NENAUDOKITE pasibaigusio galiojimo benzino, benzino su teršalais arba alyvos / benzino mišinio.
- Neleiskite į degalų baką patekti purvui ar vandeniui.
- Naudokite tik tinkamus degalų batus ir paženklinkite juos, kad būtų lengviau identifikuoti.
- NENAUDOKITE E85 mišinio degalų. Šie varikliai nėra tinkami naudoti su E20 / E30 / E85.
- Etanolio kiekis negali viršyti 10 %.

1. Lėtai atsukite degalų bakelio dangtelį, kad sumažintumėte slėgį.
2. Lėtai pripilkite degalų iš kanistro. Jei išliejate degalus, nuvalykite juos audiniu ir palaukite, kol likę degalai išdžiūs.
3. Nuvalykite sritį aplink degalų bakelio dangtelį.
4. Gerai uždarykite degalų bakelio dangtelį. Nepakankamai stipriai užsukus degalų bakelį kyla gaisro pavojus.

5. Prieš pradėdami darbą patraukite gaminį mažiausiai 3 m (10 pėdų) nuo vietos, kurioje pylėte degalus.

Variklio užvedimas, rankinis užvedimas

1. Įstatykite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO raktelį į uždegimo angą (B). Nesukite rakto. (Pav. 64)
2. Pastumkite akceleratoriaus gaiduką (A) į greitąją padėtį.
3. ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį pasukite į padėtį ĮJUNGTA.
4. Patraukite starterio virvės rankenėlę (D).



PASTABA: Staigiai nepaleiskite starterio virvės rankeną. Lėtai gražinkite į pradinę padėtį.

Pasižymėkite: Jei starterio virvė yra prišalusi, iš starterio lėtai ištraukite kiek įmanoma daugiau virvės. Atleiskite starterio virvės rankenėlę. Jei variklis neužsiveda, pakartokite procedūrą arba panaudokite elektrinį starterį.

5. Prieš pradėdami sniego valymą, leiskite varikliui 2–3 minutes veikti lėta eiga.
6. Jei variklis veikia netolygiai, išjunkite.

Variklio užvedimas, elektrinis užvedimas

1. Įstatykite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO raktelį į uždegimo angą (B). Nesukite rakto.
2. Pastumkite akceleratoriaus gaiduką (A) į greitąją padėtį.
3. Perjunkite ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jungiklį (B) į padėtį ĮJUNGTA. (Pav. 64)
4. Norėdami UŽVESTI, pasukite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO RAKTELĮ. Kai variklis užsiveda, atleiskite raktelį.



PASTABA: Kaskart užvesdami nesukite starterio ilgiau kaip 5 sekundes. Tarp bandymų užvesti darykite 5–10 sekundžių pertrauką.

5. Prieš pradėdami sniego valymą, leiskite varikliui 2–3 minutes veikti lėta eiga.

Gaminio naudojimas



PASTABA: Nenaudokite dalinio pavaros arba sraigto svertų įjungimo ilgą laiką, dėl to diržai gali per anksti nusidėvėti arba užsidegti.

Pasižymėkite: Kai pavarą ir sraigto valdymas įjungti, pavaros įjungimas užblokuos sraigto įjungimą vietoje. Dešinė ranka valdykite sniego išmetimo kreiptuvą.

1. Norėdami įjungti sraigto ašmenis, pastumkite sraigto įjungimą (A) iki rankenos, norėdami įjungti sraigą ir valyti sniegą. (Pav. 65)
2. Pakelkite pavaros greičio valdymo svirtį (C) iš vidurinės padėties, kad produktas judėtų pirmyn, kai įjungtas pavaros įjungimas (B).
3. Nuleiskite pavaros greičio valdymo svirtį iš vidurinės padėties, kad produktas judėtų atgal, kai įjungtas pavaros įjungimas. (Pav. 66)
4. Kad produktas judėtų pasirinkta kryptimi, laikykite pavaros įjungimą prie rankenos.
5. Jei produktas turi vairo stiprintuvą, laikykite kairiąją vairavimo rankenėlę (D), norėdami sukti kairėn. Laikykite dešiniąją vairavimo rankenėlę, norėdami sukti dešinėn. (Pav. 67)

Sklendės valdiklis

Pasižymėkite: Jei sniegas yra drėgnas arba sunkus, naudokite gretą arba pagreitinimo režimą.

Variklio apsakas reguliuokite akceleratoriaus gaiduku. Jis turi 3 režimus: pagreitinimo, greitą ir lėtą. (Pav. 68)

- Pagreitinimas (A): greičiui padidinti, kai gaminys veikia, bet nemeta sniego, arba sniego metimo nuotoliui padidinti.
- Greitas (B): įprastinis veikimas
- Lėtas (C): sniego metimo nuotoliui arba variklio triukšmui sumažinti

Akceleratoriaus svirties naudojimas

- Pasukite akceleratoriaus gaiduką atgal, kad pakeistumėte variklio apsakas.

Šildomų rankenų naudojimas

- Nuspauskite jungiklį į padėtį I, kad įjungtumėte rankenų šildymą.
- Nuspauskite jungiklį į padėtį O, kad išjungtumėte rankenų šildymą. (Pav. 69)

Gaminio sustabdymas

1. Pasukite raktelį į sustabdymo padėtį. (Pav. 70)
2. Išimkite ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO raktą.

Nustatymas į neutralią padėtį

1. Paleiskite gaminį. Žr. *Variklio užvedimas, rankinis užvedimas psl. 62* arba *Variklio užvedimas, elektrinis užvedimas psl. 62*.
2. Nustatykite greičio svirtį į neutralią padėtį.

3. Įjunkite pavaros paleidimą. Jei gaminys juda į priekį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 - a) Sustabdykite gaminį.
 - b) Atsukite veržlę (A) dviem ½" veržliarakčiais. (Pav. 71)
 - c) Nuleiskite žemyn metalinę srieginę jungtį.
 - d) Priveržkite veržlę (B) ir užfiksuokite naują kabelio padėtį.
 - e) Koreguokite kabelio padėtį, kad gaminys nebejudėtų į priekį, kai įjungiamas pavaros paleidimas, o važiavimo greičio svirtis yra neutralioje padėtyje.
4. Jei gaminys juda atgal, kai įjungiamas pavaros paleidimas, o važiavimo greičio svirtis yra neutralioje padėtyje, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 - a) Sustabdykite gaminį.
 - b) Atsukite veržlę (C) dviem ½" veržliarakčiais. (Pav. 72)
 - c) Pakelkite aukštyn metalinę srieginę jungtį.
 - d) Priveržkite veržlę (D) ir užfiksuokite naują kabelio padėtį.
 - e) Koreguokite kabelio padėtį, kad gaminys nebejudėtų atgal, kai įjungiamas pavaros paleidimas, o važiavimo greičio svirtis yra neutralioje padėtyje.

Išmetimo kreiptuvo ir išmetimo kreiptuvo deflektoriaus reguliavimas

1. Paspauskite atleidimo svirtį (B) ant išmetimo kreiptuvo svirties (A) ir pasukite išmetimo kreiptuvą į kairę arba į dešinę. (Pav. 73)
2. Reguliuokite nuotolinio valdymo svirtį (C), kad nustatytumėte reikiamą sniego metimo nuotolį.
 - a) Patraukite nuotolinio valdymo svirtį, kad nustatytumėte mažesnę sniego metimo nuotolį.
 - b) Pastumkite nuotolinio valdymo svirtį, kad nustatytumėte didesnę sniego metimo nuotolį.

Slydimo plokščių reguliavimas

Slydimo plokštės apsaugo sniego valytuvo dugną. Pareguliuokite slydimo plokštės (A), jei fiksavimo veržlę (B) yra atsipalaidavusi arba slydimo plokštės atstumas nuo žemės yra netinkamas. Įprasto montavimo atveju reguliuoti nereikia.

1. Atsukite fiksavimo veržlę (B) 3 mm (¼ col.) atviru veržliarakčiu.
2. Pakelkite arba nuleiskite slydimo plokštės (A).
 - a) Ant lygaus paviršiaus nustatykite 5–6 mm (0,2–0,25 col.) gremžtuvo juostos atstumą iki žemės.
 - b) Ant nelygaus paviršiaus, nustatykite slydimo plokščių (A) padėtį, kad gremžtuvo juosta būtų virš žemės.



PERSPĒJIMAS:

Uztīrīnkīte, kad ī produkta nepatektū žvyro īr akmenū. Dīdelīu greīčiū īšsvīestī objektai galī sužalotī.

3. Prīveržkīte fīksavīmo veržlē (B). (Pav. 74)

Pusnīes pjovīklīū (jeī yra) naudojīmas

Naudoķite pusnīes pjovīklus, norēdami perpjautī snīego pusnīes gīliā, neī produkto prīekīs.

1. Atļaisvīnkīte regulīavīmo veržles (A) abīejosē produkto pusēsē, kad galētūmētē pakeltī ķīekvīenā pusnīes pjovīklī (B) ī aukščīasīā padētī. (Pav. 75)
2. Prīveržkīte veržles.
3. Po naudojīmo nuleiskīte pusnīes pjovīklus.

Sraigto kaušo aukščīo regulīavīmas (tik „ST 424T/427T/430T“)

1. Nuspauskīte svīrtī (A). (Pav. 76)
2. Nuleiskīte arba pakelkīte rankenas (B), kad nustatytūmētē sraigto kaušo aukščī.
3. Atleiskīte svīrtī (A), kad užfīksuotūmētē sraigto kaušo padētī.

Pasīžymēķīte: Sraigto kaušā galīma palīkītī neužfīksuotjē padētjē. Taīp sraigto kaušas pats prīsītāķo prīe žemēs pavīršīaus. Norēdami palīkītī sraigto kaušā neužfīksuotjē padētjē, nuspauskīte svīrtī (A) žemyn īr dešīnēn.

Apsaugojīmas nuo užšalīmo po naudojīmo

Pasīžymēķīte: Valdīklīus īr judančīas dalīs galī užblokuotī ledas. Nenaudoķīte per dīdelēs jēgos, naudodami valdīklīus. Jeī negalīte naidotī valdīklīo

arba dalīs, užvesķīte varīklī īr leīskīte jam veīktī ķēļas mīnutes.

1. Užvesķīte varīklī īr leīskīte jam veīktī ķēļas mīnutes. Įšjunkīte varīklī īr palauķīte, kol vīsos besīsukančīos dalīs sustos.
2. Nuo produkto pašalīnkīte snīegā īr palaidā ledā.
3. Įš īšmetīmo ķreīptuvo pagrīndo pašalīnkīte snīegā īr palaidā ledā.
4. Pasukīte īšmetīmo ķreīptuvo deflektorīū ī kairē īr dešīnē, norēdami pašalīntī ledā īr vandenī.
5. Nustatykīte rakta padētjē „OFF“.
6. Jeī produkte nēra elektrīnīo starterīo, patraukīte starterīo vīrvēs rankenā ķēļīs kartūs, norēdami pašalīntī ledā īr vandenī.

Gerų rezultatų gavimas

- Vīsadā leīskīte varīklīui veīktī dīdžiausīomis apskomis arba joms artīmomīs.
- Vīsadā prītāykīte produkto greītī snīego sąlygoms īr regulīuokīte jī pavaros greīčio valdymo svīrtīmī. Įsītīnkīte, kad produktas tolygīai valo snīegā.
- Lengvīau īr ekonomsīķīau pašalīntī kā tik īškīrusīj snīegā.
- Jeī įmanoma, snīegā vīsadā valykīte pavėjūī.
- Ant lygīū pavīršīū, pvz. asfaltuotų ķēļīū, pakelkīte slydīmo plokščēs 5-6 mm (0,2-0,25 col.) nuo žemēs.
- Grandīklīs yra apskamas. Kāī jīs nusīdēvī beveīk īkī korpuso krašto, apskukīte jī. Pakeīskīte grandīklīo juostā, jeī jī pažeīsta arba abī pusēs nusīdēvējusīos.
- Nenaudoķīte īšmetīmo ķreīptuvo deflektorīaus, jeī jīs užsīķīmšēs.
- Jeī produktas nejuda pīrmyn dēļ nenumatytų aplīnyķīū, īškart atleīskīte pavaros įjungīmā arba pasukīte ĮJUNGIMO / ĮŠJUNGIMO rakta ī padētī ĮŠJUNGTA.

Techninė priežiūra

Įvadas

Naudojant produktą varžtai gali atsilaisvinti, o komponentai – nusidėvėti. Tai gali sukelti gedimus,

pvz. netinkamą tolerancijos tarpelį, padidėjusį alyvos suvartojimą arba įvairių komponentų paslinkimus. Norėdami išvengti gedimų, reguliariai atlikite produkto techninę priežiūrą.

Techninės priežiūros grafikas

Techninė priežiūra	Kasdien	15 val. intervalais	20 val. intervalais	40 val. intervalais	100 val. intervalais
Priveržkite veržles ir varžtus.	X				
Patikrinkite variklio alyvos lygį	X				

Techninė priežiūra	Kasdien	15 val. intervalais	20 val. intervalais	40 val. intervalais	100 val. intervalais
Pakeiskite variklio alyvą			X		
Patikrinkite ir sureguliuokite vikšro įtempimą (tik „ST 424T/427T/430T“)		X			
Patikrinkite, ar nėra kuro ar alyvos nuotėkio	X				
Ištraukite pašalinis objektus iš sraigto	X				
Sutepkite blokuotes ¹⁷			X		
Sutepkite lynelių priedus ¹⁸			X		
Patikrinkite padangų slėgį (tik „ST 424/427/430“)				X	
Apžiūrėkite ir pakeiskite uždegimo žvakės prieš naudodami kiekvieno sezono pradžioje ir rekomenduojamais intervalais					X

Pasižymėkite: Pavarų dėžei priežiūra nereikalinga.

Bendroji apžiūra

- Įsitikinkite, kad gaminio varžlės ir varžtai yra tinkamai priveržti.

Priminimas apie alyvos keitimą

Priminimas apie alyvos keitimą (A) yra funkcija, nurodanti, kada būtina pakeisti alyvą. Priminimas apie alyvos keitimą įjungia alyvos skardinės simbolį ekrane po 20 darbo valandų. Alyvos skardinės simbolis šviečia 2 valandas arba kol nustatomas iš naujo rankiniu būdu.
(Pav. 77)

Priminimo apie alyvos keitimą nustatymas iš naujo

1. ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį pasukite į padėtį ĮJUNGTĄ ir palikite padėtyje ĮJUNGTĄ 1 sekundę.
2. ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį pasukite į padėtį IŠJUNGTĄ ir palikite padėtyje IŠJUNGTĄ 1 sekundę.
3. Pakartokite šiuos veiksmus dar keturis kartus.

Alyvos lygio tikrinimas



PASTABA: Per mažas alyvos kiekis gali sukelti variklio gedimus. Prieš paleisdami gaminį patikrinkite alyvos lygį

1. Pastatykite gaminį ant lygaus paviršiaus.
2. Nusukite alyvos bakelio dangtelį su pridėtu alyvos lygio matuokliu.

¹⁷ Taip pat sutepkite kiekvieno sezono pradžioje.

¹⁸ Taip pat sutepkite kiekvieno sezono pradžioje.

3. Nuvalykite alyvą nuo matuoklės.
4. Visiškai įmerkite alyvos lygio matuoklį į alyvos bakelį, kad tinkamai išsiaiškintumėte alyvos lygį.
5. Ištraukite lygio matuoklę.
6. Patikrinkite alyvos lygį matuoklio pagalba.
7. Jei alyvos lygis nedidelis, pripilkite variklio alyvos ir vėl jį patikrinkite.

Norėdami pakeisti variklio alyvą

1. Leiskite varikliui šiek tiek padirbti, kad alyva sušiltų. Sušilusi alyva geriau teka ir išneša daugiau nešvarumų.



PERSPĖJIMAS: Variklio alyva karšta. Saugokitės, kad panaudota variklio alyva nepatektų ant odos.

2. Pastatykite gaminį ant lygaus paviršiaus.
3. Išimkite ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO raktą.
4. Po alyvos išleidimo angos kaiščiu padėkite indą.
5. Išimkite alyvos išleidimo angos kaištį, paverskite produktą ir išleiskite panaudotą alyvą į talpyklą.
6. Gražinkite produktą atgal į darbinę padėtį.
7. Įdėkite ir ranka priveržkite alyvos išleidimo angos kaištį.
8. Pripilkite į variklį alyvos, žr. *Variklio pildymas alyva psl. 62*.

Gaminio sutepimas

- Sutepkite sukimosi taškus (A) alyva.
- Sutepkite variklį (B) alyva.
- Sutepkite blokuotes (C) nedideliu ličio tepalo kiekiu.
- Sutepkite pavarų ir sraigto svirčių lynelių jungtis (D) alyva. (Pav. 78)

Akumulatorius

Paleidimas išsikrovus akumulatoriui

Pasižymėkite: Norint paleisti EFI sistemos degalų siurbį, reikalinga akumulatoriaus energija.

Jei akumulatoriaus energijos per mažai, atlikite 1 iš nurodytų veiksmų.

- Įkraukite akumulatorių, žr. *Akumulatoriaus įkrovimas psl. 66*.
- Prijunkite gaminį prie išorinio maitinimo šaltinio, pvz., kitos transporto priemonės akumulatoriaus.

Akumulatoriaus priežiūra

Pasižymėkite: Jūsų gaminio akumulatoriaus prižiūrėti nereikia. Neatidarykite ir nenuimkite dangtelių arba gaubtų.

Akumulatoriaus įkrovimas

Pasižymėkite: Prieš palikdami ilgesniam laikui, įkraukite akumulatorių, naudodami akumulatorių įkroviklį, kad akumulatorius tarnautų ilgiau.

1. Nuimkite akumulatoriaus gaubtą. Žr. *Akumulatoriaus keitimas psl. 66*.
2. Nuvalykite gnybtus. Žr. *Akumulatoriaus ir gnybtų valymas psl. 66*.
3. Prijunkite akumulatorių įkroviklį prie įkroviklio jungties (A). (Pav. 79)

Pasižymėkite: Informacijos apie tinkamus įkroviklius rasite *Priedai psl. 76*.

4. Įkrovę akumulatorių atjunkite akumulatorių įkroviklį.
5. Uždėkite akumulatoriaus gaubtą.

Akumulatoriaus keitimas



PERSPĖJIMAS: Elektros smūgio pavojus. Saugokitės, kad metaliniai objektai nesusijungtų 2 akumulatoriaus gnybtų. Galite sukelti akumulatoriaus trumpąjį jungimą.

1. Atsukite rankenėlę (A), tada paverskite gaubto apačią variklio kryptimi. Nukelkite akumulatoriaus gaubtą nuo laikiklį (B). (Pav. 80)
2. Atjunkite JUODĄ akumulatoriaus kabelį.



PERSPĖJIMAS: JUODĄ kabelį reikia atjungti pirmiausia.

3. Atjunkite RAUDONĄ akumulatoriaus kabelį.
4. Atsukite veržles ir nuimkite akumulatoriaus diržą.
5. Atsargiai išimkite akumulatorių iš gaminio.
6. Įdėkite naują akumulatorių.
7. Prijunkite RAUDONĄ akumulatoriaus kabelį ir priveržkite varžtus.



PERSPĖJIMAS: Žiežirbų pavojus. RAUDONĄ kabelį reikia prijungti pirmiausia.

8. Prijunkite JUODĄ akumulatoriaus kabelį ir priveržkite varžtus.
9. Uždėkite akumulatoriaus gaubtą.

Akumulatoriaus ir gnybtų valymas

1. Išimkite akumulatorių. Žr. *Akumulatoriaus keitimas psl. 66*.
2. Nuskalaukite akumulatorių švari vandeniu ir palaukite, kol nudžiūs.

3. Nuvalykite gnybtus ir akumulatoriaus kabelių galus vieliniu šepetėliu, kol jie blizgūs.
4. Sutepkite gnybtus tepalu.
5. Įstatykite akumuliatorių. Žr. *Akumulatoriaus keitimas psl. 66*
6. Uždėkite akumulatoriaus gaubtą.

Duslintuvus

Duslintuvus iki minimumo sumažina triukšmo lygį ir nukreipia nuo naudotojo variklio išmetamąsias dujas.

Nenaudokite gaminio, jei duslintuvo nėra arba jei jis yra pažeistas. Pažeistas duslintuvus skleidžia daugiau triukšmo ir kelia didesnį gaisro pavojų.



PERSPĖJIMAS: Darbo metu ir tada, kai variklis veikia tuščiaja eiga, duslintuvus labai įkaista ir kurį laiką išlieka karštas. Elkitės atsargiai su degiomis medžiagomis ir (arba) garais, kad išvengtumėte gaisro.

Uždegimo žvakės tikrinimas



PASTABA: Visada naudokite rekomenduojamo tipo žvakes. Netinkamo tipo uždegimo žvakė gali pažeisti gaminį.

- Patikrinkite uždegimo žvakę, jei variklio galingumas mažas, ji sunku paleisti arba jis netinkamai veikia tuščiaja eiga.
- Jeigu uždegimo žvakė purvina, nuvalykite ją ir patikrinkite, ar nustatytas tinkamas tarpas tarp elektrodų, žr. *Techniniai duomenys psl. 75*. (Pav. 81)
- Esant reikalui pakeiskite uždegimo žvakę.

Sraigų ir grandiklio juostos patikra

1. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite sraigų ir grandiklio juostos nusidėvėjimą.
2. Jei grandiklio juosta nusidėvėjusi, apsukite ją. Jei grandiklio juosta pažeista arba nusidėvėjusi abiejose pusėse, pakeiskite ją.
3. Jei sraigų kraštai nusidėvėję, dėl jų keitimo kreipkitės į įgijotą aptarnavimo centrą.

Sraigto pjautinių kaiščių keitimas

Sraigto pjautiniai kaiščiai saugo produktą nuo pažeidimų. Sraigto pjautiniai kaiščiai lūžta, objektui patekus tarp judančių dalių.



PASTABA: Naudokite tik su produktu pateiktus originalius įrangos pjautinius kaiščius.

1. Sraigto pjautiniam kaiščiui sulūžus, sustabdykite variklį ir palaukite, kol judančios dalys sustos.

2. Išimkite ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO raktą ir atjunkite uždegimo žvakės laidą.
3. Sulygiuokite angą sraigto stebulėje (B) su anga sraigto velene (C) ir sumontuokite naują ¼ - 20 x 2 pjautinį kaištį (A).
4. Ant pjautinio kaiščio uždėkite ¼-20 fiksavimo veržlę (D) ir priveržkite. (Pav. 82)
5. Įkiškite ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO raktą į spyneleį ir prijunkite uždegimo žvakės kabelį prie uždegimo žvakės.

Sparnuotės pjautinių kaiščių keitimas

Sparnuotės pjautiniai kaiščiai saugo produktą nuo pažeidimų. Sparnuotės pjautiniai kaiščiai lūžta, objektui patekus tarp judančių dalių.



PASTABA: Naudokite tik su produktu pateiktus originalius įrangos pjautinius kaiščius.

1. Sparnuotės pjautiniam kaiščiui sulūžus, sustabdykite variklį ir palaukite, kol judančios dalys sustos.
2. Išimkite ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO raktą ir atjunkite uždegimo žvakės laidą.
3. Sulygiuokite angą sparnuotės stebulėje (A) su angomis sparnuotės velene (B) ir sumontuokite naują ¼-20 pjautinį kaištį (C).
4. Ant pjautinio kaiščio uždėkite ¼-20 fiksavimo veržlę (D) ir priveržkite. (Pav. 83)
5. Įkiškite ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO raktą į spyneleį ir prijunkite uždegimo žvakės kabelį prie uždegimo žvakės.

Norėdami pakeisti saugiklį

Saugiklių laikikliai įstatyti už akumulatoriaus gaubto. (Pav. 84)

- Pakeiskite variklio valdymo saugiklį (A) 5 A saugikliu.
- Pakeiskite starterio solenoido saugiklį (B) 20 A saugikliu.
- Pakeiskite šviesos diodo ir šildomos rankenos saugiklį (C) 5 A saugikliu.
- Vietoje (D) yra atsarginis 5 A saugiklis.

Padangų patikra

- Rūpinkitės, kad ant padangų nebūtų degalų, alyvos ir chemikalų, norėdami išvengti gumos pažeidimų.
- Saugokite padangas nuo kelmų, akmenų, provėžų, aštrių daiktų ir kitų padangas galinčių pažeisti objektų.
- Palaikykite tinkamą padangų slėgį, žr. *Techniniai duomenys psl. 75*.

Užsikimšusio išmetimo kreiptuvo deflektoriaus valymas

Neatkimškite išmetimo kreiptuvo deflektoriaus, prieš tai neatlikę toliau nurodytų veiksmų.

1. Vienu metu atjunkite sraigą ir pavarą.
2. Palaukite 10 sekundžių, norėdami įsitikinti, kad sraigai sustojo.
3. Išjunkite gaminį.
4. Kamščiu pašalinti naudokite valymo įrankį (bent 37 cm (15 col.) ilgio, pridėdamas prie kai kurių modelių).



PERSPĖJIMAS: Nekiškite rankų į išmetimo kreiptuvo deflektorių ir sraigto kaušą.

Grandiklio juostos keitimas

1. Grandiklio juosta (A) nusidėvėjus iki korpuso krašto, uždėkite ją apskuotoje padėtyje. (Pav. 85)
2. Pakeiskite grandiklio juostą, jei ji nusidėvėjusi abiejose pusėse arba pažeista.

Pavaros diržai



PERSPĖJIMAS: Jūsų produkte montuojami trapeciniai diržai yra specialios konstrukcijos ir juos reikia keisti originalios įrangos gamintojo diržais, kuriuos galima įsigyti iš artimiausio aptarnavimo centro. Naudojant ne originalios įrangos gamintojo diržus, galima susižaloti arba sugadinti produktą.



PERSPĖJIMAS: Keičiant diržus reikia atskirti dalis nuo produkto. Atskiriant sraigto korpusą nuo rėmo, svarbu, kad padedantis žmogus stovėtų darbinėje padėtyje ir laikytų produkto rankenas. Jei keičiant diržus produktas nukristų, galima sunkiai susižaloti ir (arba) sugadinti produktą.

Pasiruošimas keisti diržus

1. Išleiskite kurą iš kuro bakelio.
2. Atlaisvinkite tvirtinimo veržlę (A), tvirtinančią išmetimo kreiptuvo sukimo įrenginio galvutę (B) prie tvirtinimo laikiklio (C), norėdami nuimti išmetimo kreiptuvą. (Pav. 86)
3. Atlaisvinkite du varžtus (A), tvirtinančius diržo gaubtą (B) prie rėmo (C) ir nuimkite diržo gaubtą. (Pav. 87)

Pavaros diržo nuėmimas

1. Nuimkite sraigto diržą (A). Žr. *Sraigto diržo nuėmimas (tik „ST 424/427/430“) psl. 68*

2. Atsukite 9/16 col. skriemulio varžtą (B) ir nuimkite variklio skriemulį (C) nuo variklio. (Pav. 88)
3. Nuimkite pavaros diržą (D) nuo apatinio skriemulio (E).

Pavaros diržo uždėjimas

1. Uždėkite pavaros diržą ant apatinio skriemulio (E).

Pasižymėkite: Įsitinkite, kad pavaros diržas tinkamai įstatytas į apatinio skriemulio griovelį.

2. Įstatykite pavaros diržą į variklio skriemulio (C) griovelį. (Pav. 88)
3. Prisukite 9/16 col. skriemulio varžtą (B) ir pritvirtinkite variklio skriemulį (C) prie variklio. Priveržkite skriemulio varžtą (41–47 Nm / 30–35 pėd. svar.).
4. Uždėkite sraigto diržą (A). Žr. *Sraigto diržo uždėjimas psl. 69*
5. Patikrinkite visus valdiklius ir įsitinkite, kad pavaros diržas teisingai uždėtas ir kad visos dalys juda teisingai.

Diržo gaubto uždėjimas

1. Uždėkite diržo gaubtą (B) ant rėmo (C) ir priveržkite du varžtus (A). (Pav. 87)
2. Įrenkite išmetimo kreiptuvą.

Pavaros diržo įtempimo reguliavimas

1. Nuimkite diržo gaubtą. Žr. *Pasiruošimas keisti diržus psl. 68*
2. Atlaisvinkite kreipiančiojo skriemulio veržlę (A).
3. Stumkite kreipiantįjį skriemulį (B) diržo kryptimi, kad įtemptumėte diržą. Stumkite jį tolyn nuo diržo, norėdami sumažinti diržo įtempimą. (Pav. 89)
4. Priveržkite kreipiančiojo skriemulio veržlę (A).
5. Nuspauskite ir atleiskite važiavimo greičio valdymo svirtį. Jei pavaros diržas įsitempia, kai atleidžiama važiavimo greičio valdymo svirtis, stumkite kreipiantįjį skriemulį nuo pavaros diržo, kad sumažintumėte diržo įtempimą.
6. Uždėkite diržo gaubtą. Žr. *Diržo gaubto uždėjimas psl. 68*

Sraigto diržo nuėmimas (tik „ST 424/427/430“)

1. Nuimkite 5/16 col. veržlę ir kabelių gaubtą (E) nuo rėmo. (Pav. 90)
2. Išsukite viršutinius 5/16 col. varžtus ir apatinius ¼ col. varžtus (D) iš 2-jų rėmo pusių. Neišmeskite varžtų.
3. Atlaisvinkite, bet neišsukite apatinių 5/16 col. varžtų (C) 2-ose rėmo pusėse.
4. Nuimkite sraigto diržą (B) nuo variklio skriemulio (A).

5. Pakreipkite galinę dalį žemyn. Tuo pat metu priekinė dalis pasvirs pirmyn. Apatinis varžtas yra lankstas tarp priekinės ir galinės dalių.
6. Įdėkite medinę kaladėlę po lankstu, norėdami nustatyti produktą pakreiptoje padėtyje.
7. Patraukite sraigto stabdžio svirtį ir nuimkite sraigto diržą (B) nuo sraigto stabdžio svirties.

Sraigto diržo nuėmimas (tik „ST 424T/427T/430T“)

1. Nuimkite 5/16 col. veržlę ir kabelių gaubtą (E) nuo rėmo. (Pav. 91)
2. Išsukite viršutinius 5/16 col. varžtus iš 2-jų rėmo pusių. Neišmeskite varžtų.
3. Išsukite apatinius 5/16 col. varžtus iš (C) 2-jų rėmo pusių.
4. Nuimkite sraigto diržą (B) nuo variklio skriemulio (A).
5. Reguliavimo svirtimi sraigto kaušui pakreipkite galinę dalį žemyn. Tuo pat metu priekinė dalis pasvirs pirmyn. Apatinis varžtas yra lankstas tarp priekinės ir galinės dalių.
6. Įdėkite medinę kaladėlę po lankstu, norėdami nustatyti produktą pakreiptoje padėtyje.
7. Patraukite sraigto stabdžio svirtį ir nuimkite sraigto diržą (B) nuo sraigto stabdžio svirties.

Sraigto diržo uždėjimas

1. Pastumkite sraigto stabdžio svirtį (G). Apjuoskite sraigto diržą ir įstatykite jį į sraigto skriemulio (E) griovelį. (Pav. 92)



PASTABA: Surinkdami įrenginį įsitikinkite, kad diržas nėra įstrigęs tarp rėmo ir sraigto korpuso.

2. Išimkite medinę kaladėlę iš produkto apačios.
3. Pakelkite rankenas, kad pakreiptumėte galinę dalį į viršų. Priekinė dalis pasikreips atgal ir pasisuks, kol susijungs su galine dalimi.
4. Įsitikinkite, kad diržas teisingai įstatytas į sraigto skriemulio (E) griovelį.
5. Įdėkite 5/16 col. varžtus (C) ir priveržkite (11-16 Nm).
6. Tik ST 424/427/430 : Įdėkite ¼ col. varžtus (D) ir priveržkite (5-8 Nm).
7. Uždėkite sraigto diržą (B) ant variklio skriemulio (A). Įsitikinkite, kad diržas teisingai uždėtas ant kreipiančiojo skriemulio ir tinkamai įstatytas į variklio skriemulio griovelį.
8. Sumontuokite kabelių gaubtą (F) ir 5/16 col. veržlę ant rėmo.
9. Patikrinkite visus valdiklius ir įsitikinkite, kad sraigto diržas teisingai uždėtas ir kad visos dalys juda teisingai.

Sraigto diržo įtempimo reguliavimas

Pasižymėkite: Šiam darbui reikalingas pagalbininkas.

1. Nuimkite diržo gaubtą. Žr. *Pasiruošimas keisti diržus psl. 68*
2. Atlaisvinkite kreipiančiojo skriemulio veržlę (A). (Pav. 93)
3. Stumkite kreipiantįjį skriemulį (B) sraigto diržo kryptimi, kad įtemptumėte diržą. Slinkite jį tolyn nuo sraigto diržo, norėdami sumažinti diržo įtempimą.
4. Priveržkite kreipiančiojo skriemulio veržlę (A).
5. Tegul pagalbininkas stovi 3 m (10 pėdų) priešais gaminį ir stebi sraigto sukimąsi.
6. Nuspauskite ir atleiskite sraigto įjungimą, kad paleistumėte arba sustabdytumėte sraigą.
7. Paskaičiuokite per kiek laiko sraigtas nustoja suktis. Jei sraigtas nustoja suktis per daugiau nei 5 sekundes, uždėkite, sumažinkite diržo įtempimą.
8. Jei sraigtas nustoja suktis per mažiau nei 5 sekundes, uždėkite diržo gaubtą. Žr. *Diržo gaubto uždėjimas psl. 68*

Sraigto valdymo kabelio reguliavimas

1. Nuimkite kabelių gaubtą dešinėje rėmo (D) pusėje. (Pav. 94)
2. Norėdami pašalinti sraigto valdymo kabelio laisvumą, atsukite apatinę tvirtinimo veržlę (B) ir priveržkite viršutinę tvirtinimo veržlę (B), kol sraigto diržo įtempimas padidės.
3. Patikrinkite sraigto veikimą iš naujo. Kartokite reguliavimą tiek kartų, kiek reikės, kol kabelio laisvumas liks nedidelis, kai svirtis išjungta.
4. Priveržkite apatinę tvirtinimo veržlę, norėdami užfiksuoti įtempimą.

Pasižymėkite: Antras būdas reguliuoti sraigto diržo įtempimą yra kreipiančiojo skriemulio reguliavimas. Jeigu reguliavimas neišsprendžia problemos, pakeiskite sraigto diržą. Žr. *Sraigto diržo uždėjimas psl. 69*

Išmetimo kreiptuvo atleidimo lynelio reguliavimas

1. Norėdami reguliuoti atleidimo lynelį, pasukite lynelio reguliavimo rankenėlę, kol išmetimo kreiptuvo atleidimo svirtis laisvai nebejudės. (Pav. 95)

Kairiojo ir dešiniojo išmetimo kreiptuvo lynelių reguliavimas

1. Perkelkite išmetimo kreiptuvo svirtį į centrinę padėtį.
2. Sukite lynelių reguliavimo rankenėles, kol išmetimo kreiptuvas bus nukreiptas tiesiai pirmyn, o lyneliai įsitemps. (Pav. 96)
3. Atsukite lynelių reguliavimo rankenėles $\frac{1}{4}$ apsisukimo, kad atpalaiduotumėte lynelius.

Norėdami nuimti ratus

1. Išimkite rato kaištį (A) ir tvirtinimo kaištį (B).
2. Nuimkite ratą nuo ašies (C). (Pav. 97)

Vikšrų kilpų įtempimo reguliavimas (tik „ST 424T/427T/430T“)

Pasižymėkite: Šiam darbui reikalingi įrankiai:
9/16 col. veržliaraktis giliu lizdu, 9/16 col.
veržliaraktis ir 5 kg (10 svar.) svarmuo.

1. Atsukite fiksavimo varžtą (A) 1 apsisukimą.
2. Nuimkite galinę fiksavimo veržlę (B), kad pasiektumėte reguliavimo veržlę. (Pav. 98)
3. Uždėkite 5 kg (10 svar.) svarmenį (C) ant vikšro kilpos, centre tarp 2 ratų.
4. Sukite reguliavimo veržlę (B), kol atstumas (D) tarp vikšro kilpos ir metalinės plokštelės bus nuo 3,175 iki 6,350 mm (0,125 ir 0,250 col.) pločio. (Pav. 99)
5. Prisukite fiksavimo varžtą (A) ir galinę fiksavimo veržlę (B).

Gaminio valymas

- Plastikines dalis valykite švaria ir sausa šluoste.
- Gaminio neplaukite aukšto slėgio plovimo aparatu.
- Nepilkite vandens tiesiai ant variklio.
- Lapus, žolę ir purvą nuvalykite šepetiu.

Trikčių šalinimas

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Nepavyksta užvesti gaminio	Neįstatytas apsauginis užvedimo raktelis.	Įstatykite apsauginį užvedimo raktelį.
	Baigėsi degalai.	Įpilkite į baką naujo šviežio benzino.
	ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO raktas yra išjungtas.	ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO raktą perjunkite į padėtį „ON“.
	Variklis perpildytas.	Palaukite kelias minutes, tada bandykite užvesti dar kartą. NEPUMPUOKITE siurbliuku. Vėl užveskite variklį didžiausiomis apsuksomis ir oro sklendei esant padėtyje „OFF“ („CLOSE“).
	Uždegimo žvakės kabelis neprijungtas.	Prijunkite kabelį prie uždegimo žvakės.
	Uždegimo žvakė bloga.	Pakeiskite uždegimo žvakę.
	Degaluose yra vandens arba degalai per seni.	Ištuštinkite degalų bakelį ir karbiuratorių. Įpilkite į baką naujo šviežio benzino.
	Degalų linijoje yra įstrigusių garų.	Užtikrinkite, kad visa degalų linija būtų žemiau degalų bako angos. Degalų linija turi nuolat eiti žemyn nuo degalų bako iki pat karbiuratoriaus.
	Kitos priežastys.	Atidžiai patikrinkite, ar atliktos visos šiame vadove pateiktos užvedimo procedūros.
	Starterio akumulatorius neįkrautas.	Įkraukite starterio akumuliatorių.
	Reikia pakeisti starterio akumuliatorių.	Pakeiskite starterio akumuliatorių.
	Variklio valdymo modulis negauna maitinimo.	Patikrinkite ECU saugiklį ir laidus.
	Neįsijungia starterio solenoidas.	Patikrinkite starterio saugiklį ir laidus.
	Neįsijungia kuro įpurškimo įrenginys.	Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
	Kuro siurblys negauna maitinimo.	Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Sumažinta galia	Uždegimo žvakės kabelis neprijungtas.	Prijunkite kabelį prie uždegimo žvakės.
	Gaminys išmeta per daug sniego.	Sumažinkite greitį ir ruožo plotį.
	Degalų bako dangtelis pasidengė ledu ar sniegu.	Nuvalykite ledą ir sniegą, susikauptų aplink degalų bako dangtelį ir ant jo.
	Duslintuvus purvinas arba užsikimšęs.	Išvalykite arba pakeiskite duslintuvą.
	Netinkamas laido ilgis.	Sureguliuokite laidą.
	Duslintuvus užkimštas.	Įsitikinkite, kad variklis šaltas. Pašalinkite kamštį.
	Užkimšta karbiuratoriaus oro įsiurbimo anga.	Įsitikinkite, kad variklis šaltas. Pašalinkite kamštį.
	Neįsijungia kuro įpurškimo įrenginys.	Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
Variklis veikia tuščiajame arba netolygiai	Degalų linija užblokuota.	Išvalykite degalų liniją.
	Degaluose yra vandens arba degalai per seni.	Ištuštinkite degalų bakelį ir karbiuratorių. Įpilkite į baką naujo šviežio benzino.
	Neįsijungia kuro įpurškimo įrenginys.	Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
Per didelė vibracija / rankenos judėjimas	Kai kurios dalys atsilaisvino. Pažeisti sraigčiai.	Priveržkite visas tvirtinimo detales. Pakeiskite apgadintas dalis. Jei vibracija išlieka, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
	Netinkama rankenų padėtis.	Įsitikinkite, kad rankenos užfiksuotos vietoje.
	Nepriveržtos reguliavimo svirties veržlės.	Priveržkite veržles, kol rankena laikysis saugiai.
Sunku traukti starterio virvės rankeną	Starterio virvės rankena užšalo.	Lėtai ištraukite kiek galima daugiau virvės iš starterio ir atleiskite starterio virvės rankenėlę. Jei vis dar nepavyksta paleisti variklio, pakartokite pirmiau nurodytus veiksmus arba panaudokite elektrinį starterį.
	Starterio virvė kliūva už dalių.	Starterio virvė neturi liesti jokių kabelių ir žarnelių.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Dingo trauka / sumažėjo važiavimo greitis Nemetamas sniegas arba lėtėjantis sniego metimas	Praslysta diržas.	Sureguliuokite laidą. Sureguliuokite diržą.
	Diržas susidėvėjęs.	Patikrinkite / pakeiskite diržą. Sureguliuokite skriemulį.
	Diržas nuslydo nuo skriemulio.	Patikrinkite / uždėkite diržą. Sureguliuokite skriemulį.
	Išmetimo kreiptuvo deflektorius užsikimšęs.	Išvalykite išmetimo kreiptuvo deflektorių.
	Sraigčiai užsikimšo pašaliniais objektais.	Iš sraigtų pašalinkite šiukšles ir pašalinius objektus.
	Pjautinis kaištis nulūžęs.	Pakeiskite nulūžusį pjautinį kaištį.
	Tarp vikšrų kilpų dalių susikauptė daug sniego ir ledo.	Nuvalykite sniegą ir ledą, susikauptus tarp vikšrų kilpų dalių.
Lemputės (jei yra) nešviečia	Variklis neveikia.	Paleiskite variklį.
	Kabelio jungtis laisva.	Patikrinkite kabelio jungtis ties varikliu ir lemputėmis.
	LED perdegė.	Pakeiskite LED lempučių modulį. Atskirų LED pakeisti negalima.
	Perdegęs saugiklis.	Pakeiskite saugiklį. Patikrinkite, ar nėra trumpojo jungimo.
Kreiptuvo sukimo įrenginys sunkiai juda	Kreiptuvo sukimo įrenginio mechanizme yra šiukšlių.	Išvalykite vidines kreiptuvo sukimo įrenginio mechanizmo dalis.
	Laidai sulenkti arba pažeisti.	Patikrinkite, ar laidai nesulenkti. Pakeiskite pažeistus laidus.
	Reikia pareguliuoti atleidimo lynelį.	Sureguliuokite atleidimo lynelį.
Gaminys sukasi į vieną pusę	Padangų slėgis nevienodas.	Pripūskite padangas ir sureguliuokite slėgį.
	Gaminį varo tik vienas ratas.	Ikiškite padangos fiksavimo kaištį.
	Netolygiai sureguliuotos slidės.	Sureguliuokite slydimo plokštes ir roges.
	Netolygiai sureguliuotos slydimo plokštės.	Sureguliuokite slydimo plokštes ir roges.
Gaminys juda, kai važiavimo greičio svirtis nustatyta į neutralią padėtį.	Neutrali padėtis nustatyta netinkamai.	Koreguokite neutralią padėtį. Žr. <i>Nustatymas į neutralią padėtį psl. 63.</i>

EFI klaidų kodai

Pasižymėkite: Ant variklio akceleratoriaus korpuso yra klaidos indikatorius, rodantis dalių klaidas be programinės įrangos.

Klaidos kodas	Klaidų pavadinimai	Kiek kartų klaidos indikatorius nuolat sumirksi
P0261	Ipurškimo klaida.	1

Klaidos kodas	Klaidų pavadinimai	Kiek kartų klaidos indikatorius nuolat sumirksi
P0230	Degalų siurblio klaida.	4
P0350	Uždegimo spiralės klaida.	8
P0650	Klaidos indikatoriaus triktis.	Klaidos kodui perskaityti galima naudoti tik OBD.
P0123	Elektrinis trumpasis jungimas akceleratoriaus padėties jutiklyje.	7
P0122	Elektrinis trumpas įžeminimo jungimas akceleratoriaus padėties jutiklyje.	
P0120	Akceleratoriaus padėties jutiklio klaida.	
P0118	Elektrinis trumpasis jungimas cilindro dangčio temperatūros jutiklyje.	5
P0117	Trumpasis įžeminimo jungimas cilindro temperatūros jutiklyje.	
P0108	Elektrinis trumpasis jungimas įtekančio srauto slėgio jutiklyje.	2
P0107	Trumpasis įžeminimo jungimas įtekančio srauto slėgio jutiklyje.	
P0106	Įtekančio srauto slėgio jutiklio klaida.	
P0113	Elektrinis trumpasis jungimas įtekančio srauto temperatūros jutiklyje.	9
P0112	Trumpasis įžeminimo jungimas įtekančio srauto temperatūros jutiklyje.	
P0132	Elektrinis trumpasis jungimas deguonies jutiklyje.	3
P0131	Trumpasis įžeminimo jungimas deguonies jutiklyje.	
P0130	Deguonies jutiklio klaida.	
P0562	Akumuliatoriaus įtampa <12 V.	Įjungus maitinimą, visada šviečia.
P0561	Žema akumuliatoriaus krovimo įtampa po užvedimo.	Užvedus, visada šviečia.
P0563	Akumuliatoriaus įtampa > 16 V.	Įjungus maitinimą, visada šviečia.

Transportavimas, saugojimas ir utilizavimas

Transportavimas ir laikymas

- Norėdami laikyti ir transportuoti gaminį ir kurą, įsitikinkite, kad jis neprateka ir neskleidžia išmetamųjų dujų. Žiežirbos arba atvira ugnis, pvz., elektriniai įrenginiai arba džiovintuvai, gali sukelti gaisrą.
- Laikydami ir transportuodami kurą visada naudokite patvirtintus konteinerius.
- Ištuštinkite kuro bakelį prieš padėdami gaminį laikyti ilgam laikui. Kurą išpilkite tinkamoje šalinimo vietoje.
- Saugiai pritvirtinkite gaminį jį transportuodami, kad nepažeistumėte ir išvengtumėte nelaimingų atsitikimų.
- Laikykite gaminį užrakintoje patalpoje, kad jo nepasiektų vaikai arba neįgalieji asmenys.
- Laikykite gaminį sausoje neužšalancioje vietoje.

- Prieš pastatydami žiemai įkraukite akumuliatorių bloką. Prieš palikdami ilgam laikui, patikrinkite ir nuvalykite akumuliatoriaus gnybtus.
 - Kai gaminys nebenaudojamas, nusiųskite jį „Husqvarna“ pardavėjui arba atiduokite į perdirbimo vietą.
 - Utilizuokite akumuliatorių techninės priežiūros centre arba išmeskite jį panaudotų akumuliatorių tvarkymo centre.
- Šalinimas**
- Laikykitės vietinių atliekų tvarkymo reikalavimų ir galiojančių teisės aktų.
 - Išpilkite visas chemines medžiagas, pvz., variklio alyvą arba aušinimo skystį techninės priežiūros centre arba tinkamoje šalinimo vietoje.

Techniniai duomenys

Techniniai duomenys

	ST 424	ST 427	ST 430	ST 424T	ST 427T	ST 430T
Matmenys						
Svoris su tuščiais bakeliais, lb (kg)	310 (140)	320 (145)	331 (150)	352 (159)	362 (164)	373 (169)
Maks. darbinis padangų slėgis, PSI	18	18	20	Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma
Variklis						
Gamintojas	Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna
Darbinis tūris, cc	301	389	420	301	389	420
Degalų rūšis	Įprastas bešvinis, oktaninis skaičius 86 AKI arba didesnis (maks. 10 % etanolio) NENAUDOKITE E85 mišinio degalų. Šie varikliai nėra tinkami naudoti su E20 / E30 / E85.					
Degalų bako talpa, gal/l	1,32 / 5,00	1,32 / 5,00	1,32 / 5,00	1,32 / 5,00	1,32 / 5,00	1,32 / 5,00
Alyvos tipas (API SJ-SN)	SAE 5W30 (žemiau nei 0 °C (32 °F))					
Alyvos talpa, unc. / l	37,2 / 1,1	37,2 / 1,1	37,2 / 1,1	37,2 / 1,1	37,2 / 1,1	37,2 / 1,1
Elektros sistema						
Degimo žvakė	F6RTC					
Tarpas tarp uždegimo žvakių elektrodų (col./mm)	0,027 / 0,686					
Skleidžiamas triukšmas ¹⁹						
Garso galios lygis, matuojamas dB (A)	<105					
Garso galios lygis, garantuojamas L _{WA} dB (A)	≤ 105					
Vibracijos lygiai, a _{hveq} ²⁰						

¹⁹ Triukšmas, skleidžiamas į aplinką, išmatuotas kaip garso galia (L_{WA}) pagal EB direktyvas 2000/14/EB ir 2005/88/EB.
²⁰ Vibracijos lygis pagal ISO 5349-2 EN 1033.

	ST 424	ST 427	ST 430	ST 424T	ST 427T	ST 430T
Rankenos vibracijos lygis, m/s ²	≤ 5,56	≤ 4,23	≤ 3,14	≤ 5,56	≤ 4,23	≤ 3,14

Priedai

Patvirtinti priedai	Tipas	Gaminio numeris
Akumulatoriaus įkroviklis	Automatinis	585445101 ²¹
Husqvarna sąsajos dėžutė	Techninės priežiūros įrankis	598072804 ²²
Diagnostikos adapterio laidas	Trikčių šalinimo įrankis	599917001 ^{23, 24}

²¹ Akumulatoriaus įkroviklis nekrauna su šio gaminio akumulatoriaus jungtimi, bet gali būti jungiamas tiesiogiai prie akumulatoriaus.

²² Husqvarna sąsajos dėžutė yra galima tik platintojams.

²³ Būtinai norint prijungti sniego valytuvą prie Husqvarna techninės priežiūros įrankio.

²⁴ Diagnostikos adapterio laidas yra galimas tik platintojams.

Atitikties deklaracija

ES atitikties deklaracija

Mes, „Husqvarna AB“, SE 561 82 Huskvarna, ŠVEDIJA, savo atsakomybe pareiškiame, kad pateiktas gaminy:

Aprašymas	Sniego valytuvas
Gamintojas	Husqvarna
Platforma / tipas / modelis	ST 424, ST 427, ST 430, ST 424T, ST 427T, ST 430T
Partija	Serijos numerių data nuo 2021

visiškai atitinka šias ES direktyvas ir reglamentus:

Direktyva / reglamentas	Aprašymas
2006/42/EB	„dėl mašinų“
2011/65/ES	dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo
2014/30/ES	„dėl elektromagnetinio suderinamumo“
2000/14/EB; 2005/88/EB	„dėl triukšmo lauke“

Taikomi darnieji standartai ir (arba) techninės specifikacijos: EN ISO 12100:2010, EN ISO 14982:2009, EN ISO 8437-1:2019, EN ISO 8437-2:2019, EN ISO 8437-4:2019, EN ISO 3744:2010, EN 1032:2003+A1:2008, EN IEC 63000:2018.

Pagal 2000/14/EB direktyvos V priedą nustatytosios garso vertės pateikiamos šios instrukcijos techninių duomenų skyriuje ir pasirašytoje ES atitikties deklaracijoje.

Pateiktas sniego valytuvas atitinka pavyzdį, kurį naudojant buvo atlikta patikra.

„Husqvarna“ AB, SE 561 82 Huskvarna, ŠVEDIJA, vardu, 2020–02–07



Claes Losdal

Atsakingas už techninę dokumentaciją



Saturs

levads.....	78	Problēmu novēršana.....	93
Drošība.....	79	Pārvadāšana, glabāšana un utilizēšana.....	96
Montāža.....	82	Tehniskie dati.....	97
Lietošana.....	84	Atbilstības deklarācija.....	99
Apkope.....	86	Pielikums	147

levads

Izstrādājuma pārskats

(Att. 1)

1. Degvielas tvertnes vāciņš
2. Eļļas uzpilde/mērstienis
3. Akumulatora pārsegs
4. Izkraušanas teknes svira
5. Gliemežvārpstas palaišanas svira
6. Piedziņas ātruma svira
7. Vadības pults
8. Attālās vadības svira
9. Piedziņas palaišanas svira
10. Stūrēšanas aktivizētāji
11. Roktura fiksatori
12. Trokšņa slāpētājs

Izstrādājuma pārskats

(Att. 2)

1. Gliemežvārpstas kausa regulēšanas svira
2. Apsildāmā roktura IESL./IZSL. slēdzis
3. Stundu skaitītājs un eļļas maiņas atgādnē
4. Drosele
5. Izkraušanas teknes svira
6. Atlaišanas svira
7. Aizdedzes atslēgas sprauga
8. Gliemežvārpstas palaišanas svira
9. Piedziņas ātruma svira
10. Simbolu uzlīme
11. Attālās vadības svira izkraušanas teknes novirzītājam
12. Piedziņas palaišanas svira

Izstrādājuma apraksts

Izstrādājums ir sniega metējs, ko izmanto zemes attīrīšanai no sniega.

Paredzētā lietošana

Šo izstrādājumu var izmantot, lai notīrītu sniegu no laukiem, ceļiem, ietvēm un piebraucamajiem ceļiem. Neizmantojiet to nogāzēs, kuru slīpums pārsniedz 20°. Neizmantojiet izstrādājumu vietās, kur ir daudz atkritumu, neīrums un akmeņu.

13. Rītenis (tikai ST 424/427/430)

14. Nepārtrauktā kāpurķēde (tikai ST 424T/427T/430T)

15. Gliemežvārpstas kausis

16. Aizsargplāksne

17. Gliemežvārpstas

18. Tīrīšanas rīks

19. Izkraušanas tekne

20. Izkraušanas teknes novirzītājs

21. LED gaisma

22. Eļļas notece

23. Startera auklas rokturis

24. Āķa pārsegs

Simboli uz izstrādājuma

Piezīme: Ja uzlīmes uz izstrādājuma ir bojātas, sazinieties ar izplatītāju, lai tās nomainītu.

(Att. 3) Brīdinājums.

(Att. 4) Izlasiet lietotāja rokasgrāmatu.

(Att. 5) Ieslēgt dzinēju.

(Att. 6) Iedarbiniet dzinēju.

(Att. 7) Dzinējs izslēgts.

(Att. 8) Pastiprināšana.

(Att. 9) Ātri.

(Att. 10) Lēni.

(Att. 11) Eļļas maiņas atgādnē.

(Att. 12) Apsildāmie rokturi.

(Att. 13) Pirms apkopes izņemiet atslēgu.

- (Att. 14) Pirms tehniskās apkopes izņemiet aizdedzes sveces vadu.
- (Att. 15) Karsta virsma.
- (Att. 16) Ugunsgrēka risks.
- (Att. 17) Uzmanīties no priekšmetiem, kas tiek izsviesti.
- (Att. 18) Ievērot attālumu līdz apkārtējiem.
- (Att. 19) Neieelpojiet izplūdes gāzes.
- (Att. 20) Lēnām virzīties atpakaļgaitā.
- (Att. 21) Kritiena risks.
- (Att. 22) Nestrādājiet nogāzēs, kuru slīpums pārsniedz 20 grādus.
- (Att. 23) Šis izstrādājums atbilst spēkā esošajām EK direktīvām.
- (Att. 24) Šis izstrādājums atbilst spēkā esošajiem AK noteikumiem.
- (Att. 25) Stūrēšana pa kreisi.
- (Att. 26) Stūrēšana pa labi.
- (Att. 27) Ieslēgt pūtēju.

- (Att. 28) Ieslēgt vilces piedziņu.
- (Att. 29) Ieteicams izmantot dzirdes aizsarglīdzekļus.
- (Att. 30) Valkājiet aizsargcimdus.
- (Att. 49) Mainīt gliemežvārpstas kausa augstumu.
- (Att. 50) Pagrieziet pa kreisi/pagrieziet pa labi.
- (Att. 51) Uz priekšu/atpakaļ.
- (Att. 52) Augšup/lejup.

Euro V emisija



BRĪDINĀJUMS: Motora atvēršana anulē šī ķēdes zāģa ES tipa apstiprinājumu.

Produkta bojājumi

Mēs neatbildam par mūsu produkta bojājumiem, ja:

- ir veikts nepareizs produkta remonts;
- produkta remonts ir veikts, izmantojot detaļas, ko nav nodrošinājis vai apstiprinājis ražotājs;
- produktam tiek pievienots piederums, ko nav nodrošinājis vai apstiprinājis ražotājs;
- produkta remonts nav veikts pilnvarotā remontdarbnīcā vai pie pilnvarota speciālista.

Drošība

Drošības definīcijas

Tālāk sniegtās definīcijas norāda katra signālvārda nozīmīguma līmeni.



BRĪDINĀJUMS: Traumas.



IEVĒROJIET: Izstrādājuma bojājumi.

Piezīme: Šī informācija atvieglo izstrādājuma lietošanu.

Vispārīgi norādījumi par drošību

- Lietojiet izstrādājumu pareizi. Nepareiza lietošana var radīt smagas vai nāvējošas traumas. Izmantojiet izstrādājumu tikai šajā rokasgrāmatā aprakstītajiem darbiem. Nelietojiet izstrādājumu citiem uzdevumiem.

- Ievērojiet šīs rokasgrāmatas norādījumus. Ievērojiet drošības simbolus un drošības instrukcijas. Ja operators neievēro norādījumus un simbolus, var tikt radīti aprikojuma bojājumi, smagas vai nāvējošas traumas.
- Neizmetiet šo rokasgrāmatu. Izmantojiet norādījumus, lai saliktu, lietotu un uzturētu šo izstrādājumu labā stāvoklī. Izmantojiet norādījumus pareizai palīgierīču un piederumu uzstādīšanai. Izmantojiet tikai apstiprinātās palīgierīces un piederumus.
- Nelietojiet bojātu izstrādājumu. Ievērojiet apkopes grafiku. Veiciet tikai tos apkopes darbus, kas aprakstīti šajā rokasgrāmatā. Pārējos apkopes darbus uzticiet pilnvarotam apkopes centram.
- Šī rokasgrāmata nevar ietvert visas situācijas, kas var rasties, izmantojot šo izstrādājumu. Esiet uzmanīgs un saprātīgs. Nelietojiet izstrādājumu un neveiciet tā apkopi, ja neesat drošs par radušos situāciju. Sazinieties ar izstrādājuma speciālistu, izplatītāju, apkopes pārstāvi vai pilnvarotu apkopes centru, lai saņemtu papildinformāciju.

- Pirms izstrādājuma montāžas, novietošanas uzglabāšanā vai apkopes veikšanas atvienojiet aizdedzes sveces kabeli.
- Neizmantojiet izstrādājumu, ja tā sākotnējā specifikācija ir mainīta. Nemainiet izstrādājuma detaļas bez ražotāja apstiprinājuma. Izmantojiet tikai tādas detaļas, ko ir apstiprinājis ražotājs. Veicot nepareizu apkopi, var tikt radītas smagas vai nāvējošas traumas.
- Neieelpojiet dzinēja radītos izgarojumus. Ilgstoša dzinēja izplūdes gāzu ieelpošana var apdraudēt veselību.
- Nelietojiet izstrādājumu telpās vai ugunsnedrošu materiālu tuvumā. Izplūdes gāzes ir karstas un var saturēt dzirksteli, kas var izraisīt aizdegšanos. Nepietiekama gaisa plūsma var izraisīt savainojumus vai nāvi, nosmokot vai saindējoties ar oglekļa monoksīdu (tvaņa gāzi).
- Produkta lietošanas laikā tā dzinējs rada elektromagnētisko lauku. Elektromagnētiskais lauks var radīt medicīnisko implantātu bojājumus. Pirms izmantot izstrādājumu, sazinieties ar ārstu vai medicīniskā implantāta ražotāju.
- Neļaujiet bērniem lietot šo izstrādājumu. Neļaujiet lietot izstrādājumu personai, kas nav iepazīstināta ar lietošanas norādījumiem.
- Ja izstrādājumu izmanto persona ar samazinātām fiziskajām vai garīgajām spējām, vienmēr uzraugiet šo personu. Tuvumā vienmēr jābūt pieaugušajam.
- Ieslēdziet izstrādājumu vietā, kurai nevar piekļūt bērni un nepiederošas personas.
- Izstrādājums var izsviest objektus un radīt traumas. Ievērojiet drošības instrukcijas, lai samazinātu smagu vai nāvējošu traumu gūšanas risku.
- Neatstājiet izstrādājumu, kad darbojas tā dzinējs.
- Izstrādājuma lietotājs ir atbildīgs par radušos negadījumus.
- Pirms pārvietošanās un pārvietojoties atpakaļgaitā, skatieties atpakaļ un lejup, lai izvairītos no maziem bērniem, dzīvniekiem vai citiem pakļūšanas riskiem.
- Pirms produkta lietošanas pārliecinieties, vai tā detaļas nav bojātas.
- Pirms produkta lietošanas pārliecinieties, vai atrodaties vismaz 15 m (50 pēdu) attālumā no citām personām vai dzīvniekiem. Informējiet tuvumā esošas personas par to, ka izmantosit produktu.
- Ievērojiet valsts vai vietējos likumus. Tie var neļaut vai ierobežot izstrādājuma lietošanu noteiktos apstākļos.

Norādījumi par drošu darbu

- Neturiet rokas vai kājas blakus vai zem rotējošām daļām. Turieties atstatos no izmešanas atveres.
- Esiet īpaši piesardzīgs, lietojot ierīci uz grants piebrauktuvēm, ietvēm vai ceļiem vai

šķērsojot tos. Pievērsiet uzmanību slēptam apdraudējumam vai satiksmei.

- Ja izstrādājums saskaras ar svešķermeņi, apturiet dzinēju (motoru), atvienojiet aizdedzes sveces kabeli, atvienojiet elektriskā dzinēja kabeli un rūpīgi pārbaudiet, vai izstrādājums nav bojāts. Nelietojiet izstrādājumu, ja bojājums nav novērsts.
- Ja izstrādājums sāk pārmērīgi vibrēt, apturiet dzinēju (motoru) un nekavējoties noskaidrojiet vibrācijas iemeslu. Parasti vibrācija liecina par problēmu.
- Apturiet dzinēju (motoru) pirms darba vietas atstāšanas, gliemežvārpstas korpusa vai izmešanas novirzītāja aizsērējuma novēršanas, kā arī pirms remontēšanas, regulēšanas vai pārbaudes.
- Pirms izstrādājuma tīrīšanas, remonta vai pārbaudes apturiet dzinēju un pārliecinieties, vai gliemežvārpstas un visas kustīgās daļas ir apstājušās. Atvienojiet aizdedzes sveces kabeli un neļaujiet tam saskarties ar aizdedzes sveci, lai nepieļautu nejaušu dzinēja iedarbināšanu.
- Nedarbiniet dzinēju iekštelpās, izņemot gadījumus, kad izstrādājums ir jāiedarbina, lai pārvietotu to ārā no iekštelpām vai atpakaļ. Atveriet izejas durvis, jo izplūdes gāzes ir bīstamas.
- Esiet īpaši piesardzīgs, darbojoties ar sniega metēju nogāzē.
- Nelietojiet izstrādājumu, ja atbilstošie aizsargi un citas aizsargierīces nav uzstādītas un nedarbojas.
- Nevērsiet teknes novirzītāju uz cilvēkiem vai vietām, kur var sabojāt īpašumu. Raugiet, lai bērni un citas personas atrastos drošā attālumā.
- Nepārslogojiet izstrādājumu, mēģinot tīrīt sniegu pārāk ātri.
- Nepārvietojiet izstrādājumu pa slidenām virsmām lielā ātrumā. Pārvietojoties atpakaļgaitā, esiet uzmanīgs un skatieties uz aizmuguri.
- Atvienojiet gliemežvārpstu energoapgādi, ja transportējat vai neizmantojat izstrādājumu.
- Izmantojiet tikai tādas palīgierīces un piederumus, kuru izmantošanu apstiprinājis izstrādājuma ražotājs (piemēram, riteņu svarus, pretsvarus, kabīnes utt.).
- Neizmantojiet izstrādājumu nepietiekamas redzamības apstākļos. Vienmēr pievērsiet uzmanību kāju pozīcijai un cieši satveriet rokturus. Ejiet, nekad neskrieniet.
- Nepieskarieties karstam dzinējam vai slāpētājam.

Darba zonas drošība

- Rūpīgi pārbaudiet zonu, kurā lielosit aprīkojumu, un aizvāciet kājslaukus, kamanas, slīdes, vadus un citus traucēkļus.
- Pirms dzinēja (motora) iedarbināšanas izspiediet visus saņūgus un pārvietojiet pārslēgu neitrālā pozīcijā.

- Nestrādājiet ar izstrādājumu, ja neesat uzvilcis piemērotu ziemas apģērbu. Nepieļaujiet nenostiprināta apģērba iekļūšanu kustošajās sniega fīrtāja daļās. Izmantojiet apavus, kas nodrošina stabilitāti uz slidenām virsmām.
- Rīkojieties ar degvielu piesardzīgi – tā viegli uzliesmo.
 - Lietojiet piemērotu degvielas tvertni.
 - Nepievienojiet degvielu iedarbinātā vai sakarsuša dzinēja laikā.
 - Uzpildiet degvielas tvertni āra apstākļos, veicot to īpaši uzmanīgi. Neuzpildiet degvielas tvertni telpās.
 - Neuzpildiet tvertnes transportlīdzeklī, kravas automašīnā vai uz piekabes platformas. Pirms uzpildes novietojiet tvertnes uz zemes, atstātus no transportlīdzekļa.
 - Noņemiet ar gāzi darbināmu aprīkojumu no kravas automašīnas vai piekabes un iepildiet degvielu, novietojot aprīkojumu uz zemes. Ja tas nav iespējams, novietojiet aprīkojumu uz piekabes un iepildiet degvielu, izmantojot pārvietojamu tvertni, nevis benzīna iepildes pistoli
 - Vienmēr turiet sprauslu tā, lai tā saskaras ar degvielas tvertnes vai konteineru atvēruma malu, līdz uzpilde ir pabeigta. Nelietojiet iepildes pistoles fiksatoru, kas bloķē to atvērtā stāvoklī.
 - Cieši nostipriniet atpakaļ benzīna iepildes vāciņu un noslaukiet izlijušo degvielu.
 - Ja degviela ir nokļuvusi uz drēbēm, nekavējoties tās nomainiet.
- Lietojiet pagarinātājus un spraudlīgždas, kas atbilstīgi ražotāja norādēm ir piemēroti motoriem ar elektrisko piedziņu vai motoriem ar elektrisko starteri.
- Noregulējiet gliemežvārpstas korpusa augstumu, lai tas nesaskartos ar akmeņu vai grants virsmu.
- Nekad neregulējiet aprīkojumu, ja dzinējs (motors) darbojas (izņemot gadījumus, kad to iesaka ražotājs).
- Lai pasargātu acis no svešķermeņiem, ko ierīce varētu izsviest, vienmēr izmantojiet aizsargbrilles vai acu aizsargus ierīces lietošanas, regulēšanas vai remonta laikā.

Individuālie aizsarglīdzekļi

Lietojot izstrādājumu, vienmēr izmantojiet atbilstošus individuālos aizsarglīdzekļus. Obligāti izmantojiet izturīgus apavus, acu aizsarglīdzekļus un dzirdes aizsarglīdzekļus. Individuālais drošības aprīkojums nevar pilnībā novērst traumu gūšanas risku, tomēr samazinās traumu apmēru, ja notiks negadījums.

- Lietojot, apkopjot vai remontējot izstrādājumu, obligāti izmantojiet aizsargbrilles vai acu aizsarglīdzekļus.
- Vienmēr nēsājiet piemērotu ziemas apģērbu, kad lietojat izstrādājumu.

- Vienmēr nēsājiet izturīgus zābakus ar neslīdošu zoli un labu poftītes atbalstu, kad lietojat izstrādājumu.
- Nevalkājiet valģi apģērbu, kas var iekerties kustīgajās daļās.
- Ja nepieciešams, izmantojiet apstiprinātus aizsargcimdus. Piemēram, tas jā dara, uzstādot, pārbaudot vai tīrot asmeni.
- Lietojot izstrādājumu, vienmēr izmantojiet atbilstošus ausu aizsarglīdzekļus. Ilgstošs troksnis var izraisīt dzirdes zudumu.

Izstrādājuma drošības ierīces

- Regulāri veiciet izstrādājuma apkopi.
 - Tiek pagarināts izstrādājuma darbmužs.
 - Tiek samazināts negadījumu risks.

Ļaujiet pilnvarotam izplatītājam vai pilnvarotam apkopes centram regulāri pārbaudīt izstrādājumu, lai veiktu regulēšanu vai remontu.

- Neizmantojiet izstrādājumu, ja ir bojāts drošības aprīkojums. Ja izstrādājums ir bojāts, sazinieties ar pilnvarotu apkopes centru.

Trokšņa slāpētājs

Slāpētājs maksimāli mazina troksni un novirza dzinēja izplūdes gāzes prom no operatora.

Nelietojiet produktu, ja nav trokšņa slāpētāja vai tas ir bojāts. Bojāts trokšņa slāpētājs palielina trokšņa līmeni un aizdegšanās risku.



BRĪDINĀJUMS: Lietošanas laikā, tūlīt pēc tās un tad, kad dzinējs darbojas tukšgaitā, trokšņa slāpētājs būtiski sakarst. Lai nepieļautu aizdegšanos, esiet piesardzīgi uzliesmojošu materiālu un/vai gāzu tuvumā.

Drošības norādījumi, rīkojoties ar degvielu



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās brīdinājuma instrukcijas.

- Nelietojiet izstrādājumu, ja uz tā ir degviela vai dzinēja eļļa. Notīriet nevēlamo degvielu/eļļu un ļaujiet izstrādājumam nožūt.
- Ja degviela ir nokļuvusi uz apģērba, nekavējoties pārģērbieties.
- Neļaujiet degvielai nonākt uz ķermeņa, jo tā var izraisīt savainojumus. Ja degviela ir nonākusi uz ķermeņa, izmantojiet ziepes un ūdeni, lai to nomazgātu.
- Nelietojiet izstrādājumu, ja dzinējā ir sūce. Regulāri pārbaudiet, vai dzinējam nav radusies sūce.
- Rīkojoties ar degvielu, esiet uzmanīgs. Degviela ir viegli uzliesmojoša, tās tvaiki ir sprādzienbīstami, un var izraisīt savainojumus vai nāvi.

- Neieelpojiet degvielas tvaikus, jo tie var izraisīt savainojumus. Pārliecinieties, vai gaisa plūsma ir pietiekama.
- Nesmēķējiet degvielas vai dzinēja tuvumā.
- Nenovietojiet siltus objektus degvielas vai dzinēja tuvumā.
- Nepievienojiet degvielu dzinēja darbības laikā.
- Pirms degvielas uzpildes pārliecinieties, vai dzinējs ir atdzisis.
- Pirms uzpildes lēni atveriet degvielas tvertnes vāciņu un uzmanīgi izlaidiet spiedienu.
- Neveiciet dzinēja degvielas uzpildi telpās. Nepietiekama gaisa plūsma var izraisīt savainojumus vai nāvi, nosmokot vai saindējoties ar oglekļa monoksīdu (tvana gāzi).
- Pilnībā piegrieziet degvielas tvertnes vāciņu. Ja degvielas tvertnes vāciņš nav piegriezts, pastāv aizdegšanās risks.
- Pirms iedarbināšanas pārvietojiet izstrādājumu vismaz 3 m (10 pēdas) no vietas, kur piepildījāt tvertni.
- Nepiepildiet degvielas tvertni pilnībā. Siltuma ietekmē degviela izplešas. Atstājiet degvielas tvertnes augšdaļu tukšu.

Akumulatora drošības norādes



BRĪDINĀJUMS: Bojāts akumulators var eksplodēt un radīt traumas. Ja akumulators ir deformējies vai ir bojāts, sazinieties ar pilnvaroto Husqvarna servisa pārstāvi.



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās brīdinājuma instrukcijas.

- Akumulatoru tuvumā nēsājiet aizsargbrilles.
- Akumulatoru tuvumā nenēsājiet pulksteni, rotaslietas vai citus metāla priekšmetus.
- Glabājiet akumulatoru bērniem nepieejamā vietā.

- Uzlādējiet akumulatoru vietā, kurā ir laba ventilācija.
- Uzlādējot akumulatoru, gādājiet, lai uzliesmojoši materiāli atrastos vismaz 1 m attālumā.
- Pareizi utilizējiet nomainītos akumulatorus. Skatiet šeit: *Utilizēšana lpp. 97.*
- Akumulators var izdalīt eksplodējošas gāzes. Nesmēķējiet akumulatora tuvumā. Turiet akumulatoru atstāvis no atklātas uguns un dzirkstelēm.

Norādījumi par drošu apkopi



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās brīdinājuma instrukcijas.

- Dzinēja izplūdes gāzes satur oglekļa monoksīdu, kas ir indīga un ļoti bīstama gāze bez aromāta. Nedarbiniet dzinēju iekštelpās vai slēgtās telpās.
- Pirms veicat izstrādājuma apkopi, vispirms izslēdziet dzinēju un atvienojiet aizdedzes vadu no aizdedzes sveces.
- Veicot asmeņu apkopi, nēsājiet aizsargcimdus. Asmeņi ir ļoti asi, un ar tiem var viegli sagriezties.
- Piederumi un pārveidojumi izstrādājumā, kuras ražotājs nav apstiprinājis, var izraisīt nopietnas traumas vai nāvi. Nepārveidojiet izstrādājumu. Izmantojiet tikai tādas piederumus, ko ir apstiprinājis ražotājs.
- Ja apkope netiek veikta pareizi un regulāri, traumu gūšanas risks un bojājumu izstrādājumam risks palielinās.
- Veiciet tikai to apkopi, kas norādīta lietotāja rokasgrāmatā. Visi pārējie apkopes darbi jāveic apkopes pārstāvim.
- Ļaujiet apkopes pārstāvim regulāri veikt izstrādājuma apkopi.
- Nomainiet bojātās, nodilušās un salūzušās detaļas.

Montāža

Izstrādājuma izņemšana no kastes

1. Izņemiet izstrādājuma komplektācijā iekļautās nepiestiprinātas daļas. Veiciet griezumus gar četriem kastes stūriem un nolieciet sānu sienas lejup.
2. Noņemiet divas skrūves, ar kurām gliemežvārpstas korpuss ir piestiprināts pie paletes. Noņemiet tērauda skavas no aizsargplāksnēm, ja tādas uzstādītas.
3. Noņemiet visus iepakojuma materiālus.
4. Izņemiet izstrādājumu no kastes un pārliecinieties, vai kastē nav palikušas nepiestiprinātas daļas.

Nepiestiprinātas daļas

- | | |
|-----------|--------------------------------------|
| (Att. 31) | Izkraušanas tekne (1) |
| (Att. 32) | Ieslēgšanas/izslēgšanas atslēga(-as) |
| (Att. 33) | Pamatnes skrūves 5/16-18 x 2 ¼" (2) |
| (Att. 34) | Teknes vadplāksnīte |
| (Att. 35) | Roktura fiksatori (2) |
| (Att. 36) | Pretuzgrieznis 3/8 (1) |

- (Att. 37) Pretuzgrieznis 3/18-16 (1)
- (Att. 38) Cirpes tapas ¼-20 x 1,81 (6)
- (Att. 39) Pretuzgriežņi ¼-20 (6)
- (Att. 40) Pretuzgrieznis 5/16-18 (1)
- (Att. 41) Pretuzgrieznis ¼-20 (1)
- (Att. 42) Neilona paplāksne (1)
- (Att. 43) Pamatnes skrūve 5/16-18 x 5/8 (1)
- (Att. 44) Apaļā tapa (1)
- (Att. 45) Atlaišanas svira (1).
- (Att. 46) Izkraušanas teknes svira
- (Att. 47) Atspere (1)
- (Att. 48) Atloka skrūve ¼-20 (1)

Nepieciešamie instrumenti

- 3/8 collu uzgriežņu atslēga (1)
- 7/16 collu uzgriežņu atslēga (1)
- 1/2 collu uzgriežņu atslēga (1)
- 9/16 collu dziļa mucīņa (1)

Roktura uzstādīšana

1. Paceliet augšējo rokturi darba pozīcijā. (Att. 53)
2. Salāgojiet roktura pozīciju ar vienu no caurumiem (C). (Att. 54)
3. Ievietojiet skrūvi (B) caurumā (C).
4. Uzskrūvējiet fiksatoru (A) uz skrūves un pievelciet fiksatoru.
5. Ieskrūvējiet papildu pamatnes skrūves (B) un roktura fiksatorus (A), lai nostiprinātu augšējo rokturi pie apakšējā roktura.

Izkraušanas teknes uzstādīšana

1. Uzlieciet izkraušanas teknes novirzītāja bloku uz izkraušanas teknes. Izkraušanas atverei ir jābūt vērstai uz ierīces priekšpusi.
2. Uzlieciet rotatora galvu (A) uz izkraušanas teknes kronšteina (B).
3. Salāgojiet tapas, kas atrodas zem rotatora galvas, ar caurumiem izkraušanas teknes kronšteinā.
4. Uzlieciet rotatora galvu uz tapas (E) un vītņtapas (G) kronšteinā (F). (Att. 55)
5. Uzlieciet pretuzgriežņi (B) uz vītņtapas un pievelciet.
6. Piestipriniet kvadrātveida vadplāksnīti (I) ar pretuzgriežņi (H).

7. Izvelciet kabelus caur āķa kabelu atveri (C).

Izkraušanas teknes sviras un atlaišanas kabeļa uzstādīšana

1. Nospiediet uz leju fiksatoru (D) uz izkraušanas teknes sviras. Ja nepieciešams, izmantojiet gumijas āmuru.
2. Piestipriniet atlaišanas kabeli pie izkraušanas teknes sviras savienojuma (A). (Att. 56)
3. Pārļiecinieties, vai atlaišanas kabelis ir pareizi piestiprināts izkraušanas teknei. (Att. 57)
4. Ievietojiet atlaišanas kabeli izkraušanas teknes sviras gropē (B).
5. Uzstādiet kabeļa uzgaļa stiprinājumu (F) uz atlaišanas sviras (E).
6. Uzstādiet atlaišanas sviru (E) uz izkraušanas teknes sviras un nostipriniet ar apaļo tapu (C).
7. Noregulējiet atlaišanas kabeli. Skatiet: *Izkraušanas teknes atlaišanas kabeļa regulēšana lpp. 92.*
8. Noregulējiet izkraušanas teknes kreiso un labo kabeli. Skatiet: *Izkraušanas teknes kreisā un labā kabeļa regulēšana lpp. 92.*

Izkraušanas teknes novirzītāja attālās vadības uzstādīšana

1. Piestipriniet kabeļa kronšteinu (A) izkraušanas teknei, izmantojot pamatnes skrūvi (B) un 5/16-18 pretuzgriežņi (D). Pievelciet skrūvi.
2. Uzstādiet kabeļa cilpu (E) uz izkraušanas teknes novirzītāja (F). Izmantojiet atloka skrūvi (G), neilona paplāksni (C), un pievelciet ar ¼-20 pretuzgriežņi (K). Kabeļa cilpa uz atloka skrūves būs vaļīga.
3. Piestipriniet atspēri (L) pie sešstūra uzgriežņa (M) rotatora galvā un pie atveres izkraušanas teknes novirzītājā. (Att. 58)

Ātruma vadības kabeļa uzstādīšana

1. Iestatiet piedziņas ātruma sviru neitrālajā pozīcijā.
2. Piestipriniet ātruma vadības kabeli (B) pie piedziņas ātruma sviras ar aizturtapu.
3. Piestipriniet ātruma vadības kabeli pie kronšteina (C) ar 2 ½ collu uzgriežņu atslēgu. Pārļiecinieties, ka piedziņas ātruma svira paliek neitrālā pozīcijā.
4. Iznemiet no divplecu sviras skrūvi un spārnuzgriežņi (A), lai ļautu divplecu svirai kustēties. (Att. 59)

Akumulatora zemējuma kabeļa uzstādīšana

1. Noņemiet akumulatora pārsegu.
2. Ieskrūvējiet akumulatora zemējuma kabeļa skrūvi. (Att. 60)

3. Uzstādiet akumulatora zemējuma kabeli. (Att. 61)
4. Pieskrūvējiet akumulatora zemējuma kabeļa skrūvi. (Att. 62)
5. Uzlieciet akumulatora pārsegu.

Rezerves cirpes tapu uzstādīšana

- Piestipriniet rezerves cirpes tapas pie tālvadības pults pārsega vai pie akumulatoru kārbas. (Att. 63)

Lietošana

Kas jāpaveic pirms izstrādājuma darbināšanas

- Neļaujiet darba zonā iekļūt cilvēkiem un dzīvniekiem.
- Veiciet regulāru apkopi. Skatiet šeit: *Apkopes grafiks lpp. 87*.
- Pārliecinieties, ka aizdedzes vadi pareizi atrodas uz aizdedzes sveces.
- Ja nepieciešams, uzpildiet eļļu vai degvielu. Skatiet šeit: *Degvielas uzpildīšana lpp. 84*.

Dzinēja uzpilde ar eļļu



IEVĒROJIET: Negrieziet mērstieni, kad pārbaudāt eļļas līmeni. Neuzpildiet eļļu virs norādītās atzīmes.

1. Noņemiet eļļas vāciņu un notīriet mērstieni. Mērstienā atrašanās vieta ir norādīta šeit: *Izstrādājuma pārskats lpp. 78*.
2. Piepildiet eļļu līdz mērstienā augšējai atzīmei. Izmantojiet mērstieni, lai regulāri pārbaudītu eļļas līmeni.
3. Uzlieciet eļļas vāciņu atpakaļ.

Degvielas uzpildīšana

Neizmantojiet benzīnu, kura oktānskaitlis ir mazāks par 90 RON (86 AKI). Šo dzinēju darbībai vislabāk piemērots ir bezsvina benzīns.



IEVĒROJIET:

- NEIZMANTOJIET benzīnu, kura derīgums ir beidzies, piesārņotu benzīnu vai eļļas/benzīna maisījumu.
- Nepieļaujiet netīrumu vai ūdens iekļūšanu degvielas tvertnē.
- Izmantojiet tikai pareizus degvielas traukus un marķējiet tos, lai varētu ērtāk identificēt.
- NEIZMANTOJIET jaukto degvielu E85. Šie dzinēji nav saderīgi ar degvielu E20/E30/E85.
- Etilspirta procentuālā daļa nedrīkst pārsniegt 10%.

1. Lēni atveriet degvielas tvertnes vāciņu, lai samazinātu spiedienu.
2. Lēni uzpildiet ar degvielas kannu. Ja esat izšķakstījis degvielu, notīriet to ar drāniņu un ļaujiet atlikušajai degvielai nožūt.

3. Safīriet ap degvielas tvertnes vāciņu.
4. Pilnībā aizskrūvējiet degvielas tvertnes vāciņu. Ja degvielas tvertnes vāciņš nav piegriezts, pastāv aizdegšanās risks.
5. Pirms iedarbināšanas pārvietojiet izstrādājumu vismaz 3 m (10 pēdas) no vietas, kur piepildījāt tvertni.

Dzinēja iedarbināšana, manuāla

1. Ielieciet IESL./IZSL. atslēgu aizdedzes atslēgas spraugā (B). Negrieziet atslēgu. (Att. 64)
2. Pārlēdziet droseles vadību (A) pozīcijā FAST (Ātri).
3. Pagrieziet IESL./IZSL. atslēgu pozīcijā ON (Ieslēgt).
4. Velciet startera auklas rokturi (D).



IEVĒROJIET: Strauji neatlaidiet startera auklas rokturi. Lēnām pārvietojiet to sākuma pozīcijā.

Piezīme: Ja startera aukla ir sasalusi, lēni izvelciet no startera tik daudz auklas, cik iespējams. Atļaidiet startera auklas rokturi. Ja dzinēju nevar iedarbināt, atkārtoti iepriekš aprakstītās darbības vai izmantojiet elektrisko starteri.

5. Ļaujiet dzinējam 2–3 minūtes darboties mazā ātrumā un tikai pēc tam sāciet mest sniegu.
6. Ja dzinējs nedarbojas vienmērīgi, izslēdziet to.

Dzinēja iedarbināšana, elektriska

1. Ielieciet IESL./IZSL. atslēgu aizdedzes atslēgas spraugā (B). Negrieziet atslēgu.
2. Pārlēdziet droseles vadību (A) pozīcijā FAST (Ātri).
3. Pārlēdziet IESL./IZSL. atslēgu pozīcijā ON (Ieslēgt). (Att. 64)
4. Pagrieziet IESL./IZSL. atslēgu pozīcijā START (Palaist). Kad dzinējs iedarbojas, atļaidiet atslēgu.



IEVĒROJIET: Kad mēģināt iedarbināt dzinēju, nekad nedarbiniet starteri ilgāk par 5 sekundēm. Pirms katra nākamā mēģinājuma uzgaidiet 5–10 sekundes.

5. Ļaujiet dzinējam 2–3 minūtes darboties mazā ātrumā un tikai pēc tam sāciet mest sniegu.

Izstrādājuma darbināšana



IEVĒROJIET: Izvairieties no ilgākas piedziņas vai gliemežvārpstu palaides sviru daļējas nospiešanas; tas var izraisīt siksnu priekšlaicīgu nodilumu vai pārdeģšanu.

Piezīme: Ja ir nospiesta gan piedziņas, gan gliemežvārpstu palaides svira, piedziņas palaides svira fiksēs gliemežvārpstas palaides sviru. Ar labo roku kontrolējiet sniega izmešanas tekni.

1. Lai iedarbinātu gliemežvārpstas lāpstinas, spiediet gliemežvārpstas palaides sviru (A) pret rokturi; tiks iedarbināta gliemežvārpstu un sāhta sniega mešana. (Att. 65)
2. Kad ir nospiesta piedziņas palaides svira (B), paceliet piedziņas ātruma vadības sviru (C) no vidējās pozīcijas, lai ierīce kustētos uz priekšu.
3. Kad ir nospiesta piedziņas palaides svira, nolaidiet piedziņas ātruma vadības sviru no vidējās pozīcijas, lai ierīce kustētos atpakaļgaitā. (Att. 66)
4. Lai pārvietotu ierīci vēlamajā virzienā, piedziņas palaides sviru turiet nospiestu pret rokturi.
5. Ja izstrādājums ir aprīkots ar stūres pastiprinātāju, turiet nospiestu kreiso stūresšanas aktivizētāju (D), lai pagrieztos pa kreisi. Turiet nospiestu labo stūresšanas aktivizētāju, lai pagrieztos pa labi. (Att. 67)

Drošējvārsta vadība

Piezīme: Ja sniegs ir slapjš vai smags, izmantojiet ātras darbības vai pastiprinātāja režīmu.

Drošes vadība regulē dzinēja ātrumu. Ir pieejami 3 režīmi; pastiprinātāja, ātras darbības un lēnas darbības. (Att. 68)

- Pastiprinātāja režīms (A): lai palielinātu ātrumu, ja ierīce darbojas, bet nomet sniegu, vai lai palielinātu sniega mešanas attālumu.
- Ātra darbība (B): standarta darbība
- Lēna darbība (C): lai samazinātu sniega mešanas attālumu vai dzinēja darbības troksni.

Drošes sviras lietošana

- Pagrieziet drošes sviru, lai samazinātu dzinēja apgriezienus.

Apsildāmo rokturu lietošana

- Nospiediet slēdzi pozīcijā I, lai sāktu rokturu apsildi.

- Nospiediet slēdzi pozīcijā O, lai pārtrauktu rokturu apsildi. (Att. 69)

Izstrādājuma izslēgšana

1. Pagrieziet atslēgu pozīcijā STOP (Izslēgt). (Att. 70)
2. Izņemiet IESL./IZSL. atslēgu.

Neitrālā stāvokļa pielāgošana

1. Iedarbiniet sniega metēju. Skatiet: *Dzinēja iedarbināšana, manuāla lpp. 84* vai *Dzinēja iedarbināšana, elektriska lpp. 84*.
2. Iestatiet piedziņas ātruma sviru neitrālā stāvoklī.
3. Ieslēdziet piedziņu. Ja sniega metējs pārvietojas uz priekšu, rīkojieties šādi:
 - a) Apturiet sniega metēju.
 - b) Atlaidiet uzgriezni (A) ar divām ½ collas uzgriežņu atslēgām. (Att. 71)
 - c) Pārvietojiet uz leju vītņoto metāla stiprinājumu.
 - d) Pievelciet uzgriezni (B), lai fiksētu jauno trosi.
 - e) Noregulējiet troses stāvokli, līdz sniega metējs nevirzās uz priekšu, kad ir ieslēgta piedziņa un piedziņas ātruma svira ir neitrālā stāvoklī.
4. Ja sniega metējs pārvietojas atpakaļ, kad ir ieslēgta piedziņa un piedziņas ātruma svira ir neitrālā stāvoklī, rīkojieties šādi:
 - a) Apturiet sniega metēju.
 - b) Atlaidiet uzgriezni (C) ar divām ½ collas uzgriežņu atslēgām. (Att. 72)
 - c) Pārvietojiet uz augšu vītņoto metāla stiprinājumu.
 - d) Pievelciet uzgriezni (D), lai fiksētu jauno trosi.
 - e) Noregulējiet troses stāvokli, līdz sniega metējs nevirzās atpakaļ, kad ir ieslēgta piedziņa un piedziņas ātruma svira ir neitrālā stāvoklī.

Izkraušanas teknes un izkraušanas teknes novirzītāja regulēšana

1. Nospiediet atlaišanas sviru (B) uz izkraušanas teknes sviras (A) un noregulējiet izkraušanas teknes pozīciju pa kreisi vai pa labi. (Att. 73)
2. Pabīdīt attālās vadības sviru (C), lai noregulētu sniega mešanas attālumu.
 - a) Pabīdīt attālās vadības sviru uz augšu, lai samazinātu sniega mešanas attālumu.
 - b) Pabīdīt attālās vadības sviru uz leju, lai palielinātu sniega mešanas attālumu.

Aizsargplākšņu regulēšana

Aizsargplāksnes novērš sniega metēja apakšdaļas bojājumus. Ja pretuzgrieznis (B) ir vaļīgs vai aizsargplāksne nav pareizā attālumā no zemes, noregulējiet aizsargplāksnes (A). Parastos apstākļos regulēšana nav nepieciešama.

1. Atlaidiet pretuzgriezni (B) ar 13 mm (½ collas) parasto uzgriežņu atslēgu.
2. Pabīdīet aizsargplāksnes (A) uz augšu vai uz leju.
 - a) Uz līdzenas virsmas iestatiet attālumu starp skrāpja sliedi un zemi uz 5-6 mm (0,2-0,25 collas).
 - b) Uz nelīdzenas virsmas iestatiet aizsargplāksnes (A) pozīcijā, kurā skrāpja sliede ir virs zemes virskārtas.



BRĪDINĀJUMS:

Pārliecinieties, ka ierīcē neiekļūš grants un akmeņi. Priekšmeti, kas tiek izsviesti lielā ātrumā, var radīt savainojumus.

3. Pievelciet pretuzgriezni (B). (Att. 74)

Kupenu griezēju izmantošana (ja uzstādīti)

Izmantojiet kupenu griezējus, lai grieztu dziļas kupenas, kas ir augstākas par izstrādājuma priekšdaļu.

1. Atlaidiet vaļīgāk regulēšanas uzgriežņus (A) abās izstrādājuma malās, lai katru kupenu griezēju (B) varētu pacelt augstākajā pozīcijā. (Att. 75)
2. Pievelciet uzgriežņus.
3. Pēc lietošanas nolaidiet kupenu griezējus.

Gliemežvārpstas kausa regulēšana (tikai ST 424T/427T/430T)

1. Nospiediet sviru (A) uz leju. (Att. 76)
2. Pabīdīet rokturus (B) uz augšu vai uz leju, lai noregulētu gliemežvārpstas kausa augstumu.
3. Atlaidiet sviru (A), lai bloķētu gliemežvārpstas kausu pozīcijā.

Piezīme: Gliemežvārpstas kausu var iestatīt nebloķētā pozīcijā. Tādējādi gliemežvārpstas kauss var pielāgoties reljefam. Lai iestatītu gliemežvārpstas kausu nebloķētā pozīcijā, nospiediet sviru (A) uz leju un pa labi.

Izvaišanās no sasalšanas pēc lietošanas

Piezīme: Ledus var bloķēt vadīklas un kustīgās daļas. Nedarbiniet vadīklas ar pārmērīgu spēku. Ja nevarat darbināt vadīklu vai daļu, iedarbiniet dzinēju un ļaujiet tam dažas minūtes darboties.

1. Iedarbiniet dzinēju un ļaujiet tam dažas minūtes darboties. Apturiet dzinēju un uzgaidiet, līdz visas rotējošās daļas apstājas.
2. Notīriet sniegu un ledus gabalus no izstrādājuma.
3. Notīriet sniegu un ledus gabalus no izkraušanas teknes pamatnes.
4. Grieziet izkraušanas teknes novirzītāju pa kreisi un pa labi, lai atbrīvotos no ledus un ūdens.
5. Pagrieziet atslēgu pozīcijā OFF (Izslēgt).
6. Ja izstrādājums nav apriņķots ar elektrisko starteri, vairākas reizes pavelciet startera auklas rokturi, lai notīrītu ledu un ūdeni.

Laba rezultāta panākšana

- Vienmēr darbiniet dzinēju ar pilnībā atvērtu droseli vai gandrīz pilnībā atvērtu droseli.
- Vienmēr pielāgojiet izstrādājuma ātrumu sniega daudzumam un regulējiet ātrumu ar piedziņas ātruma vadības sviru. Gādājiet, lai izstrādājums vienmērīgi mestu sniegu.
- Vienkāršākā un efektīvākā sniega tīrīšana ir uzreiz pēc snigšanas.
- Ja iespējams, vērsiet izmesto sniegu pa vējam.
- Uz līdzenām virsmām, piemēram, asfaltētiem ceļiem, paceliet aizsargplāksnes 5–6 mm (0,2–0,25 collas) virs zemes.
- Skrāpi var apgriezt otrādi. Kad tas ir nodilis gandrīz līdz korpusa malai, apgrieziet to. Nomainiet skrāpi, ja tas ir bojāts vai abas tā malas ir nodilušas.
- Neizmantojiet teknes novirzītāju, ja tas ir aizsērējis.
- Ja neparedzētu apstākļu dēļ ierīce nekustas uz priekšu, nekavējoties atlaidiet piedziņas palāides sviru vai pagrieziet IESL./IZSL. atslēgu pozīcijā OFF (Izslēgt).

Apkope

Ievads

Izstrādājuma lietošanas laikā skrūves var kļūt vaļīgas un komponenti var nodilt. Tas var izraisīt nepareizu

darbību, piemēram, nepareizu pielāides attālumu, palielinātu eļļas patēriņu vai dažādu komponentu nepareizu salāgojumu. Regulāri veiciet izstrādājuma apkopi, lai izvairītos no nepareizas darbības.

Apkopes grafiks

Apkope	Katru dienu	15 stundu inter- vālos	20 stundu inter- vālos	40 stundu inter- vālos	100 stundu inter- vālos
Pievelciet uz- griežņus un skrūves.	X				
Pārbaudiet dzi- nēja eļļas līmeni	X				
Nomainiet dzi- nēja eļļu			X		
Pārbaudiet un noregulējiet kā- purķēžu sprie- gojumu (tikai ST 424T/427T/ 430T)		X			
Pārliecinieties, vai nav degvie- las vai eļļas no- plūdes	X				
Izņemiet aiz- sprostojumus no gliemežvārpstas	X				
Ieeļļojiet bloķē- šanas fiksatorus ²⁵			X		
Ieeļļojiet kabelu stiprinājumus ²⁶			X		
Pārbaudiet riepu spiedienu (tikai ST 424/427/430)				X	
Sezonas sāku- mā un ieteikta- jos intervālos pirms lietošanas pārbaudiet un nomainiet aizde- dzes sveci					X

Piezīme: Pārnesumkārbai apkope nav nepieciešama.

Vispārējās pārbaudes veikšana

- Pārliecinieties, vai visi uzgriežņi un skrūves uz izstrādājuma ir pareizi pievilkti.

Eļļas maiņas atgārne

Eļļas maiņas atgārne (A) ir funkcija, kas norāda, ka nepieciešama eļļas maiņa. Eļļas maiņas atgārdnes funkcija pēc 20 darba stundām iedēdz displejā eļļas kannas simbolu. Pēc tam eļļas kannas simbols deg 2 stundas vai līdz manuālai atiestatīšanai. (Att. 77)

²⁵ Ieeļļojiet tos arī katras sezonas sākumā.

²⁶ Ieeļļojiet tos arī katras sezonas sākumā.

Elļas maiņas atgādes atiestatīšana

1. Pagrieziet IESL./IZSL. atslēgu pozīcijā ON (ieslēgt) un 1 sekundi atstājiet pozīcijā ON.
2. Pagrieziet IESL./IZSL. atslēgu pozīcijā STOP (izslēgt) un 1 sekundi atstājiet pozīcijā STOP.
3. Atkārtojiet šo darbību vēl 4 reizes.

Elļas līmeņa pārbaude



IEVĒROJIET: Pārāk zems elļas līmenis var izraisīt dzinēja bojājumus. Pirms iedarbināt izstrādājumu, pārbaudiet elļas līmeni.

1. Novietojiet izstrādājumu uz līdzenas virsmas.
2. Noņemiet elļas tvertnes vāciņu ar piestiprināto mērstieni.
3. Notīriet no mērstieņa eļļu.
4. Ievietojiet mērstieni pilnībā elļas tvertnē, lai iegūtu pareizu priekšstatu par elļas līmeni.
5. Izņemiet mērstieni.
6. Pārbaudiet elļas līmeni uz mērstieņa.
7. Ja elļas līmenis ir pārāk zems, uzpildiet dzinēja eļļu un pārbaudiet elļas līmeni vēlreiz.

Dzinēja elļas maiņa

1. Darbiniet dzinēju vairākas minūtes, lai uzsildītu eļļu. Silta eļļa labāk plūst un satur vairāk sārn.



BRĪDINĀJUMS: Dzinēja eļļa ir karsta. Nepieļaujiet nederīgās dzinēja eļļas saskari ar ādu.

2. Novietojiet izstrādājumu uz līdzenas virsmas.
3. Izņemiet ieslēgšanas/izslēgšanas atslēgu.
4. Novietojiet trauku zem elļas noliešanas aizgriežņa.
5. Izņemiet elļas noliešanas aizgriezni, sagāziet izstrādājumu un noteciniet izlietoto eļļu traukā.
6. Novietojiet izstrādājumu atpakaļ darba pozīcijā.
7. Uzlieciet un ar roku pievelciet elļas noliešanas aizgriezni.
8. Uzpildiet dzinēju ar eļļu; skatiet sadaļu *Dzinēja uzpilde ar eļļu lpp. 84*.

Izstrādājuma eļļošana

- Eļļojiet šarnīru punktus (A) ar eļļu.
- Eļļojiet dzinēju (B) ar eļļu.
- Ieļļojiet bloķēšanas fiksatorus (C) ar nelielu daudzumu litija smērvielas.
- Ieļļojiet piedziņas un gliemežvārpstas sviru kabeļu savienojumus ar eļļu. (Att. 78)

Akumulators

Iedarbināšana ar tukšu akumulatoru

Piezīme: Lai darbotos EFI sistēmas degvielas sūkns, ir nepieciešama akumulatora strāva.

Ja akumulatora strāvas līmenis ir pārāk zems, veiciet vienu no norādītajām darbībām.

- Nomainiet akumulatoru, skatiet: *Akumulatora uzlāde lpp. 88*.
- Pievienojiet izstrādājumu ārējam strāvas avotam, piemēram, cita transportlīdzekļa akumulatoram.

Akumulatora apkope

Piezīme: Izstrādājuma akumulatoram nav nepieciešama apkope. Neatveriet un nenoņemiet vāciņus vai pārsegus.

Akumulatora uzlāde

Piezīme: Lai pagarinātu akumulatora kalpošanas laiku, pirms ilgstošas uzglabāšanas uzlādējiet akumulatoru ar akumulatora lādētāju.

1. Noņemiet akumulatora pārsegu. Skatiet: *Akumulatora maiņa lpp. 88*.
2. Notīriet spaiļes. Skatiet: *Akumulatora un spaiļu tīrīšana lpp. 89*.
3. Pievienojiet akumulatora lādētāju pie akumulatora lādētāja savienotāja (A). (Att. 79)

Piezīme: Atbilstošos lādētājus skatiet: *Piederumi lpp. 98*.

4. Kad akumulators ir uzlādēts, atvienojiet akumulatora lādētāju.
5. Uzlieciet akumulatora pārsegu.

Akumulatora maiņa



BRĪDINĀJUMS: Elektriskās strāvas trieciena risks. Nepieļaujiet metāla priekšmetu saskari ar 2 akumulatora spaiļēm. Tas var izraisīt akumulatora īssavienojumu.

1. Atļaidiet fiksatoru (A), tad sasveriet pārsegu apakšdaļu dzinēja virzienā. Noceliet akumulatora pārsegu no turētājiem (B). (Att. 80)
2. Atvienojiet MELNO akumulatora kabeli.



BRĪDINĀJUMS: Vispirms ir jāatvieno MELNAIS kabelis.

3. Atvienojiet SARKANO akumulatora kabeli.
4. Atļaidiet uzgriežņus un noņemiet akumulatora savilcēju.

5. Uzmanīgi izņemiet akumulatoru no izstrādājuma.
6. Uztādiat jaunu akumulatoru.
7. Pievienojiet SARKANO akumulatora kabeli un pievelciet skrūvi.



BRĪDINĀJUMS: Dzirksteļu risks. Vispirms ir jāpievieno SARKANAIS kabelis.

8. Pievienojiet MELNO akumulatora kabeli un pievelciet skrūvi.
9. Uzlieciet akumulatora pārsegu.

Akumulatora un spaiļu tīršana

1. Izņemiet akumulatoru. Skatiet šeit: *Akumulatora maiņa lpp. 88*.
2. Noskalojiet akumulatoru ar tīru ūdeni un ļaujiet tam nožūt.
3. Notīriet spaiļes un akumulatora kabelu galus ar metāla suku, līdz tie ir spoži.
4. Ieļļojiet spaiļes ar smērvielu.
5. Ievietojiet akumulatoru. Skatiet šeit: *Akumulatora maiņa lpp. 88*.
6. Uzlieciet akumulatora pārsegu.

Trokšņa slāpētājs

Slāpētājs maksimāli mazina troksni un novirza dzinēja izplūdes gāzes prom no operatora.

Nelietojiet produktu, ja nav trokšņa slāpētāja vai tas ir bojāts. Bojāts trokšņa slāpētājs palielina trokšņa līmeni un aizdedzāšanās risku.



BRĪDINĀJUMS: Lietošanas laikā, tūlīt pēc tās un tad, kad dzinējs darbojas tukšgaitā, trokšņa slāpētājs būtiski sakarst. Lai nepieļautu aizdedzāšanos, esiet piesardzīgi uzliesmojošu materiālu un/vai gāzu tuvumā.

Aizdedzes sveces pārbaude



IEVĒROJIET: Vienmēr lietojiet ieteikto aizdedzes sveces tipu. Nepiemērota aizdedzes svece var radīt izstrādājuma bojājumus.

- Pārbaudiet aizdedzes sveci, ja dzinējam nepietiek jaudas, dzinēju nevar viegli iedarbināt vai arī tas nedarbojas pareizi tukšgaitā.
- Ja aizdedzes svece ir netīra, notīriet to un pārbaudiet, vai atstatums starp elektrodiem ir pareizs; skatiet šeit: *Tehniskie dati lpp. 97*. (Att. 81)
- Ja nepieciešams, nomainiet aizdedzes sveci.

Gliemežvārpstu un skrāpja pārbaude

1. Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai gliemežvārpstas un skrāpis nav nodiluši.

2. Ja skrāpja mala ir nodilusi, apgrieziet skrāpi. Ja skrāpis ir bojāts vai abas tā malas ir nodilušas, nomainiet skrāpi.
3. Ja gliemežvārpstu malas ir nodilušas, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru, lai tās nomainītu.

Gliemežvārpstu cirpes tapas nomaiņa

Gliemežvārpstu cirpes tapas aizsargā izstrādājumu no bojājumiem. Gliemežvārpstu cirpes tapas salūst, ja kustīgās daļas saskaras ar kādu objektu.



IEVĒROJIET: Izmantojiet tikai izstrādājuma komplektācijā iekļautās oriģinālās cirpes tapas.

1. Ja gliemežvārpstas cirpes tapa salūst, apturiet dzinēju un uzgaidiet, līdz kustīgās daļas ir apstājušās.
2. Izņemiet ieslēgšanas/izslēgšanas atslēgu un atvienojiet aizdedzes sveces vadu.
3. Salāgojiet gliemežvārpstas rumbas atveri (B) ar gliemežvārpstas kāta atveri (C) un ievietojiet jaunu ¼ - 20 x 2 cirpes tapu (A).
4. Uzlieciet ¼-20 pretuzgriezni (D) uz cirpes tapas un pievelciet to. (Att. 82)
5. Ielieciet ieslēgšanas/izslēgšanas atslēgu aizdedzē un pievienojiet aizdedzes sveces vadu aizdedzes svecei.

Lāpstīnriteņa cirpes tapu nomaiņa

Lāpstīnriteņa cirpes tapas aizsargā izstrādājumu no bojājumiem. Lāpstīnriteņa cirpes tapas salūst, ja kustīgās daļas saskaras ar kādu objektu.



IEVĒROJIET: Izmantojiet tikai izstrādājuma komplektācijā iekļautās oriģinālās cirpes tapas.

1. Ja lāpstīnriteņa cirpes tapa salūst, apturiet dzinēju un uzgaidiet, līdz kustīgās daļas ir apstājušās.
2. Izņemiet ieslēgšanas/izslēgšanas atslēgu un atvienojiet aizdedzes sveces vadu.
3. Salāgojiet lāpstīnriteņa rumbas atveri (A) ar lāpstīnriteņa kāta atverēm (B) un ievietojiet jaunu ¼-20 cirpes tapu (C).
4. Uzlieciet ¼-20 pretuzgriezni (D) uz cirpes tapas un pievelciet to. (Att. 83)
5. Ielieciet ieslēgšanas/izslēgšanas atslēgu aizdedzē un pievienojiet aizdedzes sveces vadu aizdedzes svecei.

Drošinātāja nomaiņa

Drošinātāju turētāji ir uzstādīti aiz akumulatora pārsega.

(Att. 84)

- Nomainiet dzinēja vadības bloka drošinātāju (A) ar 5 A drošinātāju.
- Nomainiet dzinēja startera solenoīda drošinātāju (A) ar 20 A drošinātāju.
- Nomainiet LED un apsildāmā roktura drošinātāju (C) ar 5 A drošinātāju.
- Pozīcijā (D) atrodas 5 A rezerves drošinātājs.

Riepu pārbaude

- Lai novērstu gumijas bojājumus, neļaujiet riepām saskarties ar degvielu, eļļu un ķīmiskām vielām.
- Neļaujiet riepām saskarties ar celiem, akmeņiem, grambām, asiem priekšmetiem vai citiem priekšmetiem, kas var sabojāt riepās.
- Gādājiet, lai spiediens riepās būtu pareizs; skatiet sadaļu *Tehniskie dati lpp. 97*.

Aizsērējuša izkraušanas teknes novirzītāja tīrīšana

Nefīriet aizsērējušu izkraušanas teknes novirzītāju, pirms nav veiktas tālāk norādītās darbības.

1. Vienlaicīgi atlaidiet gliemežvārpstas palaides sviru un piedziņas palaides sviru.
2. Uzgaidiet 10 sekundes, lai pārliecinātos, ka gliemežvārpstas ir apstājušās.
3. Izslēdziet izstrādājumu.
4. Aizsērējuma tīrīšanai izmantojiet tīrīšanas rīku (vismaz 37 cm (15 collas) garš, iekļauts dažādu modeļu komplektācijā).



BRĪDINĀJUMS: Nelieciet plaukstas izkraušanas teknes novirzītājā vai gliemežvārpstas kausā.

Skrāpja nomaiņa

1. Kad skrāpis (A) ir nodilis līdz korpusa malai, apgrieziet to otrādi un ievietojiet atpakaļ. (Att. 85)
2. Nomainiet skrāpi, ja tas ir bojāts vai abas tā malas ir nodilušas.

Piedziņas siksnas



BRĪDINĀJUMS: Izstrādājuma ķīlsiksnām ir īpaša konstrukcija, un tās jāaizstāj ar oriģinālā aprīkojuma ražotāja (original equipment manufacturer — OEM) siksnām, kas iegādājamas pie vietējā izplatītāja. Citu, nevis OEM, siksnu izmantošanas gadījumā ir iespējamas traumas vai ierīces bojājumi.



BRĪDINĀJUMS: Lai nomainītu siksnu, nepieciešams izjaukt izstrādājumu. Atbalot gliemežvārpstas korpusu no rāmja, ir svarīgi, lai

cita persona būtu darba pozīcijā un pieturētu izstrādājuma rokturus. Ja izstrādājums siksnas maiņas laikā nokrīt, var gūt smagas traumas un/vai sabojāt izstrādājumu.

Sagatavošanās siksnu nomaiņai

1. Iztecīniet degvielu no degvielas tvertnes.
2. Atlaidiet vaļīgāk pretuzgriezni (A), kas piestiprina teknes rotatora galvu (B) montāžas kronšteinam (C), lai noņemtu izmešanas tekni. (Att. 86)
3. Atlaidiet vaļīgāk divas skrūves (A), kas piestiprina siksnas vāku (B) pie rāmja (C), un noņemiet siksnas vāku. (Att. 87)

Piedziņas siksnas noņemšana

1. Noņemiet gliemežvārpstas siksnu (A). Skatiet šeit: *Gliemežvārpstas siksnas noņemšana (tikai ST 424/427/430) lpp. 91*.
2. Izņemiet 9/16 collu skrūmi (B) un noņemiet dzinēja skrīmeli (C) no dzinēja. (Att. 88)
3. Noņemiet piedziņas siksnu (D) no apakšējā skrīmeļa (E).

Piedziņas siksnas uzstādīšana

1. Uzlieciet piedziņas siksnu uz apakšējā skrīmeļa (E).

Piezīme: Pārliecinieties, ka piedziņas sikсна ir pareizi ievietota apakšējā skrīmeļa gropē.

2. Ielieciet piedziņas siksnu dzinēja skrīmeļa gropē (C). (Att. 88)
3. Ievietojiet 9/16 collu skrūmi (B) un piestipriniet dzinēja skrīmeli (C) pie dzinēja. Pievelciet skrīmeļa skrūvi (41-47 Nm/30-35 pēd-mārciņas).
4. Uzstādiet gliemežvārpstas siksnu (A). Skatiet šeit: *Gliemežvārpstas siksnas uzstādīšana lpp. 91*.
5. Darbiniet visas vadīklas, lai pārliecinātos, vai piedziņas sikсна ir uzstādīta pareizi un visi komponenti darbojas pareizi.

Siksnas vāka uzstādīšana

1. Uzlieciet siksnas vāku (B) uz rāmja (C) un pievelciet abas skrūves (A). (Att. 87)
2. Izmešanas renes uzstādīšana

Piedziņas siksnas spriegojuma regulēšana

1. Noņemiet siksnas vāku. Skatiet šeit: *Sagatavošanās siksnu nomaiņai lpp. 90*.
2. Atlaidiet vaļīgāk spriegošanas bloka uzgriezni (A).

3. Bīdīet tukšgaitas skriemeli (B) siksnas virzienā, lai palielinātu siksnas spriegojumu. Bīdīet to tālāk no siksnas, lai samazinātu siksnas spriegojumu. (Att. 89)
4. Pievelciet tukšgaitas skriemeļa uzgriezni (A).
5. Piespiediet un atlaidiet piedziņas ātruma vadības sviru. Ja piedziņas sikсна ir nospriegota, kad piedziņas ātruma vadības svira ir atlaista, pabīdīet tukšgaitas skriemeli projām no piedziņas siksnas, lai atlaistu siksnas spriegojumu.
6. Uzlieciet siksnas vāku. Skatiet šeit: *Siksnas vāka uzstādīšana lpp. 90.*

Gliemežvārpstas siksnas noņemšana (tikai ST 424/427/430)

1. Noņemiet 5/16" uzgriezni un kabeļu vāku (E) no rāmja. (Att. 90)
2. Noņemiet augšējās 5/16" skrūves un apakšējās ¼" skrūves (D) no rāmja 2 pusēm. Neizmetiet skrūves.
3. Atlaidiet valīgāk, bet nenoņemiet apakšējās 5/16"skrūves (C) rāmja 2 pusēs.
4. Noņemiet gliemežvārpstas siksnu (B) no dzinēja skriemeļa (A).
5. Lieciet aizmugurējo daļu lejup. Priekšējā daļa vienlaikus tiks sasvērta uz augšu. Apakšējā skrūve ir enģe starp priekšējo un aizmugurējo daļu.
6. Novietojiet koka kluciņi zem šarnīra punkta, lai novietotu izstrādājumu sagāztā pozīcijā.
7. Pabīdīet gliemežvārpstas bremzes sviru un noņemiet gliemežvārpstas siksnu (B) no gliemežvārpstas bremzes sviras.

Gliemežvārpstas siksnas noņemšana (tikai ST 424T/427T/430T)

1. Noņemiet 5/16" uzgriezni un kabeļu vāku (E) no rāmja. (Att. 91)
2. Noņemiet augšējās 5/16" skrūves no rāmja 2 pusēm. Neizmetiet skrūves.
3. Noņemiet augšējās 5/16" skrūves (C) no rāmja 2 pusēm.
4. Noņemiet gliemežvārpstas siksnu (B) no dzinēja skriemeļa (A).
5. Izmantojiet gliemežvārpstas kausa regulēšanas sviru, lai sasvērtu aizmugurējo daļu uz leju. Priekšējā daļa vienlaikus tiks sasvērta uz augšu. Apakšējā skrūve ir enģe starp priekšējo un aizmugurējo daļu.
6. Novietojiet koka kluciņi zem šarnīra punkta, lai novietotu izstrādājumu sagāztā pozīcijā.
7. Pabīdīet gliemežvārpstas bremzes sviru un noņemiet gliemežvārpstas siksnu (B) no gliemežvārpstas bremzes sviras.

Gliemežvārpstas siksnas uzstādīšana

1. Pabīdīet gliemežvārpstas bremzes sviru (G). Aplieciet gliemežvārpstas siksnu ap gliemežvārpstas skriemeli (E) un ievietojiet gropē. (Att. 92)



IEVĒROJIET: Gādājiet, lai, saliekot ierīci, sikсна netiktu iespiesta starp rāmi un gliemežvārpstas korpusu.

2. Noņemiet koka kluciņi no izstrādājuma apakšas.
3. Paceliet rokturus, lai paceltu aizmugurējo daļu augšup. Priekšējā daļa sasvērsies atpakaļ un pagriežīsies, lai savienotos ar aizmugurējo daļu.
4. Gādājiet, lai sikсна būtu pareizi ievietota gliemežvārpstas skriemeļa gropē (E).
5. Uzstādiēt 5/16" skrūves (C) un pievelciet tās (11–16 Nm).
6. Tikai ST 424/427/430 : Uzstādiēt ¼" skrūves (D) un pievelciet tās (5–8 Nm).
7. Uzstādiēt gliemežvārpstas siksnu (B) uz dzinēja skriemeļa (A). Pārīcinieties, ka sikсна ir pareizi aplikta ap spriegošanas bloku un pareizi ievietota dzinēja skriemeļa gropē.
8. Uzlieciet kabeļu vāku (F) un 5/16" uzgriezni uz rāmja.
9. Darbiniet visas vadīklas, lai pārbaudītu, vai gliemežvārpstas sikсна ir uzstādiēta pareizi un visi komponenti darbojas pareizi.

Gliemežvārpstas siksnas spriegojuma regulēšana

Piezīme: Lai veiktu šo darbu, ir nepieciešams palīgs.

1. Noņemiet siksnas vāku. Skatiet šeit: *Sagatavošanās siksnu nomaiņai lpp. 90.*
2. Atlaidiet valīgāk spriegošanas bloka uzgriezni (A). (Att. 93)
3. Bīdīet tukšgaitas skriemeli (B) gliemežvārpstas siksnas virzienā, lai palielinātu siksnas spriegojumu. Bīdīet to tālāk no gliemežvārpstas siksnas, lai samazinātu siksnas spriegojumu.
4. Pievelciet tukšgaitas skriemeļa uzgriezni (A).
5. Palīgām jāstāv 3 m (10 pēdas) no ierīces tās priekšā un jāvēro gliemežvārpstas kustība.
6. Nospiediet un atlaidiet gliemežvārpstas palaidies sviru, lai palaistu un apturētu gliemežvārpstu.
7. Izmēriet laiku, līdz gliemežvārpstas kustība apstājas. Ja gliemežvārpsta apstājas pēc vairāk nekā 5 sekundēm, samaziniet siksnas spriegojumu.
8. Ja gliemežvārpsta apstājas pēc mazāk nekā 5 sekundēm, uzstādiēt siksnas vāku. Skatiet šeit: *Siksnas vāka uzstādīšana lpp. 90.*

Gliemežvārpstas vadības kabeļa regulēšana

1. Noņemiet kabeļu vāku rāmja (D) labajā malā. (Att. 94)
2. Lai gliemežvārpstas vadības kabelis nebūtu vajāgs, atskrūvējiet apakšējo sprostuzgriezni (B) un pievelciet augšējo sprostuzgriezni (B), līdz gliemežvārpstas siksnas spriegojums ir palielināts.
3. Atkārtoti pārbaudiet gliemežvārpstas palaišanas sviras darbību. Veiciet regulēšanu, līdz kabelis ir tikai mazliet vajāgs, kad svira nav nospiesta.
4. Pievelciet apakšējo sprostuzgriezni, lai saglabātu spriegojumu.

Piezīme: Varat arī nospiest gliemežvārpstas siksnu, regulējot spriegošanas bloku. Ja pēc regulēšanas problēma netiek atrisināta, nomainiet gliemežtransportiera siksnu. Skatiet šeit: *Gliemežvārpstas siksnas uzstādīšana lpp. 91.*

Izkraušanas teknes atlaišanas kabeļa regulēšana

1. Lai noregulētu atlaišanas kabeli, grieziet kabeļa regulētāju, līdz izkraušanas teknes atlaišanas svira brīvi nekustas. (Att. 95)

Izkraušanas teknes kreisā un labā kabeļa regulēšana

1. Novietojiet izkraušanas teknes sviru centrālajā pozīcijā.
2. Grieziet kabeļu regulētājus, līdz izkraušanas tekne ir vērsta taisni uz priekšu un kabeli ir cieši. (Att. 96)

3. Atlaidiet kabeļu regulētājus par ¼ apgriezienu, lai kabeli būtu mazāk cieši.

Riteņu noņemšana

1. Noņemiet riteņa tapu (A) un aiztures tapu (B).
2. Noņemiet riteņi no ass (C). (Att. 97)

Nepārtraukto kāpurķēžu regulēšana (tikai ST 424T/427T/430T)

Piezīme: Šim darbam nepieciešamie instrumenti: 9/16" dzila mucīņa, 9/16" uzgriežņu atslēga un 5 kg (10 mārc.) atsvars.

1. Atlaidiet bloķēšanas skrūvi (A) par 1 apgriezienu.
2. Izņemiet aizmugurējo pretuzgriezni (B), lai piekļūtu regulēšanas uzgriežnim. (Att. 98)
3. Uzlieciet 5 kg (10 mārc.) atsvaru uz nepārtrauktās kāpurķēdes centrā starp 2 riteņiem.
4. Grieziet regulēšanas uzgriezni (B), līdz attālums (D) starp nepārtraukto kāpurķēdi un tērauda plāksni ir platumā no 3,175 līdz 6,350 mm (0,125 un 0,250 collas). (Att. 99)
5. Pieskrūvējiet bloķēšanas skrūvi (A) un pēc tam aizmugurējo pretuzgriezni (B).

Produkta tīrīšana

- Plastmasas daļas notīriet ar tīru un sausu drāniņu.
- Produktu nedrīkst skalot ar augstspiediena ūdens strūklu.
- Nekādā gadījumā nelejiet ūdeni tieši uz dzinēja.
- Izmantojiet suku, lai notīrītu lapas, zāli un netīrumus.

Problēmu novēršana

Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
Sniega metējs nesāk darboties	Nav ievietota drošības aizdedzes atslēga.	Ievietojiet drošības aizdedzes atslēgu.
	Sniega metējam beigusies degviela.	Uzpildiet degvielas tvertni ar svaigu, tīru benzīnu.
	Ieslēgšanas/izslēgšanas atslēga ir stāvoklī OFF (Izslēgts).	Pārvietojiet ieslēgšanas/izslēgšanas atslēgu stāvoklī ON (Ieslēgts).
	Dzinējs ir pārplūdis.	Pirms atkārtotas iedarbināšanas uzgaidiet dažas minūtes; NESŪK-NĒJIET degvielu. Atkārtoti iedarbiniet dzinēju ar pilnībā atvērtu droseli un gaisa vārsta stāvoklī OFF (CLOSE) (Izslēgts (Aizvērt)).
	Aizdedzes sveces vads nav pievienots.	Pievienojiet vadu aizdedzes svecei.
	Aizdedzes svece ir bojāta.	Nomainiet aizdedzes sveci.
	Degvielā ir ūdens, vai degviela ir pārāk veca.	Iztukšojiet degvielas tvertni un karburatoru. Uzpildiet degvielas tvertni ar svaigu, tīru benzīnu.
	Degvielas cauruļvadā ir uzkrājis tvaiks.	Raugieties, lai degvielas cauruļvads visā tā garumā atrastos zemāk par degvielas tvertnes izvades atveri. Degvielas cauruļvadā ir vienmērīgi jāvirzās lejup no degvielas tvertnes uz karburatoru.
	Citi iemesli.	Rūpīgi izlasiet šajā rokasgrāmatā aprakstīto iedarbināšanas informāciju.
	Palaides akumulators nav uzlādēts.	Uzlādējiet palaides akumulatoru.
	Palaides akumulators ir jānomaina.	Nomainiet palaides akumulatoru.
	Dzinēja vadības blokam nav barošanas.	Pārbaudiet ECU drošinātāju un vadus.
	Startera solenoīds neieslēdzas.	Pārbaudiet startera drošinātāju un vadus.
	Degvielas iesmidzinātājs neieslēdzas.	Sazinieties ar pilnvarotu apkopes dienestu.
	Degvielas sūknim nav barošanas.	Sazinieties ar pilnvarotu apkopes dienestu.

Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
Samazināta jauda	Aizdedzes sveces vads nav pievienots.	Pievienojiet vadu aizdedzes svecei.
	Sniega metējs izmet pārāk daudz sniega.	Samaziniet ātrumu un joslas platumu.
	Degvielas tvertnes vāciņu klāj ledus vai sniegs.	Notīriet ledu un sniegu no vāciņa un no zonas ap to.
	Slāpētājs ir netīrs vai aizsērējis.	Iztīriet vai nomainiet slāpētāju.
	Nepiemērots troses garums.	Noregulējiet trosi.
	Slāpētājs ir bloķēts.	Ļaujiet, lai dzinējs atdziest. Izfīriet aizsērējumu.
	Karburatora gaisa ieplūde ir bloķēta.	Ļaujiet, lai dzinējs atdziest. Izfīriet aizsērējumu.
	Degvielas iesmidzinātājs neieslēdzas.	Sazinieties ar pilnvarotu apkopes dienestu.
Dzinējs darbojas tukšgaitā vai nedarbojas vienmērīgi	Degvielas cauruļvads ir bloķēts.	Izfīriet degvielas cauruļvadu.
	Degvielā ir ūdens, vai degviela ir pārāk veca.	Iztukšojiet degvielas tvertni un karburatoru. Uzpildiet degvielas tvertni ar svaigu, tīru benzīnu.
	Degvielas iesmidzinātājs neieslēdzas.	Sazinieties ar pilnvarotu apkopes dienestu.
Pārmērīga vibrācija/roktura kustība	Dažas daļas ir vaļīgas. Gliemežpārvadi ir bojāti.	Pievelciet visus stiprinājumus. Nomainiet visas bojātas daļas. Ja vibrāciju neizdodas novērst, sazinieties ar pilnvarotu apkopes dienestu.
	Rokturi nav novietoti pareizi.	Gādājiet, lai rokturi būtu fiksēti pareizi.
	Regulēšanas sviru uzgriežņi ir vaļīgi.	Pievelciet uzgriežņus, līdz rokturis ir stabils.
Grūti pavilkt startera auklas rokturi	Startera auklas rokturis ir sasalis.	Lēnām izvelciet pēc iespējas vairāk auklas no startera un atlaidiet startera auklas rokturi. Ja dzinēju nevar iedarbināt, atkārtojiet iepriekš aprakstītās darbības vai lietojiet elektrisko starteri.
	Startera aukla traucē citu komponentu darbību.	Startera aukla nedrīkst saskarties ar kabeliem vai šļūtenēm.

Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
Vilces piedziņas jaudas/braukšanas ātruma samazināšanās Izmestā sniega daudzuma vai izmešanas ātruma samazināšanās	Siksna slīd.	Noregulējiet trosi. Regulējiet siksnu.
	Siksna ir nodilusi.	Pārbaudiet/nomainiet siksnu. Regulējiet skriemeli.
	Siksna neatrodas uz skriemeļa.	Pārbaudiet/atkārtoti uzstādiet siksnu. Regulējiet skriemeli.
	Teknes novirzītājs ir aizsērējis.	Iztīriet teknes novirzītāju.
	Svešķermeņi nosprosto gliemežpārvadus.	Iztīriet netīrumus vai svešķermeņus no gliemežpārvadiem.
	Cirpes tapa ir salūzusi.	Nomainiet salūzušo cirpes tapu.
Gaismas nav ieslēgtas (ja uzstādītas)	Starptarp nepārtrauktās kāpurķēdes posmiem izveidojies pārāk liels sniega un ledus sablīvējums.	Iztīriet starptarp nepārtrauktās kāpurķēdes posmiem sakrājušos sniegu un ledu.
	Dzinējs nedarbojas.	Iedarbiniet dzinēju.
	Kabeļa savienojums ir vaļīgs.	Pārbaudiet dzinēja un gaismas kabeļu savienojumus.
	Gaismas diode ir izdegusi.	Nomainiet gaismas diodžu moduli. Atsevišķas gaismas diodes nevar nomainīt.
Teknes rotatoru ir grūti pārvietot	Ir izdedzis drošinātājs.	Nomainiet drošinātāju Pārliedzināties, vai nav īsslēguma.
	Teknes rotatora mehānismā iekļuvi netīrumi.	Iztīriet teknes rotatora mehānisma iekšējās daļas.
	Kabeļi ir savijušies vai bojāti.	Pārliedzināties, ka kabeļi nav savijušies. Nomainiet bojātos kabeļus.
Sniega metējs pārvietojas uz vienu pusi	Nepieciešams noregulēt atlaišanas kabeli.	Noregulējiet atlaišanas kabeli.
	Riepu spiediens nav vienāds.	Regulējiet riepu spiedienu un piesūknējiet riepu.
	Sniega metējs brauc tikai ar vienu riteni.	Pārbaudiet riepas fiksācijas tapu.
	Nevienmērīgi noregulētas slīdes.	Regulējiet aizsargplāksnes un slīdes.
Sniega metējs pārvietojas, kad piedziņas ātruma svira ir neitrālā stāvoklī.	Nevienmērīgi noregulētas aizsargplāksnes.	Regulējiet aizsargplāksnes un slīdes.
	Neitrālais stāvoklis nav iestatīts pareizi.	Pielāgojiet neitrālo stāvokli. Skatiet: <i>Neitrālā stāvokļa pielāgošana lpp. 85.</i>

EFI kļūdu kodi

Piezīme: Uz dzinēja droses korpusa ir kļūdu indikators, kas rāda to daļu kļūdas, kurām nav programmatūras.

Kļūdas kods	Kļūdu nosaukumi	Kļūdu indikators pastāvē- gi mirgo
P0261	Iesmidzināšanas kļūda.	1
P0230	Degvielas sūkņa kļūda.	4
P0350	Aizdedzes spoles kļūda.	8
P0650	Kļūdu indikatora kļūme.	Kļūdas koda lasīšanai var lietot tikai OBD.
P0123	Drošes pozīcijas sensora elektriskā kontūra īssavienojums.	7.
P0122	Drošes pozīcijas sensora zemējuma elektriskais īssavienojums.	
P0120	Drošes pozīcijas sensora kļūda.	
P0118	Cilindra pārsega temperatūras sensora elektriskā kontūra īssavienojums.	5
P0117	Cilindra temperatūras sensora zemējuma īssavienojums.	
P0108	Ienākošā spiediena sensora elektriskā kontūra īssavienojums.	2
P0107	Ienākošā spiediena sensora zemējuma īssavienojums.	
P0106	Ienākošā spiediena sensora kļūda.	
P0113	Ienākošās plūsmas temperatūras sensora elektriskā kontūra īssavienojums.	9
P0112	Ienākošās plūsmas temperatūras sensora zemējuma īssavienojums.	
P0132	Skābekļa sensora elektriskā kontūra īssavienojums.	3
P0131		
P0130	Kļūda skābekļa sensorā.	
P0562	Akumulatora spriegums <12 V.	Vienmēr ieslēgts pēc iz- strādājuma ieslēgšanas.
P0561	Pēc palaišanas akumulatora uzlādes spriegums ir zems.	Vienmēr ieslēgts pēc pa- laišanas.
P0563	Akumulatora spriegums >16 V.	Vienmēr ieslēgts pēc iz- strādājuma ieslēgšanas.

Pārvadāšana, glabāšana un utilizēšana

Transportēšana un glabāšana

- Attiecībā uz izstrādājuma un degvielas glabāšanu un transportēšanu pārliecinieties, vai nav noplūdes vai tvaiku. Dzirksteles vai atklātas

liesmas, ko rada, piemēram, elektroierīces vai tvaika katli, var izraisīt ugunsgrēku.

- Vienmēr izmantojiet apstiprinātas tvertnes degvielas glabāšanai un transportēšanai.
- Iztukšojiet degvielas tvertni, pirms novietojat izstrādājumu glabāšanai uz ilgāku laiku.

Nododiet degvielu piemērojamā utilizēšanas vietā.

- Transportēšanas laikā droši nostipriniet izstrādājumu, lai novērstu bojājumus un negadījumus.
- Glabājiet izstrādājumu norobežotā vietā, lai novērstu to, ka tam var piekļūt bērni vai personas, kam tas nav atļauts.
- Glabājiet izstrādājumu sausā vietā, kurā temperatūra nepazeminās zem 0°C.
- Uzlādējiet akumulatoru ilgstošas uzglabāšanas laikā. Pirms ilgstošas uzglabāšanas pārbaudiet un notīriet akumulatora spaiļes.

Utilizēšana

- Ievērojiet vietējās pārstrādes prasības un piemērojamos noteikumus.
- Atbrīvojieties no visām ķīmikālijām, piemēram, dzinēja eļļas vai degvielas, servisa centrā vai piemērotā utilizācijas vietā.
- Kad izstrādājums vairs netiek izmantots, nosūtiet to Husqvarna izplatītājam vai nogādājiet to pārstrādes vietā.
- Utilizējiet bateriju servisa centrā vai utilizējiet to vietā, kas paredzēta lietotām baterijām.

Tehniskie dati

Tehniskie dati

	ST 424	ST 427	ST 430	ST 424T	ST 427T	ST 430T
Izmēri						
Svars ar tukšām tvert-nēm, mārciņas (kg)	310 (140)	320 (145)	331 (150)	352 (159)	362 (164)	373 (169)
Maks. riepju darba spie-diens, PSI	18	18	20	NAV PIE-EJAMS	NAV PIE-EJAMS	NAV PIE-EJAMS
Dzinējs						
Zīmols	Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna
Darba tilpums, cc	301	389	420	301	389	420
Degvielas veids	Parasta bezsvina degviela, oktānskaitlis 86 AKI vai lielāks (ne vairāk kā 10% etanola) NELIETOJIET jaukto degvielu E85. Šie dzinēji nav saderīgi ar degvielu E20/E30/E85.					
Degvielas ietilpība, gal./l	1,32/5,00	1,32/5,00	1,32/5,00	1,32/5,00	1,32/5,00	1,32/5,00
Eļļas veids (API SJ-SN)	SAE 5W30 (zem 0 °C (32 °F))					
Eļļas ietilpība, uncies/l	37,2/1,1	37,2/1,1	37,2/1,1	37,2/1,1	37,2/1,1	37,2/1,1
Elektrosistēma						
Aizdedzes svece	F6RTC					
Aizdedzes sveces elek-trodu sprauga (col-las/mm)	0,027/0,686					
Trokšņa emisija ²⁷						
Skaņas jaudas līmenis, izmērītais dB (A)	<105					
Skaņas jaudas līmenis, garantētais L _{WA} dB(A)	≤ 105					

²⁷ Atbilstoši EK direktīvai 2000/14/EK un 2005/88/EK trokšņa izpilde apkārtņē ir mērīta kā akustiskā jauda (L_{WA}).

	ST 424	ST 427	ST 430	ST 424T	ST 427T	ST 430T
Vibrācijas līmenis, a_{hveq} ²⁸						
Roktura vibrāciju līmenis, m/s^2	≤ 5,56	≤ 4,23	≤ 3,14	≤ 5,56	≤ 4,23	≤ 3,14

Piederumi

Apstiprinātie piederumi	Tips	Izstrādājuma numurs
Akumulatora lādētājs	Automātiska	585445101 ²⁹
Husqvarna interfeisa kārbā	Apkopes instruments	598072804 ³⁰
Diagnostikas adaptera kabelis	Rīks problēmu novēršanai	599917001 ^{31, 32}

²⁸ Vibrācijas līmenis atbilstoši standartam ISO 5349-2 EN 1033.

²⁹ Akumulatora lādētājs neveic uzlādi, izmantojot šī izstrādājuma akumulatora savienotāju, taču to var pieslēgt tieši akumulatoram.

³⁰ Husqvarna savienojumu kārbā ir pieejama tikai izplatītājam.

³¹ Nepieciešams, lai savienotu sniega metēju ar Husqvarna apkopes rīku.

³² Diagnostikas adaptera kabelis ir pieejams tikai izplatītājiem.

Atbilstības deklarācija

ES atbilstības deklarācija

Ar šo mēs, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, ZVIEDRIJĀ, ar pilnu atbildību apliecinām, ka šis izstrādājums:

Apraksts	Sniega metējs
Zīmols	Husqvarna
Platforma/tips/modelis	ST 424, ST 427, ST 430, ST 424T, ST 427T, ST 430T
Partija	Sērijas numurs no 2021. gada un vēlāk

pilnībā atbilst šādām ES direktīvām un noteikumiem:

Direktīva/regula	Apraksts
2006/42/EK	"par mehānismiem"
2011/65/ES	"noteiktu bīstamu vielu lietošanas ierobežojums"
2014/30/ES	"par elektromagnētisko savietojamību"
2000/14/EK, 2005/88/EK	par trokšņa emisiju vidē

Ir piemēroti šādi saskaņotie standarti un/vai tehniskās specifikācijas: EN ISO 12100:2010, EN ISO 14982:2009, EN ISO 8437-1:2019, EN ISO 8437-2:2019, EN ISO 8437-4:2019, EN ISO 3744:2010, EN 1032:2003+A1:2008, EN IEC 63000:2018.

Saskaņā ar direktīvas 2000/14/EK V pielikumu deklarētie skaņas līmeņi ir norādīti šīs rokasgrāmatas tehnisko datu sadaļā un parakstīti ES atbilstības deklarācijā.

Piegādātais sniega metējs atbilst pārbaudītajam paraugam.

Uznēmuma Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, ZVIEDRIJA, vārdā, 2020-02-07



Claes Losdal

Atbildīgais par tehnisko dokumentāciju



Съдържание

Въведение.....	100	Отстраняване на проблеми.....	117
Безопасност.....	101	Транспортиране, съхранение и изхвърляне.....	121
Монтаж.....	105	Технически данни.....	121
Операция.....	106	Декларация за съответствие.....	123
Поддръжка.....	110	Приложение	147

Въведение

Общ преглед на продукта

(Фиг. 1)

1. Капачка на резервоара за гориво
2. Пълнене на масло/мерителна пръчка
3. Капак на акумулатора
4. Лост за разтоварителен улей
5. Включване на шнека
6. Лост за оборотите на задвижването
7. Разпределително табло
8. Лост на дистанционно управление
9. Включване на движението
10. Управляващи палци
11. Въртящи ръкохватки
12. Ауспук

13. Колело (само за ST 424/427/430)
14. Верига (само за ST 424T/427T/430T)
15. Кожух на шнека
16. Плъзгаща се плоча
17. Шнекове
18. Инструмент за почистване
19. Улей за разтоварване
20. Дефлектор на разтоварителния улей
21. Светодиодна лампа
22. Пробка за източване на маслото
23. Дръжка на въжето на стартера
24. Капак с кука

Общ преглед на продукта

(Фиг. 2)

1. Регулиращ лост за кожата на шнека
2. Прекъсвач за отопляемата дръжка
3. Брояч на часове и сигнализатор за смяна на маслото
4. Газ
5. Лост за разтоварителен улей
6. Лост за освобождаване
7. Гнездо за запалване
8. Включване на шнека
9. Лост за оборотите на задвижването
10. Етикет със символи
11. Лост на дистанционно управление за дефлектора на разтоварителния улей
12. Включване на движението

Символи върху машината

Забележка: Ако стикерите върху продукта са повредени, свържете се с дистрибутора, за да ги смените.

- | | |
|-----------|---------------------------------------|
| (Фиг. 3) | Предупреждение. |
| (Фиг. 4) | Прочетете ръководството за оператора. |
| (Фиг. 5) | Запален двигател. |
| (Фиг. 6) | Стартирайте двигателя. |
| (Фиг. 7) | Изгасен двигател. |
| (Фиг. 8) | Ускоряване. |
| (Фиг. 9) | Бързо. |
| (Фиг. 10) | Бавно. |
| (Фиг. 11) | Сигнализатор за смяна на маслото. |
| (Фиг. 12) | Отопляеми дръжки. |

Описание на продукта

Продуктът е снегорин, който се използва за отстраняване на сняг от земната повърхност.

Предназначение

Продуктът може да се използва за отстраняване на сняг от полета, пътища, пътеки и алеи. Да не се използва при наклони по-големи от 20°. Продуктът не трябва да се използва в райони с много отпадъци, замърсяване и стърчащи камъни.

- (Фиг. 13) Отстранете ключа преди техническо обслужване.
- (Фиг. 14) Преди техническо обслужване отстранете кабела на запалителната свещ.
- (Фиг. 15) Гореща повърхност.
- (Фиг. 16) Риск от пожар.
- (Фиг. 17) Пазете се от изхвърлени предмети.
- (Фиг. 18) Поддържайте дистанция от околните лица.
- (Фиг. 19) Не вдишвайте отработени газове.
- (Фиг. 20) Придвижете бавно назад.
- (Фиг. 21) Опасност от падане.
- (Фиг. 22) Не работете върху наклони от повече от 20 градуса.
- (Фиг. 23) Тази машина отговаря на изискванията на приложимите директиви на ЕО.
- (Фиг. 24) Този продукт съответства на приложимите регламенти на Обединеното кралство.
- (Фиг. 25) Завиване наляво.
- (Фиг. 26) Завиване надясно.
- (Фиг. 27) Компресорното оборудване е включено.

(Фиг. 28) Силовата предавка е включена.

(Фиг. 29) Препоръчват се антифони.

(Фиг. 30) Носете защитни ръкавици.

(Фиг. 49) Смяна на височината на кожата на шнека.

(Фиг. 50) Завъртане наляво/завъртане надясно.

(Фиг. 51) Напред/назад.

(Фиг. 52) Нагоре/надолу.

Емисии Euro V



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Намесата в двигателя прави невалидно ЕС одобрението на тип на този продукт.

Повреда на продукта

Ние не носим отговорност за повреди по нашия продукт, ако:

- продуктът е неправилно ремонтиран.
- продуктът е ремонтиран с части, които не са от производителя или не са одобрени от производителя.
- продуктът има принадлежност, която не е от производителя или не е одобрена от производителя.
- продуктът не е ремонтиран в одобрен сервисен център или от одобрен орган.

Безопасност

Дефиниции за безопасност

Дефинициите по-долу предоставят нивото на сериозност за всяка една предупредителна дума.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Нараняване на лица.



ВНИМАНИЕ:

Повреда на продукта.

Забележка: Тази информация прави продукта по-лесен за използване.

Общи инструкции за безопасност

- Използвайте правилно продукта. Неправилната употреба може да доведе до нараняване или смърт. Използвайте продукта само за задачите, описани в настоящето ръководство. Не използвайте продукта за други задачи.
- Спазвайте инструкциите в тази инструкция за експлоатация. Спазвайте символите за безопасност и инструкциите за безопасност. Ако операторът не спазва инструкциите и символите, резултатът може да е нараняване, повреда или смърт.
- Не изхвърляйте това ръководство. Следвайте инструкциите за монтиране, използване и поддръжка на продукта в добро състояние.

Следвайте инструкциите за правилен монтаж на приспособленията и принадлежностите. Използвайте само одобрени приспособления и принадлежности.

- Не използвайте повреден продукт. Спазвайте графика за техническо обслужване. Извършвайте само дейностите по техническо обслужване, за които ще намерите инструкцията в това ръководство. Всички други дейности по техническото обслужване трябва да бъдат извършени от одобрен сервизен център.
- Това ръководство не може да включва всички ситуации, които биха могли да възникнат при използване на продукта. Бъдете внимателни и действайте разумно. Не работете с продукта и не извършвайте техническо обслужване, ако не сте сигурни относно ситуацията. За да получите информация, говорете с експерт по продукта, Вашия дистрибутор, сервиз или с одобрен сервизен център.
- Разкачете проводника на запалителната свещ преди сглобяване, складиране или техническо обслужване на продукта.
- Не използвайте продукта, ако е променен спрямо първоначалните му спецификации. Не сменяйте някоя част на продукта без одобрение от производителя. Използвайте само части, които са одобрени от производителя. Неправилното техническо обслужване е възможно да доведе до нараняване или смърт.
- Не вдишвайте изпарения от двигателя. Продължителното вдишване на отработените газове от двигателя е опасно за здравето.
- Не стартирайте продукта на закрито или близо до запалими материали. Отработените газове са горещи и биха могли да съдържат искри, които да предизвикат пожар. Недостатъчният въздушен поток може да доведе до нараняване или смърт поради задушаване или въглероден окис.
- Когато използвате този продукт, двигателят създава електромагнитно поле. Електромагнитното поле може да предизвика повреда на медицински импланти. Говорете с Вашия лекар или с производителя на медицинския имплант, преди да започнете работа с продукта.
- Не позволявайте на деца да работят с продукта. Не позволявайте на лице, което не е запознато с инструкциите, да работи с продукта.
- Уверете се, че винаги наблюдавате лица с мален физически или умствен капацитет, които използват продукта. През цялото време трябва да присъства отговорен възрастен.
- Заклучете продукта в зона, до която нямат достъп деца и неодобрени лица.
- Възможно е от продукта да изхвърчат предмети и да причинят наранявания. Спазвайте инструкциите за безопасност, за

да намалите опасността от нараняване или смърт.

- Не се отдалечавайте от продукта, когато двигателят работи.
- Операторът на продукта е отговорен при възникването на инцидент.
- Преди и докато вървите назад се оглеждайте назад и надолу за малки деца, животни или други опасности, които могат да са причина да паднете.
- Уверете се, че частите не са повредени, преди да използвате продукта.
- Уверете се, че сте на разстояние от най-малко 15 m (50 ft) от други лица или животни, преди да използвате продукта. Уверете се, че лицето в близост до Вас е наясно, че ще използвате продукта.
- Направете справка с националните или местните закони. Те биха могли да предотвратят или ограничат работата на продукта при определени условия.

Инструкции за безопасност по време на работа

- Не поставяйте ръцете или краката си в близост до или под въртящите се части. Стойте на разстояние от отвората за разтоварване през цялото време.
- Бъдете изключително предпазливи при работа или пресичане на чакълени алеи, пътеки или пътища. Внимавайте за скрити опасности или трафик.
- След удар с чуждо тяло, спрете двигателя (мотора), премахнете проводника от запалителната свещ, изключете шнура от електродвигателите, надлежно проверете продукта за някакви повреди и поправете повредите, преди отново да пуснете и боравите с продукта.
- Ако продуктът започне да вибрира по необичаен начин, спрете двигателя (мотора) и незабавно проверете каква е причината. Вибрациите обикновено са предупреждение за неизправност.
- Спирайте двигателя (мотора) винаги когато напускате работното си място, преди да отпуснете картера на шнека или дефлектора на улея, както и при извършване на ремонти, настройки или прегледи.
- Когато почиствате, ремонтирате или прегледате продукта, спрете двигателя и се уверете, че шнековете и всички движещи се части са спрели. Разкачете проводника на запалителната свещ и го дръжте на разстояние от свещта, за да предотвратите нечие случайно стартиране на двигателя.
- Не оставяйте двигателя да работи на закрито, с изключение на случаите, когато го палите и при вкарване и изкарване на продукта от сградата. Отворете външните врати; отработените газове са опасни.

- Бъдете изключително внимателни, когато работите по наклони.
- Никога не работете с продукта без съответните предпазители и другите приспособления за безопасност да са на място и в изправност.
- Никога не насочвайте дефлектора на улея към хора или зони, където могат да бъдат нанесени материални щети. Дръжте настрана деца и странични наблюдатели.
- Не претоварвайте продукта, като се опитвате да почистите снега прекалено бързо.
- Не работете с продукта на висока транспортна скорост по хлъзгави повърхности. Когато се движите назад, поглеждайте назад и бъдете предпазливи.
- Когато транспортирате продукта или не я използвате, изключете задвижването на шнековете.
- Използвайте само приспособления и принадлежности, одобрени от производителя на продукта (като тежести на колелата, противотежести или кабинни).
- Не работете с продукта без добра видимост и осветление. Винаги бъдете сигурни, че имате здрава опора за стъпване и дръжте здраво дръжките. Ходете, не тичайте.
- Не докосвайте горещия двигател или ауспуха.
- Когато е практично, изваждайте бензиновото оборудване от автомобила или ремаркетото и го зареждайте с гориво на земята. Ако това не е възможно, зареждайте такова оборудване върху ремарке посредством преносим контейнер, а не с маркуч от бензинова колонка.
- Дръжте крайника плътно до ръба на резервоара за гориво или до отвора на контейнера през цялото време на зареждането, докато зареждането с гориво не приключи. Не използвайте устройство за заключване на крайника в отворено положение.
- Поставете обратно и затегнете здраво капачката на бензина, избършете разлива на гориво.
- Ако по дрехите Ви има разлято гориво, сменете ги незабавно.
- Използвайте разклонители и контакти, определени от производителя, за всички единици с електрически двигатели или електрически стартерни двигатели.
- За да почистите повърхност от чакъл или натрошен камък, регулирайте височината на картера на шнека.
- Не правете опит за регулиране, докато двигателят (моторът) работи (с изключение на случаите, специално препоръчани от производителя).
- Винаги носете предпазни очила или защитни средства за очите по време на работа или при извършване на настройка или ремонт, за да предпазите очите си от чужди тела, които могат да бъдат изхвърлени от машината.

Безопасност на работната област

- Внимателно разгледайте участъка, в който ще се използва оборудването, и премахнете всички изтривалки за крака, шейни, дъски, кабели и други чужди тела.
- Преди да запалите двигателя (мотора), изключете всички съединители и преминете на неутрална предавка.
- Не работете с продукта без подходящо зимно облекло. Избягвайте широки дрехи, които могат да се закачат на движещите се части. Носете обувки, които подобряват опората върху хлъзгави повърхности.
- С горивото трябва да се борави внимателно; то е много лесно запалимо.
 - Използвайте одобрен резервоар за гориво.
 - Не доливайте гориво при работещ или горещ двигател.
 - Пълнете резервоара за гориво на открито с изключително внимание. Никога не зареждайте резервоара за гориво на закрито.
 - Никога не пълнете резервоари за гориво вътре в превозното средство, в каросерия на автомобил или в ремарке, които са с пластмасово покритие. Винаги поставяйте резервоарите на земята – на разстояние от превозното средство, преди да започнете да ги пълните.

Лични предпазни средства

Винаги използвайте правилните лични предпазни средства, когато работите с продукта. Това включва, като минимум, здрави обувки, защитни средства за очите и антифони. Личните предпазни средства не премахват опасността от нараняване, но намаляват степента на нараняванията в случай на инцидент.

- Винаги носете защитни очила или защитни средства за очите, докато работите с продукта или извършвате техническо обслужване или ремонт.
- Винаги носете подходящо зимно облекло, когато работите с продукта.
- Когато работите с продукта, винаги използвайте усилените противолъзгащи ботуши с добра опора на глезена.
- Не носете широки дрехи, които могат да се закачат на движещите се части.
- Ако е необходимо, използвайте одобрени защитни ръкавици. Например при поставяне, проверка или почистване на ножа.
- Винаги използвайте одобрени антифони, когато работите с продукта. Продължителният

шум може да доведе до загуба на слуха, причинена от шум.

Приспособления за безопасност на машината

- Уверете се, че редовно извършвате техническо обслужване на продукта.
- Срокът на експлоатация на продукта се увеличава.
- Рискът от злополука намалява.

Позволете на одобрен дилър или одобрен сервизен център да извършва редовна проверка на продукта за корекции или ремонтни дейности.

- Не използвайте продукта с повредени предпазни средства. Ако продуктът е повреден, консултирайте се с одобрен сервизен център.

Ауспух

Ауспухът е предназначен за максимално намаляване на нивата на шума и за отвеждане на отработените газове настрани от оператора.

Не използвайте продукта, ако ауспухът липсва или е повреден. Повреденият ауспух повишава нивото на шума и риска от пожар.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Ауспухът се нагрява много по време на и след употреба и също при обороти на празен ход на двигателя. Бъдете внимателни близо до запалими материали и/или газове, за да предотвратите възникването на пожар.

Безопасност при работа с гориво



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Прочетете следващите предупредителни указания, преди да използвате машината.

- Не включвайте продукта, ако върху него има гориво или моторно масло. Отстранете нежеланото гориво/масло и оставете продукта да изсъхне.
- Ако разлеете гориво по дрехите си, сменете ги незабавно.
- Внимавайте да не попадне гориво върху тялото Ви, това може да доведе до телесни увреждания. Ако гориво попадне върху тялото Ви, използвайте сапун и вода, за да го отстраните.
- Не стартирайте продукта, ако от двигателя има теч. Проверявайте редовно двигателя за течове.

- Внимавайте с горивото. Горивото е запалимо, изпаренията са взривоопасни и могат да причинят телесни увреждания или смърт.
- Не вдихвайте горивните изпарения, това може да доведе до телесни увреждания. Уверете се, че има достатъчен въздушен поток.
- Не пушете близо до горивото или двигателя.
- Не поставяйте топли предмети близо до горивото или двигателя.
- Не добавяйте гориво, когато двигателят работи.
- Уверете се, че двигателят е изстинал преди зареждане с гориво.
- Преди зареждане с гориво отворете бавно капачката на резервоара за гориво и освободете внимателно налягането.
- Не добавяйте гориво към двигателя на закрито. Недостатъчният въздушен поток може да доведе до нараняване или смърт поради задушаване или въглероден окис.
- Затегнете капачката на резервоара за гориво докрай. Ако капачката на резервоара за гориво не е затегната, има риск от злополука.
- Преди да включите двигателя, преместете продукта най-малко на 3 m/10 ft от мястото, където сте заредили резервоара.
- Не зареждайте резервоара за гориво догоре. Топлината причинява увеличаване на обема на горивото. Оставете място в горната част на резервоара за гориво.

Инструкции за безопасност за батерията



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Повреден акумулатор може да се взриви и да причини нараняване. Ако акумулаторът е деформиран или е повреден, говорете с упълномощен сервиз на Husqvarna.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Прочетете следващите предупредителни указания, преди да използвате машината.

- Когато сте близо до акумулатори, носете предпазни очила.
- Не носете часовници, бижута или други метални предмети близо до акумулатора.
- Дръжте акумулатора на място, недостъпно за деца.
- Зареждайте акумулатора в помещение с добра вентилация.
- Когато зареждате акумулатора, дръжте запалимите материали на разстояние най-малко 1 m.
- Изхвърлете заменените акумулатори. Вижте *Изхвърляне на страница 121*.

- Експлозивни газове могат да бъдат изпуснати от акумулатора. Не пушете близо до акумулатора. Пазете акумулатора далеч от открит огън и искри.

Инструкции за безопасност при техническо обслужване



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Прочетете следващите предупредителни указания, преди да използвате машината.

- Отработените газове от двигателя съдържат въглероден окис – много опасен отровен газ без миризма. Не стартирайте двигателя на закрито или в затворени пространства.
- Преди техническо обслужване на продукта спрете двигателя и изключете запалителния кабел от запалителната свещ.
- Носете защитни ръкавици, когато ще извършвате техническо обслужване на

ножовите. Ножовите са много остри и можете лесно да се порежете.

- Аксесоари и промени на продукта, които не са одобрени от производителя, могат да доведат до сериозно нараняване или смърт. Не правете промени по продукта. Винаги използвайте само аксесоари, които са одобрени от производителя.
- Ако техническото обслужване не се изпълнява правилно и редовно, рискът от нараняване и повреда на продукта се увеличава.
- Изпълнявайте техническото обслужване само както е посочено в настоящата инструкция за експлоатация. Всички останали сервизни дейности трябва да се извършват от одобрен сервиз.
- Осигурете редовното обслужване на продукта от одобрен сервиз.
- Заменете повредени, износени или счупени части.

Монтаж

Изваждане на продукта от кашона

1. Извадете свободните части, приложени с продукта. Отрежете четирите края на кашона и поставете плоскостите в легнало положение.
2. Извадете двата винта, които държат картера на шнека към палета. Извадете стоманените скоби от плъзгащите се плочи, ако има такива.
3. Отстранете всички опаковъчни материали.
4. Извадете продукта от кашона и се уверете, че в него не са останали свободни части.

Свободни части

- (Фиг. 31) Разтоварителен улей (1)
- (Фиг. 32) Ключ(ове) за ВКЛ./ИЗКЛ
- (Фиг. 33) Коларски болтове 5/16 – 18 x 2 ¼" (2)
- (Фиг. 34) Фиксатор на улея
- (Фиг. 35) Въртящи се ръкохватки (2)
- (Фиг. 36) Контрагайка 3/8 (1)
- (Фиг. 37) Контрагайка 3/18 – 16 (1)
- (Фиг. 38) Срезни щифтове ¼ – 20 x 1,81 (6)
- (Фиг. 39) Контрагайки ¼ – 20 (6)

- (Фиг. 40) Контрагайка 5/16 – 18 (1)
- (Фиг. 41) Контрагайка ¼ – 20 (1)
- (Фиг. 42) Пластмасова шайба (1)
- (Фиг. 43) Коларски болт 5/16 – 18 x 5/8 (1)
- (Фиг. 44) Цилиндричен щифт (1)
- (Фиг. 45) Лост за освобождаване (1)
- (Фиг. 46) Лост за разтоварителен улей
- (Фиг. 47) Пружина (1)
- (Фиг. 48) Степенчат болт ¼ – 20 (1)

Необходими инструменти

- Гаечен ключ 3/8 in (1)
- Гаечен ключ 7/16 in (1)
- Гаечен ключ 1/2 in (1)
- Глух ключ 9/16 in (1)

За монтаж на ръкохватката

1. Повдигнете горната ръкохватка до работно положение. (Фиг. 53)
2. Регулирайте положението на ръкохватката в един от отворите (С). (Фиг. 54)
3. Поставете болта (В) в отвора (С).
4. Поставете въртящата ръкохватка (А) към болта и затегнете.

5. Поставете и другите коларски болтове (В) и въртящите се ръкохватки (А), за да фиксирате горната дръжка към долната дръжка.

Монтаж на разтоварителния улей

1. Поставете възела на дефлектора за разтоварителния улей в горната част на разтоварителния улей. Отворът за разтоварване трябва да сочи към предната част на продукта.
2. Поставете роторната глава (А) върху скобата на разтоварителния улей (J).
3. Изравнете щифтовете под роторната глава с отворите в скобата на разтоварителния улей.
4. Поставете роторната глава върху щифта (Е) и шпилката (G) на скобата (F). (Фиг. 55)
5. Поставете контрагайката (В) на шпилката и я затегнете.
6. Прикрепете квадратния фиксатор (I) с контрагайката (H).
7. Прекарайте кабелите през прореза (C) на куката за кабела.

Монтаж на лоста за разтоварителния улей и жилото за освобождаване

1. Натиснете ръчката (D) върху лоста на разтоварителния улей. Ако е необходимо, използвайте гумен чук.
2. Закрепете жилото за разтоварване към лоста на разтоварителния улей във връзката (А). (Фиг. 56)
3. Уверете се, че жилото за освобождаване е поставено правилно към разтоварителния улей. (Фиг. 57)
4. Поставете жилото за освобождаване в улея (В) на лоста на разтоварителния улей.
5. Монтирайте цилиндричния накрайник на жилото (F) към лоста за освобождаване (E).
6. Монтирайте лоста за освобождаване (E) към лоста на разтоварителния улей и го фиксирайте с цилиндричния щифт (C).
7. Регулирайте жилото за освобождаване. Вижте *Регулиране на жилото за освобождаване на разтоварителния улей на страница 116*.
8. Регулирайте лявото и дясното жило на разтоварителния улей. Вижте *Регулиране на лявото и дясното жило на разтоварителния улей на страница 116*.

Монтаж на дистанционното управление за дефлектора на разтоварителния улей

1. Монтирайте скобата на жилото (А) към разтоварителния улей с коларския болт (В) и контрагайка 5/16 – 18 (D). Затегнете болта.
2. Монтирайте ухото на жилото (Е) към дефлектора на разтоварителния улей (F). Използвайте степенчатия болт (G), пластмасовата шайба (C) и затегнете с контрагайката ¼ – 20 (K). Обувката на жилото е поставена хлабаво върху степенчатия болт.
3. Поставете пружината (L) между шестостенната гайка (M) на роторната глава и отвора на дефлектора на разтоварителния улей. (Фиг. 58)

Монтаж на жилото за управление на оборотите

1. Поставете лоста за оборотите на движение в неутрална позиция.
2. Закрепете жилото за управление на оборотите (В) към лоста за скоростта на движение с фиксиращ щифт.
3. Прикрепете жилото за управление на оборотите към скобата (C) с гаечни ключове 2 ½ in. Уверете се, че лостът за скоростта на движение остава в неутрална позиция.
4. Махнете винта и крилчатата гайка (А) от двурамения лост, за да му позволите да се движи. (Фиг. 59)

За монтиране на заземителния кабел на акумулатора

1. Свалете капака на акумулатора.
2. Отстранете винта на заземителния кабел на акумулатора. (Фиг. 60)
3. Монтирайте заземителния кабел на акумулатора. (Фиг. 61)
4. Прикрепете винта на заземителния кабел на акумулатора. (Фиг. 62)
5. Монтирайте капака на акумулатора.

Прикрепване на нови срезни щифтове

- Прикрепете новите срезни щифтове на капака на дистанционното управление или на кутията на акумулатора. (Фиг. 63)

Операция

Преди да стартирате продукта

- В зоната на работа не бива да има лица и животни.

- Извършвайте всекидневно техническо обслужване. Вижте *График за техническо обслужване на страница 110*.

- Уверете се, че кабелът за запалването пасва правилно върху запалителната свещ.
- Ако е необходимо, добавете масло или бензин. Вижте *За наливане на гориво на страница 107*.

Пълнене на двигателя с масло



ВНИМАНИЕ: Когато проверявате маслото не въртете мерителната пръчка. Не пълнете над маркировката.

1. Отстранете капачката за маслото и почистете мерителната пръчка. За местоположението на мерителната пръчка вижте *Общ преглед на продукта на страница 100*.
2. Добавете масло до горната маркировка върху мерителната пръчка. Проверявайте редовно нивото на маслото с мерителната пръчка.
3. Поставете обратно капачката на маслото.

За наливане на гориво

Не използвайте бензин с октаново число, по-малко от 90 RON (86 AKI). Тези двигатели работят най-добре с безоловен бензин.



ВНИМАНИЕ:

- НЕ използвайте бензин с изтекъл срок на годност, бензин със замърсяване или смес от масло/бензин.
- Не допускайте навлизане на замърсяване или вода в резервоара за гориво.
- Използвайте само правилните съдове за гориво и поставяйте маркировки, за да ги идентифицирате по-лесно.
- НЕ използвайте смес от горива E85. Тези двигатели не са съвместими с E20/E30/E85.
- Съдържанието на етанол трябва да е максимум 10%.

1. Отворете бавно капачката на резервоара за гориво, за да освободите налягането.
2. Заредете бавно резервоара от туба с гориво. Ако разлеете гориво, поийте го с кърпа и оставете горивото, което остане да изсъхне.
3. Почистете областта около капачката на резервоара за гориво.
4. Затегнете капачката на резервоара за гориво докрай. Ако капачката на резервоара за гориво не е затегната, има риск от злополука.
5. Преди да включите двигателя, преместете продукта най-малко на 3 m (10 ft) от мястото, където сте заредили резервоара.

Запалване на двигателя, ръчно стартиране

1. Поставете контактният ключ в гнездото за запалване (B). Не въртете ключа. (Фиг. 64)
2. Преместете регулатора на дроселната клапа (A) в положение FAST (БЪРЗО).
3. Поставете контактният ключ в положение ON (ВКЛ.).
4. Дръпнете дръжката на стартерното въже (D).



ВНИМАНИЕ: Не освобождавайте стартерното въже бързо. Бавно го върнете в начално положение.

Забележка: Ако стартерното въже е замръзнало, бавно издърпайте колкото се може повече от него от стартера. Освободете дръжката на стартерното въже. Ако двигателят не запали, повторете процедурата или използвайте електрическия стартер.

5. Оставете двигателя да работи 2 – 3 минути на ниски обороти, преди да започнете да чистите снега.
6. Ако двигателят не работи равномерно, изгасете го.

Стартиране на двигателя, електрическо стартиране

1. Поставете контактният ключ в гнездото за запалване (B). Не въртете ключа.
2. Преместете регулатора на дроселната клапа (A) в положение FAST (БЪРЗО).
3. Поставете контактният ключ в положение ON (ВКЛ.). (Фиг. 64)
4. Поставете контактният ключ в положение START (СТАРТ). Когато двигателят запали, освободете ключа.



ВНИМАНИЕ: Не въртете стартера в продължение на повече от 5 секунди всеки път, когато се опитвате да запалите. Изчакайте 5 до 10 секунди между всеки опит.

5. Оставете двигателя да работи 2 – 3 минути на ниски обороти, преди да започнете да чистите снега.

За да работите с продукта



ВНИМАНИЕ: Не включвайте частично лостовете за задвижване или лостовете на шнека за продължителен период от време; това

може да доведе до преждевременно износване или изгаряне на ремъците.

- Натиснете превключвателя в положение "О", за да спрете отопляемите дръжки. (Фиг. 69)

Спиране на продукта

1. Завъртете ключа в положение STOP (СТОП). (Фиг. 70)
2. Извадете ключа за ВКЛ./ИЗКЛ.

За регулиране на неутралното положение

1. Стартирайте продукта. Вижте *Запалване на двигателя, ръчно стартиране на страница 107* или *Стартиране на двигателя, електрическо стартиране на страница 107*.
2. Преместете лоста за оборотите на движение в неутрална позиция.
3. Включете лоста за задвижване. Ако продуктът се движи напред, изпълнете следните стъпки:
 - a) Спрете продукта.
 - b) Разхлабете гайката (А) с два гаечни ключа ½". (Фиг. 71)
 - c) Преместете надолу металния фитинг с резба.
 - d) Затегнете гайката (В), за да фиксирате новата позиция на кабела.
 - e) Регулирайте позицията на кабела, докато продуктът не се движи напред, когато задвижването е включено и лостът за оборотите на движение е в неутрална позиция.
4. Ако продуктът се движи назад, когато лостът за задвижване е включен и лостът за оборотите на движение е в неутрална позиция, изпълнете следните стъпки:
 - a) Спрете продукта.
 - b) Разхлабете гайката (С) с два гаечни ключа ½". (Фиг. 72)
 - c) Преместете нагоре металния фитинг с резба.
 - d) Затегнете гайката (D), за да фиксирате новата позиция на кабела.
 - e) Регулирайте позицията на кабела, докато продуктът не се движи назад, когато задвижването е включено и лостът за оборотите на движение е в неутрална позиция.

Регулиране на разтоварителния улей и дефлектора му

1. Натиснете лоста за освобождаване (В) на лоста на разтоварителния улей (А) и го регулирайте наляво или надясно. (Фиг. 73)
2. Преместете лоста на дистанционно управление (С), за да регулирате разстоянието на изхвърляне на снега.

Забележка: Когато са включени лоста на задвижването и лоста на шнека, лостът на задвижването фиксира лоста на шнека. С дясната си ръка управлявайте разтоварителния улей за сняг.

1. За да включите ножовете на шнека, натиснете лоста за включване на шнека (А) към дръжката, за да включите шнека и да почистите снега. (Фиг. 65)
2. Повдигнете лоста на управлението на оборотите на движение (С) от средно положение, докато лоста за задвижването (В) е включен, за да накарате продукта да се движи напред.
3. Спуснете лоста за управление на скоростта на движение от средно положение, докато лоста за задвижването е включен, за да накарате продукта да се движи назад. (Фиг. 66)
4. За да се движи продукта в избраната посока, дръжте лоста за задвижване към дръжката.
5. Ако продуктът има сервоуправление, за да завиете наляво, задръжте лявото пусково устройство (D). За да завиете надясно, задръжте дясното пусково устройство. (Фиг. 67)

Регулатор на дроселната клапа

Забележка: Ако снегът е мокър или тежък, използвайте режимите fast (бързо) или boost (ускоряване).

Регулаторът на дроселната клапа регулира оборотите на двигателя. Той има 3 режима: boost (ускоряване), fast (бързо) и slow (бавно). (Фиг. 68)

- Boost (Ускоряване) (А): за увеличаване на скоростта, когато продукта работи, но не изхвърля сняг или увеличаване на разстоянието, на което се изхвърля снега.
- Fast (Бързо) (В): стандартна работа
- Slow (Бавно) (С): за намаляване на разстоянието, на което се изхвърля снегът или за намаляване на шума от двигателя

За да използвате регулатора на дроселната клапа

- Завъртете регулатора на дроселната клапа, за да промените оборотите на двигателя.

Употреба на отопляемите дръжки

- Натиснете превключвателя в положение "I", за да стартирате отопляемите дръжки.

- a) Преместете лоста на дистанционното управление нагоре, за да намалите разстоянието на изхвърляне на снега.
- b) Преместете лоста на дистанционното управление надолу, за да увеличите разстоянието на изхвърляне на снега.

Регулиране на плъзгащите се плочи

Плъзгащите се плочи предпазват долната част на снегорина от щети. Регулирайте плъзгащите се плочи (А), когато контрагайката (В) е разхлабена или ако плъзгащата се плоча не е на подходящо разстояние от земята. При нормален монтаж не е необходимо регулиране.

1. Разхлабете контрагайката (В) с ключ 13 mm ($\frac{1}{2}$ in).
2. Преместете плъзгащите се плочи (А) нагоре или надолу.
 - a) Върху равни повърхности задайте разстоянието между стържещата шина и земята на 5 – 6 mm (0,2 – 0,25 in).
 - b) При груби повърхности поставете плъзгащите се плочи (А) в положение, при което стържещата шина е над повърхност на земята.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Уверете се, че в продукта не навлизат чакъл и камъни. Предмети, които могат да бъдат изхвърлени при висока скорост, могат да причинят наранявания.

3. Затегнете контрагайката (В). (Фиг. 74)

Употреба на резци за преспи (ако има)

Използвайте резците за преспи, за да прорежете преспите от сняг по-дълбоко от предната част на продукта.

1. Разхлабете гайките за регулиране (А) от двете страни на продукта, за да може всеки резец за преспи (В) да се вдигне до най-високото му положение. (Фиг. 75)
2. Затегнете гайките.
3. След употреба спуснете резците за преспи.

Регулиране на височината на кожуха на шнека (само за ST 424T/427T/430T)

1. Натиснете надолу лоста (А). (Фиг. 76)
2. За да регулирате височината на кожуха на шнека, преместете дръжките (В) нагоре или надолу.

3. Освободете лоста (А), за да фиксирате позицията на кожуха.

Забележка: Кожухът на шнека може да се постави в нефиксирано положение. Това позволява на кожуха на шнека да се адаптира към терена. За да поставите кожуха на шнека в нефиксирано положение, натиснете лоста (А) надолу и надясно.

Предотвратяване на замръзване след употреба

Забележка: Органите за управление и движещите се части могат се блокират от леда. Не прилагайте прекомерна сила върху органите за управление. Ако не можете да задействате даден орган за управление или дадена част, стартирайте двигателя и го оставете да работи няколко минути.

1. Стартирайте двигателя и го оставете да работи няколко минути. Спрете двигателя и изчакайте всички движещи се части да спрат.
2. Отстранете снега и ледените парчета от продукта.
3. Отстранете снега и ледените парчета от основата на разтоварителния улей.
4. Завъртете дефлектора на разтоварителния улей наляво и надясно, за да отстраните леда и водата.
5. Поставете ключа в положение "ИЗКЛ".
6. Ако продуктът няма електрически стартер, дръпнете дръжката на стартерното въже няколко пъти, за да отстраните леда и водата.

За получаване на добър резултат

- Винаги работете с двигателя на пълна газ или почти на пълна газ.
- Винаги избирайте скорост на продукта, която е подходяща за снежната обстановка и регулирайте скоростта с лоста на управление на скоростта на движение. Уверете се, че продуктът изхвърля снега равномерно.
- По-лесно и по-ефективно е да почиствате снега веднага след като е паднал.
- Когато е възможно, изхвърляйте снега по посока на вятъра.
- Върху равни повърхности, като асфалтови пътища, вдигнете плъзгащите плочи 5 – 6 mm (0,2 – 0,25 in) над земята.
- Шината на стъргалката може да се обръща. Когато се износи почти до ръба на картера, обърнете я. Ако е повредена или и двете страни са износени, сменете шината на стъргалката.
- Не насочвайте дефлектора на улея, ако е запушен.

- Ако продуктът не се движи напред поради непредвидени обстоятелства, незабавно изключете задвижването или преместете контактния ключ в положение OFF (ИЗКЛ.).

Поддръжка

Въведение

При работа на продукта болтовете могат да се разхлабят, а компонентите да се износят. Това може да доведе до неизправности, като

неправилен просвет, повишен разход на масло или раз местване на различни компоненти. За да избегнете неизправностите, редовно извършвайте техническо обслужване.

График за техническо обслужване

Техническо обслужване	Ежедневно	На 15-часови интервали	На 20-часови интервали	На 40-часови интервали	На 100-часови интервали
Затегнете гайките и винтовете	X				
Проверка на нивото на моторното масло	X				
Сменете моторното масло			X		
Проверете и регулирайте обтягането на веригата (само за ST 424T/427T/430T)		X			
Удостоверяване на липсата на течове от гориво или масло	X				
Отстранете препятствията в шнека	X				
Смажете фиксиращите елементи на блокировката ³³			X		
Смажете приставките на жи-лата ³⁴			X		
Извършване на проверка на налягането на гумите (само за ST 424/427/430)				X	

³³ Смазвайте също и в началото на всеки сезон.

³⁴ Смазвайте също и в началото на всеки сезон.

Техническо обслужване	Ежедневно	На 15-часови интервали	На 20-часови интервали	На 40-часови интервали	На 100-часови интервали
Проверете и заменете запалителната свещ преди употреба в началото на сезона и на препоръчителните интервали					X

Забележка: Скоростната кутия не се нуждае от техническо обслужване.

За извършване на обща проверка

- Уверете се, че всички гайки и винтове на продукта са затегнати правилно.

Сигнализатор за смяна на маслото

Сигнализаторът за смяна на маслото (А) е функция, която показва, че е необходима смяна на маслото. След 20 часа работа сигнализаторът за смяна на маслото осветява символ на масльонка на дисплея. След това символът свети в продължение на 2 часа или докато не бъде ръчно занулен. (Фиг. 77)

Зануляване на сигнализатора за смяна на маслото

- Завъртете контактният ключ в положение ON (ВКЛ.) и го задръжте в това положение в продължение на 1 секунда.
- Завъртете контактният ключ в положение STOP (СТОП) и го задръжте в това положение в продължение на 1 секунда.
- Повторете тази процедура още 4 пъти.

За проверка на нивото на маслото



ВНИМАНИЕ: Твърде ниското ниво на маслото може да доведе до повреда на двигателя. Проверете нивото на маслото, преди да стартирате продукта.

- Позиционирайте машината на равна повърхност.
- Отстранете капачката на резервоара с прикрепена мерителна пръчка.
- Почистете маслото от мерителната пръчка.
- Потопете мерителната пръчка докрай в резервоара за масло, за да получите точна информация за нивото на маслото.
- Извадете мерителната пръчка.

- Вижте колко е нивото на маслото на мерителната пръчка.
- Ако нивото на маслото е ниско, долейте моторно масло и отново проверете нивото му.

За смяна на моторното масло

- Оставете двигателя да работи няколко минути, за да загрее маслото. Загрялото масло тече по-лесно и съдържа повече замърсители.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Моторното масло е горещо. Избягвайте контакт с кожата на използваното моторно масло.

- Позиционирайте машината на равна повърхност.
- Извадете ключа за ВКЛ./ИЗКЛ.
- Поставете съд под изпускателна пробка за масло.
- Отстранете изпускателната пробка за масло, наклонете продукта и източете използваното масло в контейнер.
- Поставете продукта обратно в работно положение.
- Поставете изпускателната пробка за масло и я стегнете на ръка.
- Напълнете двигателя с масло, вижте *Пълнене на двигателя с масло* на страница 107.

За смазване на продукта

- Смажете шарнирите (А) с масло.
- Смажете двигателя (В) с масло.
- Смажете фиксиращите елементи на блокировката (С) с малко литиева грес.
- Смажете връзките на жилата за лостовите за задвижване и за шнека (D) с масло. (Фиг. 78)

Акумулатор

Стартиране с изтощен акумулатор

Забележка: Зарядът на акумулатора е необходим за работа на горивната помпа за системата EFI.

Ако зарядът на акумулатора е твърде нисък, извършете 1 от следните стъпки:

- Заредете акумулатора, направете справка с *За зареждане на акумулатора на страница 112*.
- Свържете продукта към външен източник на захранване, като например акумулатор на друго превозно средство.

Техническо обслужване на акумулатора

Забележка: Акумулаторът на Вашия продукт не изисква техническо обслужване. Не отваряйте и не отстранявайте капачките или капациите.

За зареждане на акумулатора

Забележка: Преди дълго съхранение заредете акумулатора със зарядно устройство за акумулатори, за да удължите живота му.

1. Свалете капака на акумулатора. Вижте *За смяна на акумулатора на страница 112*.
2. Почистете клемите. Вижте *За почистване на акумулатора и клемите на страница 112*.
3. Свържете акумулатора към конектора на зарядното устройство (А). (Фиг. 79)

Забележка: За приложими зарядни устройства направете справка с *Акcesoари на страница 122*.

4. Когато акумулаторът е зареден, извадете конектора на зарядното устройство.
5. Монтирайте капака на акумулатора.

За смяна на акумулатора



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Опасност от електрически удар. Не позволявайте на метални предмети да докосват 2-те клеми на акумулатора. Това може да доведе до късо съединение на акумулаторната батерия.

1. Разхлабете въртящата ръкохватка (А), а след това наклонете долната част на капака по посока на двигателя. Откачете капака на акумулатора от държачите (В). (Фиг. 80)
2. Разкачете ЧЕРНИЯ кабел на акумулатора.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ЧЕРНИЯТ кабел трябва да се откачи първи.

3. Откачете ЧЕРВЕНИЯ кабел на акумулатора.
4. Разхлабете гайките и свалете ремъка на акумулатора.

5. Внимателно извадете акумулатора от продукта.
6. Монтирайте новия акумулатор.
7. Свържете ЧЕРВЕНИЯ кабел на акумулатора и затегнете болта.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Опасност от искри. ЧЕРВЕНИЯТ кабел трябва да се свърже първи.

8. Свържете ЧЕРНИЯ кабел на акумулатора и затегнете болта.
9. Монтирайте капака на акумулатора.

За почистване на акумулатора и клемите

1. Отстранете акумулатора. Вижте *За смяна на акумулатора на страница 112*.
2. Изплакнете акумулатора обилно с чиста вода и го оставете да изсъхне.
3. Почистете клемите и краищата на кабела на акумулатора с телена четка до блясък.
4. Смажете клемите с грес.
5. Монтирайте батерията. Вижте *За смяна на акумулатора на страница 112*.
6. Монтирайте капака на акумулатора.

Ауспух

Ауспухът е предназначен за максимално намаляване на нивата на шума и за отвеждане на отработените газове настрани от оператора.

Не използвайте продукта, ако ауспухът липсва или е повреден. Повреденият ауспух повишава нивото на шума и риска от пожар.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Ауспухът се нагрява много по време на и след употреба и също при обороти на празен ход на двигателя. Бъдете внимателни близо до запалими материали и/или газове, за да предотвратите възникването на пожар.

За проверка на запалителната свещ



ВНИМАНИЕ:

Използвайте винаги запалителните свещи от препоръчания вид. Използването на запалителна свещ от неправилен тип може да повреди продукта.

- Проверете запалителната свещ, ако двигателят е с понижена мощност, стартира трудно или работи неправилно при обороти на празен ход.

- Ако запалителната свещ е замърсена, почистете я и проверете дали разстоянието между електродите е правилно, направете справка с *Технически данни на страница 121*. (Фиг. 81)
- Сменете запалителната свещ, ако е необходимо.

Проверка на шнековете и шината на стъргалката

1. Преди всяка употреба проверявайте шнековете и шината на стъргалката за износване.
2. Ако ръбът на шината на стъргалката е износен, обърнете я. Ако шината на стъргалката има повреди или е износена от двете страни, сменете я.
3. Ако ръбовете на шнековете са износени, свържете се с упълномощен сервиз и ги сменете.

Смяна на срезните щифтове на шнека

Срезните щифтове на шнека предпазват продукта от повреда. Срезните щифтове на шнека се чупят, ако в движещите се части попадне чуждо тяло.



ВНИМАНИЕ: Използвайте само оригиналните срезни щифтове, приложени с продукта.

1. Ако се счупи срезен щифт на шнека, спрете двигателя и изчакайте движещите се части да спрат.
2. Извадете ключа за ВКЛ./ИЗКЛ. и разкачете кабела на запалителната свещ.
3. Изравнете отвора в главината на шнека (В) с двусекционния вал на шнека (С) и поставете нов срезен щифт $\frac{1}{4} - 20 \times 2$ (А).
4. Поставете контрагайка $\frac{1}{4} - 20$ (D) на срезния щифт и стегнете. (Фиг. 82)
5. Поставете ключа за ВКЛ./ИЗКЛ. и свържете кабела на запалителната свещ към свещта.

Смяна на срезните щифтове на ротора

Срезните щифтове на ротора предпазват продукта от повреда. Срезните щифтове на ротора се чупят, ако в движещите се части попадне чуждо тяло.



ВНИМАНИЕ: Използвайте само оригиналните срезни щифтове, приложени с продукта.

1. Ако се счупи срезен щифт на ротора, спрете двигателя и изчакайте движещите се части да спрат.
2. Извадете ключа за ВКЛ./ИЗКЛ. и разкачете кабела на запалителната свещ.
3. Изравнете отвора в главината на ротора (А) с отворите на вала на ротора (В) и поставете нов срезен щифт $\frac{1}{4} - 20$ (С).
4. Поставете контрагайка $\frac{1}{4} - 20$ (D) на срезния щифт и стегнете. (Фиг. 83)
5. Поставете ключа за ВКЛ./ИЗКЛ. и свържете кабела на запалителната свещ към свещта.

Смяна на предпазителя

Държачите на предпазители са монтирани зад капака на акумулатора.

(Фиг. 84)

- Сменете предпазителя за контролния блок на двигателя (А) с предпазител 5 А.
- Сменете предпазителя за електромагнита на стартера (В) с предпазител 20 А.
- Сменете предпазителя за светодиода и отопляемата ръкохватка (С) с предпазител 5 А.
- В позиция (D) има резервен предпазител 5 А.

Проверка на гумите

- Пазете гумите чисти от замърсяване с гориво, масло и химикали, за да предотвратите щети.
- Пазете гумите от пънове, камъни, коловози, остри предмети и други предмети, които могат да ги повредят.
- Поддържайте правилното налягане в гумите, вижте *Технически данни на страница 121*.

Почистване на запушен дефлектор на разтоварителния улей

Не отпушвайте дефлектора на разтоварителния улей, преди да извършите следните операции.

1. Освободете едновременно лоста за включване на шнека и лоста за включване на задвижването.
2. Изчакайте 10 секунди, за да се уверите, че шнековете са спрели.
3. Изключете продукта.
4. За да почистите запушването, използвайте инструмент за почистване (най-малко 37 cm (15 in) дълъг, включен към някои модели).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не поставяйте ръцете си в дефлектора на разтоварителния улей или в кожата на шнека.

Смяна на шината на стъргалката

1. Поставете шината на стъргалката (А) в обърнато положение, когато е износена до ръба на картера. (Фиг. 85)
2. Когато шината на стъргалката се износи от двете страни или ако е повредена, сменете я.

Задвижващи ремъци



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Клиновидните ремъци на продукта са със специална конструкция и трябва да се сменят с ремъци от производителя на оригиналното оборудване (ОЕМ), които се предлагат в най-близкия сервизен център. Употребата на други ремъци освен от производителя на оригиналното оборудване (ОЕМ) може да доведе до телесна повреда или повреда на продукта.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Смяната на ремъците изисква отделяне на продукта. Когато отделяте картера на шнека от рамата е важно да има помощник, който да стои в работно положение и да държи дръжките на продукта. Ако по време на смяната на ремъка продукта падне, това може да доведе до телесна повреда и/или повреда на продукта.

Подготовка за смяна на ремъците

1. Източете горивото от резервоара за гориво.
2. Разхлабете контрагайката (А), която държи роторната глава на улея (В) към монтажната конзола (С) и отстранете разтоварващия улей. (Фиг. 86)
3. Разхлабете двата винта (А), които държат капака на ремъка (В) към рамата (С), и го махнете. (Фиг. 87)

Сваляне на задвижващия ремък

1. Свалете ремъка на шнека (А). Вижте *Сваляне на ремъка на шнека (само за ST 424/427/430)* на страница 114.
2. Свалете болта 9/16 in (В) на ролката и извадете ролката на двигателя (С) от двигателя. (Фиг. 88)
3. Свалете задвижващия ремък (D) от долната ролка (Е).

Поставяне на задвижващия ремък

1. Поставете задвижващия ремък върху долната ролка (Е).

Забележка:

Уверете се, че задвижващият ремък е поставен правилно в улея на долната ролка.

2. Поставете задвижващия ремък в улея на ролката на двигателя (С). (Фиг. 88)
3. Монтирайте болта 9/16 in (В) на ролката и прикрепете ролката на двигателя (С) към двигателя. Затегнете болта на ролката (41 – 47 Nm/30 – 35 Ft Lbs).
4. Поставете ремъка на шнека (А). Вижте *Поставяне на ремъка на шнека на страница 115*.
5. Задействайте всички контролни органи, за да проверите дали задвижващият ремък е монтиран правилно и дали всички компоненти се движат правилно.

Монтиране на капака на ремъка

1. Поставете капака на ремъка (В) върху рамата (С) и затегнете двата винта (А). (Фиг. 87)
2. Монтирайте разтоварителния улей.

Регулиране на обтягането на задвижващия ремък

1. Свалете капака на ремъка. Вижте *Подготовка за смяна на ремъците на страница 114*.
2. Разхлабете гайката на свободната шайба (А).
3. За да увеличите обтягането на ремъка, преместете свободната шайба (В) по-близо до ремъка. За да намалите обтягането на ремъка, преместете я по-далеч от ремъка. (Фиг. 89)
4. Затегнете гайката на свободната шайба (А).
5. Натиснете и след това освободете лоста за управление на оборотите. Ако задвижващият ремък е обтегнат, когато лостът на управление на оборотите е освободен, преместете свободната шайба по-далеч от задвижващия ремък, за да освободите обтягането на ремъка.
6. Монтирайте капака на ремъка. Вижте *Монтиране на капака на ремъка на страница 114*.

Сваляне на ремъка на шнека (само за ST 424/427/430)

1. Махнете гайката 5/16" и капака на жилото (Е) от рамата. (Фиг. 90)
2. Махнете горните болтове 5/16" и долните болтове 1/4" (D) от 2-те страни на рамата. Не изхвърляйте болтовете.
3. Разхлабете, но не сваляйте долните болтове 5/16" (C) от 2-те страни на рамата.
4. Свалете ремъка на шнека (В) от ролката на двигателя (А).

5. Наклонете задната секция надолу. В същото време предната секция ще се наклони напред. Долният болт е панта между предната и задната секция.
6. Поставете дървено блокче под пантата, за да поставите продукта в наклонено положение.
7. Преместете лоста на спирачката на шнека и премахнете ремъка на шнека (B) от лоста на спирачката.

Сваляне на ремъка на шнека (само за ST 424T/427T/430T)

1. Махнете гайката 5/16" и капака на жилото (E) от рамата. (Фиг. 91)
2. Махнете горните болтове 5/16" от 2-те страни на рамата. Не изхвърляйте болтовете.
3. Сваляте долните болтове 5/16" (C) от 2-те страни на рамата.
4. Сваляте ремъка на шнека (B) от ролката на двигателя (A).
5. С помощта на регулиращия лост за кожуха на шнека наклонете задната секция надолу. В същото време предната секция ще се наклони напред. Долният болт е панта между предната и задната секция.
6. Поставете дървено блокче под пантата, за да поставите продукта в наклонено положение.
7. Преместете лоста на спирачката на шнека и премахнете ремъка на шнека (B) от лоста на спирачката.

Поставяне на ремъка на шнека

1. Преместете лоста на спирачката на шнека (G). Поставете ремъка на шнека в улея на ролката на шнека (E). (Фиг. 92)



ВНИМАНИЕ: Проверете дали ремъкът не е заклещен между рамата и картера на шнека при сглобяване на възела.

2. Махнете дървеното блокче под продукта.
3. Вдигнете дръжките, за да наклоните задната секция нагоре. Предната секция се накланя назад и се завърта, за да се прикрепи към задната секция.
4. Проверете дали ремъкът е поставен в канала на ролката на шнека (E) правилно.
5. Поставете болтовете 5/16" (C) и затегнете (11 – 16 Nm).
6. Само за ST 424/427/430 : Поставете болтовете 1/4" (D) и затегнете (5 – 8 Nm).
7. Поставете ремъка на шнека (B) върху ролката на двигателя (A). Проверете дали ремъкът е правилно поставен около свободната шайба и в канала на ролката на двигателя.
8. Поставете капака на жилото (F) и гайката 5/16" към рамата.

9. Задействайте всички контролни органи, за да се уверите, че ремъкът на шнека е поставен правилно и че всички компоненти се движат правилно.

Регулиране на обтягането на ремъка на шнека

Забележка: За тази задача е необходим помощник.

1. Сваляте капака на ремъка. Вижте *Подготовка за смяна на ремъците на страница 114*.
2. Разхлабете гайката на свободната шайба (A). (Фиг. 93)
3. За да увеличите обтягането на ремъка, преместете свободната шайба (B) по-близо до ремъка на шнека. За да намалите обтягането на ремъка, преместете я по-далеч от ремъка на шнека.
4. Затегнете гайката на свободната шайба (A).
5. Помощникът трябва да стои на 3 m (10 фута) пред машината, за да наблюдава движението на шнека.
6. Натиснете и след това освободете включването на шнека, за да стартирате и спрете шнека.
7. Измерете времето, за което шнекът спира да се движи. Ако шнекът спира да се върти след повече от 5 секунди, освободете обтягането на ремъка.
8. Когато шнекът спира да се върти след по-малко от 5 секунди, монтирайте капака на ремъка. Вижте *Монтиране на капака на ремъка на страница 114*.

Регулиране на жилото за управление на шнека

1. Махнете капака на жилото от дясната страна на рамата (D). (Фиг. 94)
2. За да отстраните провисването от жилото за управление на шнека, развийте долната фиксираща гайка (B) и затегнете горната фиксираща гайка (B), докато обтягането на ремъка на шнека се увеличи.
3. Проверете отново включването на шнека. Повторете регулирането, докато в жилото остане малко провисване, когато лостът е изключен.
4. Затегнете долната фиксираща гайка, за да фиксирате.

Забележка: Можете да обтегнете ремъка на шнека и като регулирате свободната шайба. Ако корекцията не решава проблема, сменете ремъка на шнека. Вижте *Поставяне на ремъка на шнека на страница 115*.

Регулиране на жилото за освобождаване на разтоварителния улей

1. За да регулирате жилото за освобождаване, завъртете регулатора на жилото, докато лостът за освобождаване на разтоварителния улей не започне да се движи свободно. (Фиг. 95)

Регулиране на лявото и дясното жило на разтоварителния улей

1. Поставете лоста на разтоварителния улей в централно положение.
2. Завъртете регулаторите на жилата, докато разтоварителният улей не започне да сочи напред, като жилата са обтегнати. (Фиг. 96)
3. Разхлабете регулаторите на жилата $\frac{1}{4}$ оборот, за да отхlabите жилата.

Сваляне на колелата

1. Свалете щифта на колелото (А) и фиксиращия щифт (В).
2. Свалете колелото от оста (С). (Фиг. 97)

Регулиране на обтягането на веригите (само за ST 424T/427T/430T)

Забележка: Инструменти, които са необходими за тази задача: глух ключ 9/16", гаечен ключ 9/16" и тежест 5 kg (10 lbs).

1. Разхлабете фиксиращия винт (А) 1 оборот.
2. Махнете задната контрагайка (В), за да получите достъп до регулиращата гайка. (Фиг. 98)
3. Поставете тежестта от 5 kg (10 lbs) (С) върху горната част на веригата – в средата между 2 колела.
4. Въртете регулиращата гайка (В), докато разстоянието (D) между веригата и стоманената планка стане между 3,175 и 6,350 mm (0,125 и 0,250 in). (Фиг. 99)
5. Поставете фиксиращия винт (А) и след това задната контрагайка (В).

За почистване на машината

- Почиствайте пластмасовите части със суха кърпа.
- Не мийте продукта с устройство за миене под високо налягане.
- Не пръскайте вода директно върху двигателя.
- За отстраняване на листа, трева и прах използвайте четка.

Отстраняване на проблеми

Проблем	Възможна причина	Решение
Двигателят не се стартира	Обезопасителният ключ на запалването не е поставен.	Поставете обезопасителния ключ на запалването.
	Продуктът няма гориво.	Напълнете резервоара за гориво с нов чист бензин.
	Ключът за ВКЛ./ИЗКЛ. е в положение ИЗКЛ.	Поставете ключа ВКЛ./ИЗКЛ. в положение ВКЛ.
	Прекалено много гориво е подкачено в двигателя.	Изчакайте няколко минути, преди да го рестартирате, НЕ подкачвайте. Запалете двигателя при пълна газ и смукач в положение ИЗКЛ. (ЗАТВОРЕН).
	Кабелът на запалителната свещ не е свързан.	Свържете кабела на запалителната свещ.
	Запалителната свещ е повредена.	Подменете запалителната свещ.
	Има вода в горивото или горивото е много старо.	Изпразнете резервоара за гориво и карбуратора. Напълнете резервоара за гориво с нов чист бензин.
	В горивопровода има изпарения.	Уверете се, че горивопроводът е под изхода на резервоара за гориво. Горивопроводът трябва да върви непрекъснато надолу от резервоара за гориво до карбуратора.
	Други причини.	Проверете внимателно процедурите за стартиране в настоящото ръководство.
	Акумулаторът за запалване не е зареден.	Заредете акумулатора за запалване.
	Акумулаторът за запалване трябва да се смени.	Сменете акумулаторът за запалване.
	Блокът за управление на двигателя няма захранване.	Проверете предпазителя и кабелите на блока за управление на двигателя.
	Електромагнитът на стартера не се включва.	Проверете предпазителя и кабелите на стартера.
	Горивният инжектор не се включва.	Обърнете се към упълномощен сервизен център.
	Горивната помпа не се захранва.	Обърнете се към упълномощен сервизен център.

Проблем	Възможна причина	Решение
Понижена мощност	Кабелът на запалителната свещ не е свързан.	Свържете кабела на запалителната свещ.
	Продуктът изхвърля твърде много сняг.	Намалете скоростта и ширината на почистване.
	Капачката на резервоара за гориво е покрита със сняг или лед.	Отстранете снега и леда по и около капачката на резервоара за гориво.
	Ауспухът е замърсен или запушен.	Почистете или сменете ауспуха.
	Неподходяща дължина на жилото.	Регулирайте жилото.
	Ауспухът е блокиран.	Уверете се, че двигателят е студен. Почистете блокиращото замърсяване.
	Смукателният въздухопровод на карбуратора е блокиран.	Уверете се, че двигателят е студен. Почистете блокиращото замърсяване.
	Горивният инжектор не се включва.	Обърнете се към упълномощен сервизен център.
Двигателят работи на ниски обороти или на тласъци	Горивопроводът е запушен.	Почистете горивопровода.
	Има вода в горивото или горивото е много старо.	Изпразнете резервоара за гориво и карбуратора. Напълнете резервоара за гориво с нов чист бензин.
	Горивният инжектор не се включва.	Обърнете се към упълномощен сервизен център.
Прекалени вибрации/ движение на ръкохватки	Някои части са разхлабени. Шнековете са повредени.	Затегнете всички части. Сменете повредените части. Ако вибрацията продължава, се обърнете към упълномощен сервизен център.
	Дръжките не са поставени правилно.	Уверете се, че дръжките са фиксирани на място.
	Гайките на регулиращия лост са разхлабени.	Стегнете гайките, докато усетите, че дръжката е стабилна.
Дръжката на стартерното въже се дърпа трудно	Дръжката на стартерното въже е замръзнала.	Бавно издърпайте колкото е възможно повече въже от стартера и освободете дръжката на стартерното въже. Ако двигателят не стартира, повторете процедурата или използвайте електрически стартер.
	Стартерното въже се пресича с някои компоненти.	Стартерното въже не трябва да докосва никакви жила и маркучи.

Проблем	Възможна причина	Решение
Загуба на сцепление/ забавяне на скоростта на движение Загуби в обема или скоростта на изхвърля- не на сняг	Ремъкът приплъзва.	Регулирайте жилото. Регулирай- те ремъка.
	Ремъкът е износен.	Проверете/сменете ремъка. Ре- гулирайте ролката.
	Ремъкът е излязъл от ролката.	Проверете/поставете отново ре- мъка. Регулирайте ролката.
	Дефлекторът на улея е задръстен.	Почистете дефлектора на улея.
	Чужди тела са задръстили шнековете.	Отстранете остатъците или чуж- дите тела от шнековете.
	Срезният щифт е счупен.	Сменете счупения срезен щифт.
Светлините не са включени (ако има та- ква)	Прекалено големи натрупвания от сняг и лед между компонентите на веригите.	Премахнете натрупванията от сняг и лед между компонентите на веригите.
	Двигателят не работи.	Стартирайте двигателя.
	Кабелната връзка е разхлабена.	Проверете кабелните връзки при двигателя и светлините.
	Светодиодът е изгорял.	Сменете светодиодния модул. Отделните светодиоди не могат да се сменят.
Роторът на улея се движи трудно	Предпазителят е изгорял.	Сменете предпазителя. Уверете се, че няма късо съединение.
	Наличие на остатъци в механизма на ро- тора на улея.	Почистете вътрешните части на механизма на ротора на улея.
	Жилата са прегънати или повредени.	Уверете се, че жилата не са пре- гънати. Сменете жилата, които са повредени.
Продукта завива на ед- на страна	Жилото за освобождаване трябва да се регулира.	Регулирайте жилото за освобо- ждаване.
	Налиягането в гумите не е еднакво.	Регулирайте налягането в гума- те и ги напомпете.
	Продуктът се движи само с едно колело.	Проверете фиксиращия щифт на гумата.
	Неравномерно регулиране на шейната.	Регулирайте плъзгащите се пло- чи и шейната.
Продуктът се движи, когато лостът за обо- ротите на движение е в неутрална позиция.	Неравномерно регулиране на плъзгащите се плочи.	Регулирайте плъзгащите се пло- чи и шейната.
	Неутралната позиция не е зададена пра- вилно.	Регулирайте неутралната пози- ция. Вижте <i>За регулиране на неутралното положение на стра- ница 108</i> .

Кодове за грешки EFI

Забележка: На корпуса на дроселната клапа на двигателя има индикатор за грешка, който показва грешки за части без софтуер.

Код на грешка	Имена на грешките	Времена на непрекъснатото мигане на индикатор за грешка
P0261	Грешка при впръскване.	1
P0230	Грешка в горивната помпа.	4
P0350	Грешка в запалителната намотка.	8
P0650	Неизправност в индикатора за грешки.	Възможно е да се използва OBD само за четене на кода за грешка.
P0123	Електрическо късо съединение в датчика за положение на дроселната клапа.	7
P0122	Електрическо късо съединение към маса в датчика за положение на дроселната клапа.	
P0120	Грешка в датчика за положение на дроселната клапа.	
P0118	Електрическо късо съединение в датчика за температура на капка на цилиндъра.	5
P0117	Късо съединение към маса в датчика за температура на цилиндъра.	
P0108	Електрическо късо съединение в датчика за налягане на входа.	2
P0107	Късо съединение към маса в датчика за налягане на входа.	
P0106	Грешка в датчика за налягане на входа.	
P0113	Електрическо късо съединение в датчика за температура на входа.	9
P0112	Късо съединение към маса в датчика за температура на входа.	
P0132	Електрическо късо съединение в датчика за кислород.	3
P0131	Късо съединение към маса в датчика за кислород.	
P0130	Грешка в датчика за кислород.	
P0562	Напрежение на акумулатора <12 V.	Винаги включено след включване на захранването.
P0561	Акумулаторът зарежда ниско напрежение след стартиране.	Винаги включено след стартиране.
P0563	Напрежение на акумулатора >16 V.	Винаги включено след включване на захранването.

Транспортиране, съхранение и изхвърляне

Транспорт и съхранение

- При съхранението и транспортирането на продукта и горивото се уверете, че няма течове или изпарения. Искри или открит огън, например от електрически уреди или котли може да възникне пожар.
- Винаги използвайте одобрени контейнери за съхранение и транспортиране на гориво.
- Изпразнете резервоара за гориво, преди да приберете продукта за съхранение за дълъг период от време. Изхвърлете горивото на подходящо за целта място
- Прикрепете продукта по безопасен начин по време на транспортирането, за да се предотвратят повреди и злополуки.
- Съхранявайте продукта под ключ, за да предотвратите достъпа до него на деца или лица, които не са упълномощени да го използват.

- Съхранявайте продукта на сухо и незамръзващо място.
- Преди дългосрочно съхранение заредете акумулатора. Преди дългосрочно съхранение проверете и почистете клемите на акумулатора.

Изхвърляне

- Съблюдавайте местните изисквания за рециклиране и приложимите разпоредби.
- Изхвърлете всички химикали, като например двигателно масло или антифриз, в сервизен център или на подходящо за целта място.
- Когато продуктът вече не се използва, изпратете го на Husqvarna дилър или го изхвърлете на място за рециклиране.
- Изпратете акумулатора в сервизен център или го изхвърлете на място за депониране на използвани акумулатори.

Технически данни

Технически данни

	ST 424	ST 427	ST 430	ST 424T	ST 427T	ST 430T
Размери						
Тегло с празни резервоари, lb (kg)	310 (140)	320 (145)	331 (150)	352 (159)	362 (164)	373 (169)
Макс. работно налягане в гумите, PSI	18	18	20	Не е на-лично	Не е на-лично	Не е на-лично
Двигател						
Марка	Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna
Обем, куб.см	301	389	420	301	389	420
Вид гориво	Безоловен обикновен бензин, октаново число 86 AKI или по-високо (максимум 10% етанол) НЕ използвайте смес от горива E85. Тези двигатели не са съвместими с E20/E30/E85.					
Вместимост на резервоара за гориво, gal/l	1,32/5,00	1,32/5,00	1,32/5,00	1,32/5,00	1,32/5,00	1,32/5,00
Тип масло (API SJ-SN)	SAE 5W30 (под 0°C (32°F))					
Вместимост на резервоара за масло fl. oz./l	37,2/1,1	37,2/1,1	37,2/1,1	37,2/1,1	37,2/1,1	37,2/1,1
Електрическа система						
Свещи	F6RTC					

	ST 424	ST 427	ST 430	ST 424T	ST 427T	ST 430T
Разстояние между електродите на запалителната свещ (in/mm)	0,027/0,686					
Шумови емисии ³⁵						
Ниво на звуковата мощност, измерена в dB(A)	< 105					
Ниво на звуковата мощност, гарантирана L _{WA} dB(A)	≤ 105					
Нива на вибрациите, a _{hveq} ³⁶						
Ниво на вибрациите на ръкохватката, m/s ²	≤ 5,56	≤ 4,23	≤ 3,14	≤ 5,56	≤ 4,23	≤ 3,14

Аксесоари

Одобрени приспособления	Тип	Номер на артикул
Зарядно устройство за акумулатор	Автоматична	585445101 ³⁷
Кутия на интерфейса Husqvarna	Сервизен инструмент	598072804 ³⁸
Кабелен сноп за диагностичен адаптер	Инструмент за отстраняване на неизправности	599917001 ^{39, 40}

³⁵ Шумови емисии в околната среда, измерени като звукова мощност (L_{WA}) в съответствие с Директиви на ЕО 2000/14/ЕО и 2005/88/ЕО.

³⁶ Ниво на вибрациите съгласно ISO 5349-2 EN 1033.

³⁷ Зарядното устройство за акумулатора не зарежда чрез конектора за акумулатора за този продукт, но може да бъде свързано директно към акумулатора.

³⁸ Кутията на интерфейса Husqvarna е на разположение само за дистрибутори.

³⁹ Необходим за свързване на снегорина към сервизния инструмент Husqvarna.

⁴⁰ Кабелният сноп за диагностичен адаптер е на разположение само за дистрибутори.

Декларация за съответствие

Декларация за съответствие на ЕС

Ние, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, ШВЕЦИЯ, декларираме на своя собствена отговорност, че представеният продукт:

Описание	Снегорин
Марка	Husqvarna
Платформа/вид/модел	ST 424, ST 427, ST 430, ST 424T, ST 427T, ST 430T
Партида	Сериен номер, датиращ от 2021 и след това

отговаря напълно на следните директиви и регламенти на ЕС:

Директива/регламент	Описание
2006/42/ЕО	"относно машините"
2011/65/ЕС	"ограничения за използване на определени опасни вещества"
2014/30/ЕС	"относно електромагнитната съвместимост"
2000/14/ЕО, 2005/88/ЕО	"относно шумовите емисии в околната среда"

Приложените хармонизирани стандарти и/или технически спецификации са следните: EN ISO 12100:2010, EN ISO 14982:2009, EN ISO 8437-1:2019, EN ISO 8437-2:2019, EN ISO 8437-4:2019, EN ISO 3744:2010, EN 1032:2003+A1:2008, EN IEC 63000:2018.

В съответствие с Директива 2000/14/ЕО, приложение V, декларираните звукови стойности са посочени в раздела за технически характеристики на това ръководство и в подписаната Декларация за съответствие на ЕС.

Доставеният снегорин съответства на образца, който е бил подложен на изпитване.

От името на Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, ШВЕЦИЯ, 2020-02-07



Claes Losdal

Отговорен за техническата документация



CUPRINS

Introducere.....	124	Depanare.....	140
Siguranță.....	125	Transportul, depozitarea și eliminarea.....	143
Asamblarea.....	129	Date tehnice.....	144
Funcționarea.....	130	Declarație de conformitate.....	146
Întreținerea.....	133	Anexă	147

Introducere

Prezentarea generală a produsului

(Fig. 1)

1. Bușon rezervor de carburant
2. Alimentare cu ulei/joă
3. Capac baterie
4. Pârghia pantei de descărcare
5. Activarea melcului
6. Pârghie pentru viteză de deplasare
7. Panou control
8. Pârghie pentru control de la distanță
9. Maneta de activare a transmisie
10. Manetele de comandă ale direcției
11. Rozete
12. Amortizor de zgomot

13. Roată (numai pentru ST 424/427/430)

14. Șenilă continuă (numai pentru ST 424T/427T/430T)

15. Carcasa burghiului

16. Placa stație încărcare

17. Melci

18. Unealtă pentru curățare

19. Tub de evacuare

20. Deflector pantă de descărcare

21. Lumină LED

22. Gură de scurgere a uleiului

23. Mâner pentru șnurul de pornire

24. Capac pentru cârlig

Prezentarea generală a produsului

(Fig. 2)

1. Levier de reglare pentru carcasa burghiului
2. Întrerupător pornire/oprire pentru mănere încălzite
3. Contor orar și reamintire schimb ulei
4. Accelerația
5. Pârghia pantei de descărcare
6. Pârghie de decuplare
7. Contact
8. Activarea melcului
9. Pârghie pentru viteză de deplasare
10. Etichetă cu simboluri
11. Levier de control de la distanță pentru deflectorul pantei de descărcare
12. Maneta de activare a transmisie

Simbolurile de pe produs

Nota: Dacă autocolantele de pe produs sunt deteriorate, contactați distribuitorul pentru a fi înlocuite.

(Fig. 3) Avertisment.

(Fig. 4) Citiți manualul operatorului.

(Fig. 5) Motor este pornit.

(Fig. 6) Porniți motorul.

(Fig. 7) Motor oprit.

(Fig. 8) Amplificare.

(Fig. 9) Rapid.

(Fig. 10) Lent.

(Fig. 11) Reamintire schimb ulei.

(Fig. 12) Mănere încălzite.

Descrierea produsului

Produsul este o freză de zăpadă care se utilizează pentru îndepărtarea zăpezii de pe sol.

Domeniul de utilizare

Acest produs poate fi utilizat pentru îndepărtarea zăpezii de pe câmpuri, drumuri, alei și căi de acces. Nu o utilizați pe pante cu înclinația mai mare de 20°. Nu utilizați produsul în zone în care există multe resturi, murdărie și pietre care ies din sol.

- (Fig. 13) Scoateți cheia înainte de întreținere.
- (Fig. 14) Îndepărtați cablul bujiei înainte de a efectua lucrări de întreținere.
- (Fig. 15) Suprafață fierbinte.
- (Fig. 16) Pericol de incendiu.
- (Fig. 17) Feriți-vă de obiectele aruncate.
- (Fig. 18) Păstrați distanța față de trecători.
- (Fig. 19) Nu inhalați gazele de eșapament.
- (Fig. 20) Deplasați-vă încet înapoi.
- (Fig. 21) Risc de cădere.
- (Fig. 22) Nu se utilizează pe pante cu înclinația mai mare de 20 grade.
- (Fig. 23) Acest produs este în conformitate cu directivele UE aplicabile.
- (Fig. 24) Acest produs este în conformitate cu reglementările aplicabile din Regatul Unit.
- (Fig. 25) Virare la stânga.
- (Fig. 26) Virare la dreapta.
- (Fig. 27) Suflanta este pornită.

- (Fig. 28) Controlul tracțiunii este activat.
- (Fig. 29) Se recomandă protecții pentru urechi.
- (Fig. 30) Purtați mănuși de protecție.
- (Fig. 49) Schimbați înălțimea carcasei burghiului.
- (Fig. 50) Rotiți spre stânga/rotiți spre dreapta.
- (Fig. 51) Înainte/marșarier.
- (Fig. 52) Sus/jos.

Emisiile de Euro V



AVERTISMENT: În urma modificării neautorizate a motorului, este anulată aprobarea de tip UE pentru acest produs.

Deteriorarea produsului

Nu suntem responsabili pentru deteriorarea produsului dacă:

- produsul este reparat necorespunzător.
- produsul este reparat cu piese care nu provin de la producător sau care nu sunt aprobate de acesta.
- produsul are un accesoriu care nu provine de la producător sau care nu este aprobat de acesta.
- produsul nu este reparat la un centru de service omologat sau de o autoritate omologată.

Siguranță

Definiții privind siguranța

Definițiile de mai jos indică nivelul de gravitate pentru fiecare cuvânt de semnalizare.



AVERTISMENT: Vătămări corporale.



ATENȚIE: Deteriorarea produsului.

Nota: Aceste informații facilitează utilizarea produsului.

Instrucțiuni generale de siguranță

- Utilizați produsul în mod corespunzător. Vătămările corporale sau decesul constituie un posibil rezultat al utilizării incorecte. Utilizați

produsul numai pentru operațiile din acest manual. Nu utilizați produsul pentru alte sarcini.

- Respectați instrucțiunile din acest manual. Respectați simbolurile de siguranță și instrucțiunile de siguranță. Dacă operatorul nu respectă instrucțiunile și simbolurile, pot apărea vătămări corporale, daune materiale sau decese.
- Nu aruncați acest manual. Utilizați instrucțiunile pentru a asambla, a opera și a păstra produsul în stare bună. Utilizați instrucțiunile pentru instalarea corectă a accesoriilor. Utilizați numai accesorii aprobate.
- Nu utilizați un produs deteriorat. Respectați programul de întreținere. Efectuați numai operațiile de întreținere pentru care există instrucțiuni în acest manual. Un centru de service omologat trebuie să execute toate celelalte operații de întreținere.
- Acest manual nu poate include toate situațiile care pot apărea atunci când utilizați produsul. Proceedați cu atenție și folosiți-vă simțul practic. Nu operați produsul și nu efectuați operații de

întreținere la acesta dacă nu sunteți sigur cu privire la situație. Discutați cu un expert de produs, cu distribuitorul, cu agentul de service sau cu centrul de service omologat pentru informații.

- Deconectați cablul bujiei înainte de a asambla produsul, de a depozita produsul sau de a efectua operații de întreținere.
- Nu utilizați produsul dacă specificația sa inițială se modifică. Nu modificați o componentă a produsului fără aprobarea producătorului. Utilizați numai piese omologate de producător. Vătămările corporale sau decesul constituie un posibil rezultat al întreținerii incorecte.
- Nu respirați în atmosfera cu vapori emiși de motor. Inhalarea pe termen lung a gazelor de eșapament constituie un risc pentru sănătate.
- Nu porniți produsul în interior sau în apropierea unor materiale inflamabile. Gazele de eșapament sunt fierbinți și pot conține scântei care pot declanșa incendii. Un flux de aer insuficient poate cauza vătămare corporală sau deces din cauza asfixierii sau a monoxidului de carbon.
- Când utilizați acest produs motorul generează un câmp electromagnetic. Câmpul electromagnetic poate cauza deteriorarea implanturilor medicale. Discutați cu medicul dvs. și cu producătorul implantului medical înainte de a opera produsul.
- Nu permiteți copiilor să utilizeze produsul. Nu permiteți unei persoane care nu cunoaște instrucțiunile să utilizeze produsul.
- Asigurați-vă că monitorizați permanent o persoană cu capacități fizice sau mentale reduce care utilizează produsul. Un adult responsabil trebuie să fie prezent în permanență.
- Încuiați produsul într-o zonă inaccesibilă copiilor și persoanelor neaprobate.
- Produsul poate proiecta obiecte și poate cauza vătămări corporale. Respectați instrucțiunile de siguranță, pentru a reduce pericolul de vătămări corporale sau de deces.
- Nu vă îndepărtați de produs atunci când motorul este pornit.
- În caz de accident, operatorul produsului este responsabil pentru acesta.
- Înainte și în timp ce mergeți în marșarier, priviți înapoi și în jos pentru a observa copiii mici, animalele sau alte pericole care vă pot face să cădeți.
- Înainte de a utiliza produsul, asigurați-vă că piesele nu sunt deteriorate.
- Asigurați-vă că vă aflați la minimum 15 m (50 ft) distanță de alte persoane sau animale înainte de utiliza produsul. Asigurați-vă că o persoană din apropiere știe că urmează să utilizați produsul.
- Consultați legislația națională și locală. Aceasta poate interzice sau poate limita utilizarea produsului în unele situații.

Instrucțiuni de siguranță pentru utilizare

- Nu puneți mâinile sau picioarele în apropierea pieselor care se rotesc sau sub acestea. Nu vă apropiați niciodată de deschiderea de evacuare.
- Aveți foarte mare grijă când lucrați pe sau când traversați drumuri de acces, alei sau străzi cu pietriș. Aveți grijă la obstacolele ascunse și la trafic.
- După ce ați lovit un obiect străin, opriți motorul, îndepărtați cablul de la bujie, deconectați cablul de alimentare în cazul motoarelor electrice, verificați amănunțit produsul, ca să nu prezinte deteriorări, și reparați defecțiunile înainte de a reporni și de a utiliza din nou produsul.
- Dacă produsul începe să vibreze anormal, opriți motorul și determinați imediat cauza. În general, astfel de vibrații indică probleme.
- Opriți motorul ori de câte ori părăsiți poziția de conducere, înainte de a curăța carcasa melcului sau deflectorul pantei și când efectuați reparații, reglaje sau verificări.
- Când curățați, reparați sau verificați produsul, opriți motorul și asigurați-vă că melcul și toate piesele în mișcare s-au oprit. Deconectați firul bujiei și țineți-l la distanță de bujie, pentru a preveni pornirea accidentală a motorului de altă persoană.
- Nu lăsați motorul în funcțiune în interiorul unei clădiri, în afara cazului în care doar îl porniți și când transportați produsul în interiorul clădirii sau în afară. Deschideți ușile către exterior; gazele de eșapament sunt periculoase.
- Aveți foarte mare grijă când lucrați pe pante.
- Nu puneți niciodată în funcțiune produsul fără elementele de protecție adecvate și fără celelalte dispozitive de siguranță la locul lor și în bună stare de funcționare.
- Nu îndreptați niciodată deflectorul pantei spre persoane sau zone în care există bunuri care se pot deteriora. Nu lăsați copii sau alte persoane să se apropie.
- Nu depășiți capacitatea produsului încercând să curățați zăpada prea repede.
- Nu utilizați niciodată produsul la viteze mari de deplasare pe suprafețe alunecoase. Uitați-vă în spate și aveți foarte mare grijă când lucrați în marșarier.
- Decuplați alimentarea melcilor când produsul este transportat sau nu este utilizat.
- Utilizați numai echipamente opționale și accesorii aprobate de fabricantul produsului (precum greutatea pentru roți, contragreutăți sau cabine).
- Nu utilizați niciodată produsul fără a avea o vizibilitate sau lumină bună. Păstrați-vă întotdeauna echilibrul și țineți cu fermitate mânerul. Mergeți, nu alergați niciodată.
- Nu atingeți niciodată motorul sau amortizorul de zgomot când sunt fierbinți.

Siguranța zonei de lucru

- Inspectați amănunțit zona în care urmează să fie folosit utilajul și înlăturați toate covorașele de la intrare, sâniile, scândurile, cablurile și alte obiecte străine.
- Decuplați toate ambreiajele și treceți în punctul mort înainte de a porni motorul.
- Nu utilizați produsul fără a purta îmbrăcăminte adecvată pentru iarnă. Evitați să purtați haine largi, care se pot prinde în piesele în mișcare. Purtați încălțăminte care să îmbunătățească aderența pe suprafețele alunecoase.
- Mânuiți combustibilul cu grijă, deoarece este foarte inflamabil.
 - Folosiți un rezervor de carburant omologat.
 - Nu alimentați niciodată cu carburant când motorul este în funcțiune sau când este fierbinte.
 - Umpleți rezervorul de carburant în aer liber, cu foarte mare grijă. Nu umpleți niciodată rezervorul cu carburant dacă vă aflați la interior.
 - Nu umpleți niciodată recipientele în interiorul unui vehicul sau pe platforma unui camion sau a unei remorci cu învelitoare de plastic. Puneți întotdeauna recipientele pe sol, departe de vehiculul dvs., înainte de a alimenta.
 - Pe cât posibil, scoateți utilajul care funcționează cu carburant din camion sau din remorcă și alimentați-l pe sol. Dacă acest lucru nu este posibil, atunci alimentați echipamentul în remorcă, folosind o canistră portabilă, nu un furtun de alimentare de la pompă.
 - Mențineți permanent duza în contact cu marginea rezervorului de combustibil sau cu gura canistrei, până la terminarea alimentării. Nu folosiți un dispozitiv de blocare-deblocare a duzei.
 - Puneți bine la loc capacul de la carburant și ștergeți carburantul revărsat.
 - Dacă s-a vărsat carburant pe haine, schimbați-vă hainele imediat.
- Folosiți prelungitoare și prize specifice de producător pentru toate aparatele cu motor de antrenare electric sau cu motor cu pornire electrică.
- Reglați înălțimea carcasei melcului pentru a o ridica deasupra suprafețelor cu pietriș sau pietre sfărâmate.
- Nu încercați niciodată să efectuați reglaje când motorul este în funcțiune (în afară de cazurile când acest lucru este recomandat în mod explicit de producător).
- Purtați întotdeauna ochelari de protecție sau vizieră în timpul utilizării, al efectuării reglărilor ori reparațiilor, pentru a proteja ochii de obiectele străine care ar putea fi aruncate de aparat.

Echipament de protecție personală

Utilizați întotdeauna echipamentul de protecție personală corespunzător atunci când operați produsul. Acesta include cel puțin pantofi rezistenți, ochelari de protecție și echipament de protecție pentru auz. Echipamentul de protecție personală nu elimină pericolul de vătămări corporale, dar poate reduce gravitatea rănirii, în cazul unui accident.

- Purtați întotdeauna ochelari de protecție sau vizieră când utilizați produsul sau când efectuați lucrări de întreținere sau reparații.
- Purtați întotdeauna îmbrăcăminte adecvată pentru iarnă când utilizați produsul.
- Purtați întotdeauna ghetă cu talpă antialunecare pentru condiții dificile de lucru cu protecție adecvată pentru glezne când utilizați produsul.
- Nu purtați îmbrăcăminte largă, care se poate prinde în piesele mobile.
- Dacă este necesar, utilizați mănuși de protecție omologate. De exemplu, la montarea, verificarea sau curățarea lamei.
- În timp ce operați produsul, utilizați întotdeauna protecții pentru ureche omologate. Zgomotul prelungit poate cauza pierderea auzului indusă de zgomot.

Dispozitivele de siguranță de pe produs

- Asigurați-vă că efectuați cu regularitate întreținerea produsului.
 - Durata de viață a produsului crește.
 - Riscul de accidente scade.

Permiteți unui distribuitor omologat sau unui centru de service omologat să examineze cu regularitate produsul, pentru a efectua reglaje sau reparații.

- Nu utilizați un produs cu echipamentul de protecție deteriorat. Dacă produsul este deteriorat, luați legătura cu un centru de service omologat.

Amortizor de zgomot

Amortizorul de zgomot este proiectat pentru a reduce la minimum nivelul de zgomot și a dirija gazele de eșapament departe de utilizator.

Nu utilizați produsul dacă amortizorul de zgomot nu este instalat sau este deteriorat. Un amortizor de zgomot deteriorat determină creșterea nivelului de zgomot și a pericolului de incendiu.



AVERTISMENT: Amortizorul de zgomot atinge temperaturi înalte în timpul utilizării, imediat după oprire și atunci când motorul funcționează la turația de mers în gol. Procedați cu atenție în apropierea materialelor și/sau gazelor inflamabile pentru a preveni incendiile.

Reguli de siguranță referitoare la carburant



AVERTISMENT: Înainte de a utiliza produsul, citiți instrucțiunile de avertizare de mai jos.

- Nu porniți produsul dacă pe acesta se află carburant sau ulei pentru motor. Îndepărtați carburantul/uleiul nedorit și lăsați produsul să se usuce.
- Dacă vărsați carburantul pe îmbrăcăminte, schimbați imediat hainele.
- Nu vărsați carburantul pe corp - poate provoca vătămări corporale. Dacă vărsați carburant pe corp, utilizați apă și săpun pentru a elimina carburantul.
- Nu porniți produsul dacă motorul prezintă scurgeri. Examinați cu regularitate motorul, pentru a identifica eventuale scurgeri.
- Manipulați cu atenție carburantul. Carburantul este inflamabil, vaporii sunt explozivi și pot cauza vătămări corporale sau deces.
- Nu respirați vaporii de carburant, se pot produce vătămări corporale. Asigurați-vă că fluxul de aer este suficient.
- Nu fumați în apropierea carburantului sau a motorului.
- Nu amplasați obiecte calde în apropierea carburantului sau a motorului.
- Nu adăugați carburant atunci când motorul este pornit.
- Asigurați-vă că motorul este rece înainte de a realimenta.
- Înainte de a realimenta, deschideți lent capacul rezervorului de carburant și eliberați cu atenție presiunea.
- Nu adăugați carburant la motor într-o zonă interioară. Un flux de aer insuficient poate cauza vătămare corporală sau deces din cauza asfixierii sau a monoxidului de carbon.
- Strângeți până la capăt capacul rezervorului de carburant. Dacă acesta nu este strâns, există pericol de incendiu.
- Înainte de pornire, mutați produsul la o distanță de minimum 3 m/10 ft față de poziția unde ați umplut rezervorul.
- Nu umpleți complet rezervorul de carburant. Căldura provoacă dilatarea carburantului. Păstrați un gol în partea de sus a rezervorului de carburant.

Siguranța bateriei



AVERTISMENT: O baterie deteriorată poate provoca o explozie, cauzând vătămări corporale. Dacă bateria este deformată sau deteriorată,

contactați un agent de service Husqvarna autorizat.



AVERTISMENT: Înainte de a utiliza produsul, citiți instrucțiunile de avertizare de mai jos.

- Utilizați ochelari de protecție atunci când vă aflați în apropierea bateriilor.
- Nu purtați ceasuri, bijuterii sau alte obiecte metalice în apropierea bateriei.
- Nu lăsați bateria la îndemâna copiilor.
- Încărcați bateria într-un spațiu bine ventilat.
- În timpul încărcării bateriei, păstrați orice materiale inflamabile la o distanță de minimum 1 m de aceasta.
- Nu reutilizați bateriile înlocuite. Consultați *Dezafectarea la pagina 144*.
- Bateria poate degaja gaze explozive. Nu fumați lângă baterie. Țineți bateria la distanță de flăcări deschise sau scântei.

Instrucțiuni de siguranță pentru întreținere



AVERTISMENT: Înainte de a utiliza produsul, citiți instrucțiunile de avertizare de mai jos.

- Gazele de eșapament de la motor conțin monoxid de carbon, care este un gaz inodor, toxic și foarte periculos. Nu porniți motorul în interior sau în spații închise.
- Înainte de a efectua întreținerea produsului, opriți motorul și deconectați cablul de alimentare a aprinderii de la bujie.
- Purtați mănuși de protecție atunci când efectuați întreținerea lamelor. Lamele sunt foarte ascuțite și vă puteți tăia foarte ușor.
- Accesorii și modificările aduse produsului care nu sunt autorizate de către producător pot provoca vătămări corporale grave sau fatale. Nu modificați produsul. Utilizați întotdeauna numai accesorii omologate de producător.
- Dacă întreținerea nu se efectuează corect și periodic, crește pericolul de vătămări corporale și de deteriorare a produsului.
- Efectuați numai operațiile de întreținere care se regăsesc în acest manual al operatorului. Toate celelalte operații de service trebuie efectuate de către un agent de service autorizat.
- Solicitați unui agent de service autorizat să efectueze în mod regulat operații de service asupra produsului.
- Înlocuiți piesele deteriorate, uzate sau defecte.

Asamblarea

Scoaterea produsului din ambalaj

1. Scoateți piesele dezasamblate livrate împreună cu produsul. Tăiați cele patru colțuri ale cutiei și întindeți panourile de la capete pe sol.
2. Scoateți cele două șuruburi care fixează carcasa melcului de palet. Scoateți consolele din oțel din plăcile de alunecare, dacă există.
3. Îndepărtați toate ambalajele.
4. Scoateți produsul din cutie și asigurați-vă că în aceasta nu au rămas piese dezasamblate.

Piese dezasamblate

- (Fig. 31) Pantă de descărcare (1)
- (Fig. 32) Chei de pornire/oprire
- (Fig. 33) Bolțuri 5/16-18 x 2 1/4" (2)
- (Fig. 34) Siguranță descărcare
- (Fig. 35) Butoane pe mâner (2)
- (Fig. 36) Contrapiuliță de 3/8 (1)
- (Fig. 37) Contrapiuliță de 3/18-16 (1)
- (Fig. 38) Șplinturi de 1/4-20 x 1,81 (6)
- (Fig. 39) Contrapiulițe de 1/4-20 (6)
- (Fig. 40) Contrapiuliță de 5/16-18 (1)
- (Fig. 41) Contrapiuliță de 1/4-20 (1)
- (Fig. 42) Șaibă din nailon (1)
- (Fig. 43) Bolț de 5/16-18 x 5/8 (1)
- (Fig. 44) Știft elastic (1)
- (Fig. 45) Pârghie de eliberare (1)
- (Fig. 46) Pârghia pantei de descărcare
- (Fig. 47) Arc (1)
- (Fig. 48) Umăr de bulon de 1/4-20 (1)

Unelte necesare

- Cheie de 3/8 in. (1)
- Cheie de 7/16 in. (1)
- Cheie de 1/2 in. (1)

- Cheie tubulară adâncă de 9/16 in. (1)

Instalarea mânerului

1. Ridicați mânerul superior în poziția de operare. (Fig. 53)
2. Reglați poziția mânerului la una din găuri (C). (Fig. 54)
3. Puneți bolțul (B) prin gaura (C).
4. Fixați butonul rotativ (A) pe bolț și strângeți butonul.
5. Fixați mai multe bolțuri (B) și butoane rotative de mâner (C) pentru a atașa mânerul superior de cel inferior.

Instalarea pantei de descărcare

1. Puneți ansamblul deflectorului pantei de descărcare pe panta de descărcare. Orificiul de evacuare trebuie să fie orientat spre partea din față a produsului.
2. Amplasați capul dispozitivului de rotire (A) pe consola pantei de descărcare (B).
3. Aliniați știfturile de sub capul dispozitivului de rotire cu orificiile din consola pantei de descărcare.
4. Amplasați capul dispozitivului de rotire pe știftul (E) și bolțul cu filet (G) pe consola (F). (Fig. 55)
5. Fixați o contrapiuliță (B) pe bolțul cu filet și strângeți.
6. Atașați opritorul pătrat (I) utilizând o contrapiuliță (H).
7. Introduceți cablurile prin fanta cu cârlig pentru cabluri (C).

Instalarea pârghiei pantei de descărcare și a cablului de eliberare

1. Apăsați butonul rotativ (D) de pe pârghia pantei de descărcare. Folosiți un ciocan de cauciuc dacă este necesar.
2. Fixați cablul de eliberare pe panta de descărcare la conexiunea (A). (Fig. 56)
3. Asigurați-vă că ați conectat corect cablul de eliberare la panta de descărcare. (Fig. 57)
4. Puneți cablul de eliberare în canelura (B) de pe pârghia pantei de descărcare.
5. Instalați tija pentru cablu (F) pe pârghia de eliberare (E).
6. Instalați pârghia de eliberare (E) pe pârghia pantei de descărcare maneta și atașați-o cu știftul elastic (C).
7. Reglați cablul de eliberare. Consultați *Pentru a regla cablul de eliberare a pantei de descărcare la pagina 138.*

8. Reglați cablurile din stânga și din dreapta ale pantei de descărcare. Consultați *Pentru a regla cablurile din stânga și din dreapta ale pantei de descărcare la pagina 138*.

Pentru a instala telecomanda pentru deflectorul pantei de descărcare

1. Prindeți manșonul cablului (A) de panta de descărcare cu un bolț (B) și cu o contrapiuliță de 5/16-18 (D). Strângeți bolțul.
2. Montați ochetul cablului (E) pe deflectorul pantei de descărcare (F). Utilizați un șurub cu umăr (G), o șaibă din nailon (C), și strângeți cu o contrapiuliță de ¼-20 (K). Ochiul cablului trebuie să fie larg pe umărul bulonului.
3. Atașați arcul (L) între piulița hexagonală (M) de pe capul dispozitivului de rotire și orificiul de pe deflectorul pantei de descărcare. (Fig. 58)

Instalarea cablului pentru controlul vitezei

1. Puneți pârghia pentru viteza de deplasare în poziția neutră.
2. Fixați cablul pentru controlul vitezei (B) pe pârghia pentru viteza de deplasare, utilizând un știft de fixare.

3. Fixați cablul pentru controlul vitezei pe consolă (C) utilizând chei de 2 ½. Asigurați-vă că pârghia vitezei de deplasare rămâne în poziție neutră.
4. Scoateți șurubul și piulița fluture (A) de pe pârghia cotită, pentru a permite deplasarea pârghiei cotite. (Fig. 59)

Pentru a instala cablul de împământare al acumulatorului

1. Îndepărtați capacul bateriei.
2. Scoateți șurubul pentru cablul de împământare al acumulatorului. (Fig. 60)
3. Instalați cablul de împământare al acumulatorului. (Fig. 61)
4. Atașați șurubul pentru cablul de împământare al acumulatorului. (Fig. 62)
5. Remontați capacul bateriei.

Pentru a fixa șplinturile de schimb

- Fixați șplinturile de schimb pe carcasa comenzii sau pe caseta bateriei. (Fig. 63)

Funcționarea

Înainte de a porni produsul

- Țineți persoanele și animalele la distanță de zona de lucru.
- Efectuați întreținerea zilnică. Consultați *Program de întreținere la pagina 133*.
- Asigurați-vă că electrodul de aprindere este amplasat corect pe bujie.
- Dacă este necesar, adăugați ulei sau benzină. Consultați *Alimentarea cu carburant la pagina 130*.

Umplerea motorului cu ulei



ATENȚIE: Nu rotiți joja când verificați uleiul. Nu umpleți până depășiți marcajul.

1. Scoateți bușonul de alimentare cu ulei și curățați joja. Consultați *Prezentarea generală a produsului la pagina 124* pentru a afla amplasarea joiei.
2. Umpleți cu ulei până la marcajul superior de pe joă. Utilizați joja pentru a verifica nivelul de ulei la intervale regulate.
3. Puneți la loc capacul pentru ulei.

Alimentarea cu carburant

Nu utilizați benzină cu o cifră octanică mai mică de 90 RON (86 AKI). Aceste motoare funcționează cel mai bine cu benzină fără plumb.



ATENȚIE:

- NU utilizați benzină expirată sau contaminată sau un amestec de ulei/benzină.
- Nu permiteți pătrunderea murdăriei sau a apei în rezervorul de carburant.
- Utilizați exclusiv recipiente corespunzătoare pentru carburant și marcați-le pentru a le identifica mai ușor.
- NU folosiți amestecuri de carburanți E85. Aceste motoare nu sunt compatibile cu E20/E30/E85.
- Conținutul de etanol trebuie să fie de maximum 10 %.

1. Deschideți încet capacul rezervorului de carburant, pentru a elibera presiunea.
2. Umpleți încet, cu o canistră de carburant. Dacă vărsați carburant, îndepărtați-l cu o cârpă și lăsați-l să se usuce.

3. Curățați suprafața din jurul capacului rezervorului de carburant.
4. Strângeți până la capăt capacul rezervorului de carburant. Dacă acesta nu este strâns, există pericol de incendiu.
5. Înainte de pornire, mutați produsul la o distanță de minimum 3 m (10 ft) față de poziția unde ați umplut rezervorul.

Pornirea motorului, pornirea manuală

1. Introduceți cheia de pornire/oprire în contact (B). Nu rotiți cheia. (Fig. 64)
2. Deplasați controlul accelerației (B) în poziția FAST (RAPID).
3. Rotiți cheia de pornire/oprire în poziția ON (PORNIT).
4. Trageți de mânerul șnurului de pornire (D).



ATENȚIE: Nu eliberați repede mânerul șnurului de pornire. Aduceți-l încet în poziția inițială.

Nota: Dacă șnurul de pornire este înghețat, trageți încet în afară cât mai mult posibil din acesta. Eliberați mânerul șnurului de pornire. Dacă motorul nu pornește, repetați procedura sau utilizați demarorul electric.

5. Lăsați motorul să funcționeze timp de 2-3 minute la viteză redusă înainte de a începe să degajați zăpada.
6. Dacă motorul nu funcționează în mod adecvat, opriți-l.

Pornirea motorului, pornirea electrică

1. Introduceți cheia de pornire/oprire în contact (B). Nu rotiți cheia.
2. Deplasați controlul accelerației (B) în poziția FAST (RAPID).
3. Puneți cheia de pornire/oprire (B) în poziția de pornire ON. (Fig. 64)
4. Rotiți cheia de pornire/oprire în poziția START (PORNIRE). Eliberați cheia după ce motorul a pornit.



ATENȚIE: Nu acționați demarorul mai mult de 5 secunde atunci când încercați să porniți. Așteptați între 5 și 10 secunde între fiecare încercare.

5. Lăsați motorul să funcționeze timp de 2-3 minute la viteză redusă înainte de a începe să degajați zăpada.

Utilizarea produsului



ATENȚIE: Nu activați parțial transmisia sau pârghiile melcului o perioadă lungă de timp; aceasta poate duce la uzarea prematură sau la arderea curelelor.

Nota: Atunci când transmisia și melcul sunt activate, transmisia va bloca melcul în poziție. Utilizați mâna dreaptă pentru a controla panta de descărcare a zăpezii.

1. Pentru a cupla lamele melcilor, apăsați butonul de acționare a acestora (A) aflat pe mâner, pentru a-i porni și a degaja zăpada. (Fig. 65)
2. Ridicați pârghia de control a vitezei de deplasare (C) din poziția mediană pentru ca produsul să se deplaseze înainte când transmisia (B) este cuplată.
3. Coborâți levierul de control al vitezei de deplasare din poziția mediană pentru ca produsul să se deplaseze înapoi când transmisia este activată. (Fig. 66)
4. Pentru a determina produsul să se deplaseze în direcția dorită, acționați butonul de acționare a transmisiei spre mâner.
5. Dacă produsul dispune de servodirecție, acționați maneta de comandă a direcției din stânga (D) pentru a vira la stânga. Acționați maneta de comandă a direcției din dreapta pentru a vira la dreapta. (Fig. 67)

Control accelerație

Nota: Dacă zăpada este umedă sau grea, utilizați modul rapid sau amplificare.

Controlul accelerației reglează turația motorului. Acesta are 3 moduri: amplificare, rapid și lent. (Fig. 68)

- Amplificare (A): pentru a mări viteza când produsul este în funcțiune dar nu aruncă zăpada sau pentru a mări distanța la care este aruncată zăpada.
- Rapid (B): funcționare standard
- Lent (C): pentru a reduce distanța la care este aruncată zăpada sau pentru a reduce zgomotul motorului

Utilizarea controlului accelerației

- Rotiți controlul accelerației pentru a schimba turația motorului.

Pentru a folosi mânerele încălzite

- Împingeți comutatorul la I pentru a activa mânerele încălzite.

- Împingeți comutatorul la O pentru a dezactiva mânerul încălzit. (Fig. 69)

Oprirea produsului

1. Rotiți cheia de contact în poziția de oprire STOP. (Fig. 70)
2. Scoateți cheia de pornire/oprire.

Reglarea poziției neutre

1. Porniți produsul. Consultați *Pornirea motorului, pornirea manuală la pagina 131* sau *Pornirea motorului, pornirea electrică la pagina 131*.
2. Mutați pârghia pentru viteză în poziția neutră.
3. Cuplați maneta de activare a deplasării. Dacă produsul se deplasează înainte, urmați pașii de mai jos:
 - a) Opriți produsul.
 - b) Slăbiți piulița (A) cu două chei fixe 1/2". (Fig. 71)
 - c) Mutați în jos fittingul filetat din metal.
 - d) Strângeți piulița (B) pentru a bloca noua poziție a cablului.
 - e) Reglați poziția cablului până când produsul nu se mai deplasează în față atunci când maneta de activare a deplasării este cuplată și pârghia pentru viteză este în poziția neutră.
4. Dacă produsul se deplasează în spate atunci când maneta de activare a deplasării este cuplată și pârghia pentru viteză este în poziția neutră, urmați pașii de mai jos:
 - a) Opriți produsul.
 - b) Slăbiți piulița (C) cu două chei fixe 1/2". (Fig. 72)
 - c) Mutați în sus fittingul filetat din metal.
 - d) Strângeți piulița (D) pentru a bloca noua poziție a cablului.
 - e) Reglați poziția cablului până când produsul nu se mai deplasează în spate atunci când maneta de activare a deplasării este cuplată și pârghia pentru viteză este în poziția neutră.

Reglarea pantei de descărcare și a deflectorului pantei de descărcare

1. Apăsăți pe maneta de eliberare (B) de pe pârghia pantei de descărcare (A) și reglați panta de descărcare la stânga sau la dreapta. (Fig. 73)
2. Deplasați levierul de control la distanță (C) pentru a regla distanța de aruncare a zăpezii.
 - a) Deplasați în sus levierul de control la distanță pentru a reduce distanța de aruncare a zăpezii.
 - b) Deplasați în jos levierul de control la distanță pentru a mări distanța de aruncare a zăpezii.

Reglarea plăcilor de alunecare

Saboții de frână previn deteriorarea părții inferioare a frezei de zăpadă. Reglați saboții de frână (A) când

contrapiulița (B) este slăbită sau sabotul de frână nu este la distanța corectă față de sol. Nu este necesară nicio reglare pentru instalarea normală.

1. Slăbiți contrapiulița (B) cu 13 mm (1/2 in.) cheie fixă.
2. Deplasați saboții de frână (A) în sus sau în jos.
 - a) Pe suprafețe plane, setați distanța dintre banda răzuitoare și sol la 5-6 mm (0,2-0,25 in.).
 - b) Pe suprafețele denivelate setați saboții de frână (A) într-o poziție în care banda răzuitoare este deasupra solului.



AVERTISMENT:

Asigurați-vă că pietrișul și pietrele nu pătrund în produs. Obiectele care sunt aruncate la viteză mare pot provoca vătămări.

3. Strângeți contrapiulița (B). (Fig. 74)

Utilizarea barelor laterale (dacă există în dotare)

Utilizați barele laterale pentru a tăia troienele de zăpadă mai adânc decât partea din față a produsului.

1. Slăbiți piulițele de reglare (A) de pe ambele părți ale produsului pentru a-i permite fiecărei bare laterale (B) să se ridice în poziția maximă. (Fig. 75)
2. Strângeți piulițele.
3. Coborâți barele laterale după utilizare.

Reglarea înălțimii carcasei burghiului (numai pentru ST 424T/427T/430T)

1. Apăsăți pe pârghia (A). (Fig. 76)
2. Deplasați mânerul (B) în sus sau în jos pentru a regla înălțimea carcasei burghiului.
3. Eliberați pârghia (A) pentru a bloca în poziție carcasa burghiului.

Nota: Carcasa burghiului poate fi setată în poziție deblocată. Acest lucru vă permite carcasei burghiului să se adapteze la teren. Pentru a seta carcasa burghiului în poziție deblocată, apăsați pe pârghia (A) la dreapta.

Prevenirea înghețării după utilizare

Nota: Comenzile și piesele mobile pot fi blocate de gheață. Nu aplicați multă forță asupra comenzilor. Dacă nu puteți acționa o comandă sau o piesă, porniți motorul și lăsați-l să funcționeze câteva minute.

1. Porniți motorul și lăsați-l să funcționeze câteva minute. Opriți motorul și așteptați ca toate piesele în mișcare să se oprească.
 2. Îndepărtați zăpada și gheața slăbită de pe produs.
 3. Îndepărtați zăpada și gheața fărâmicioasă de la baza pantei de descărcare.
 4. Rotiți deflectorul pantei de descărcare spre stânga și spre dreapta pentru a îndepărta gheața și apa.
 5. Rotiți cheia în poziția de oprire OFF.
 6. Dacă produsul nu are un demaror electric, trageți de mânerul pentru șnurul de pornire de mai multe ori pentru a îndepărta gheața și apa.
- Este mai ușor și mai eficient să îndepărtați zăpada imediat după ce se depune.
 - Aruncați zăpada întotdeauna în direcția vântului, atunci când este posibil.
 - Pe suprafețe plate, precum drumurile de asfalt, ridicați plăcile de alunecare la 5-6 mm (0,2-0,25 in) de la sol.
 - Banda răzuitoare este reversibilă. Când s-a uzat până aproape de marginea carcasei, întoarceți-o. Înlocuiți banda răzuitoare dacă este deteriorată sau dacă ambele părți sunt uzate.
 - Nu forțați deflectorul pantei dacă este blocat.
 - Dacă produsul nu se deplasează înainte din cauza unor circumstanțe neprevăzute, eliberați imediat comanda transmisiei sau mutați cheia de pornire/oprire în poziția de oprire „OFF”.

Obținerea rezultatelor bune

- Turaji întotdeauna motorul la accelerație maximă sau aproape maximă.
- Adaptați întotdeauna viteza produsului la starea zăpezii și reglați viteza cu levierul de control al vitezei de deplasare. Asigurați-vă că produsul aruncă zăpada uniform.

Întreținerea

Introducere

Când produsul este în uz, bolțurile se pot slăbi și componentele se pot uza. Iar acest lucru poate cauza o funcționare incorectă, precum o distanță

de toleranță incorectă, consum mărit de ulei sau nealinierea diferitelor componente. Efectuați periodic lucrări de întreținere asupra produsului pentru a preveni defectarea.

Program de întreținere

Întreținere	Zilnic	La intervale de 15 ore	La intervale de 20 de ore	La intervale de 40 de ore	La intervale de 100 de ore
Strângeți șuruburile și piulițele	X				
Verificați nivelul uleiului de motor	X				
Înlocuiți uleiul de motor			X		
Verificați și reglați tensionarea șenilei (numai ST 424T/427T/430T)		X			
Asigurați-vă că nu există scurgeri de ulei sau carburant	X				
Îndepărtați obstacolele de pe burghiu	X				

Întreținere	Zilnic	La intervale de 15 ore	La intervale de 20 de ore	La intervale de 40 de ore	La intervale de 100 de ore
Lubrificați opri-toarele de inter-blocare ⁴¹			X		
Lubrificați cone-xiunile cabluri-lor ⁴²			X		
Verificați presiunea în pneuri (numai ST 424/427/430)				X	
Inspectați și înlocuiți bujia înainte de utilizare, începutul sezonului și la intervalul recomandat					X

Nota: Cutia de viteze nu necesită întreținere.

Pentru a efectua o inspecție generală

- Asigurați-vă că toate șuruburile și piulițele produsului sunt strânse.

Reamintire schimb ulei

Funcția reamintire schimb ulei (A) indică faptul că trebuie să se efectueze schimbul de ulei. Funcția reamintire schimb ulei determină iluminarea pe afișaj a simbolului recipientului de ulei, după 20 de ore de funcționare. Simbolul recipientului de ulei este afișat apoi timp de 2 ore sau până la resetarea manuală. (Fig. 77)

Pentru a reseta funcția de reamintire schimb ulei

- Rotiți cheia de pornire/oprire la poziția de pornire ON și mențineți-o în poziția de pornire timp de 1 secundă.
- Rotiți cheia de pornire/oprire la poziția de oprire STOP și mențineți-o în poziția de oprire timp de 1 secundă.
- Repetati această procedură de încă 4 ori.

Pentru a verifica nivelul de ulei



ATENȚIE: Un nivel de ulei prea redus poate deteriora motorul. Efectuați o verificare a nivelului de ulei înainte să porniți produsul.

- Așezați produsul pe teren drept.
- Scoateți bușonul rezervorului cu joja atașată.
- Curățați joja de ulei.
- Introduceți joja complet în rezervorul de ulei pentru o înregistrare corectă a nivelului de ulei.
- Scoateți joja.
- Examinați nivelul de ulei de pe joja.
- Dacă nivelul uleiului este scăzut, alimentați cu ulei de motor și verificați din nou nivelul.

Înlocuirea uleiului pentru motor

- Puneți motorul în funcțiune timp de câteva minute, pentru a încălzi uleiul. Uleiul cald curge mai ușor și antrenează mai multe particule contaminante.



AVERTISMENT: Uleiul de motor este fierbinte. Evitați contactul pielii cu uleiul de motor uzat.

- Așezați produsul pe teren drept.
- Scoateți cheia de pornire/oprire.
- Așezați un recipient sub bușonul de scurgere a uleiului.
- Scoateți bușonul de scurgere a uleiului, înclinați produsul și scurgeți uleiul uzat în recipient.
- Aduceți produsul înapoi, în poziția de funcționare.
- Instalați bușonul de scurgere a uleiului și strângeți-l cu mâna.
- Umpleți motorul cu ulei, consultați *Umplerea motorului cu ulei la pagina 130.*

⁴¹ Lubrificați și la începutul fiecărui sezon.

⁴² Lubrificați și la începutul fiecărui sezon.

Lubrifierea produsului

- Lubrifiați punctele de pivotare (A) cu ulei.
- Lubrifiați motorul (B) cu ulei.
- Lubrifiați opritoarele de interblocare (C) cu o cantitate mică de unsoare pe bază de litiu.
- Lubrifiați cu ulei conexiunile cablurilor pentru transmisie și pârghiile burghiului (D). (Fig. 78)

Baterie

Pomirea cu o baterie descărcată

Nota: Energia asigurată de baterie este necesară pentru funcționarea pompei de combustibil a sistemului EFI.

Dacă nivelul de energie al bateriei este prea scăzut, urmați 1 dintre acești pași:

- Schimbați bateria, consultați *Încărcarea bateriei la pagina 135*.
- Conectați produsul la o sursă de alimentare externă, cum ar fi bateria altui vehicul.

Întreținerea bateriei

Nota: Bateria cu care este echipat produsul dvs. nu necesită întreținere. Nu deschideți și nu îndepărtați capacele sau apărătorile.

Încărcarea bateriei

Nota: Înainte de depozitarea pe perioadă îndelungată, încărcați bateria cu un încărcător de baterii, pentru a-i extinde durata de viață.

1. Îndepărtați capacul bateriei. Consultați *Înlocuirea bateriei la pagina 135*.
2. Curățați bornele. Consultați *Curățarea bateriei și a bornelor acesteia la pagina 135*.
3. Conectați încărcătorul de baterii la conectorul încărcătorului de baterii (A). (Fig. 79)

Nota: Pentru încărcătoarele corespunzătoare, consultați *Accesorii la pagina 145*.

4. Când bateria este încărcată, deconectați încărcătorul de baterii.
5. Remontați capacul bateriei.

Înlocuirea bateriei



AVERTISMENT: Risc de electrocutare. Evitați contactul obiectelor metalice cu cele 2 borne ale bateriei. Aceasta poate cauza scurtcircuitarea bateriei.

1. Slăbiți butonul rotativ (A), apoi înclinați partea inferioară a capacului în direcția motorului. Ridicați capacul bateriei de pe suporturi (B). (Fig. 80)
2. Deconectați cablul NEGRU de la baterie.



AVERTISMENT: Cablul NEGRU trebuie să fie deconectat primul.

3. Deconectați cablul ROȘU de la baterie.
4. Slăbiți piulițele și îndepărtați banda bateriei.
5. Scoateți cu atenție bateria de pe produs.
6. Montați o baterie nouă.
7. Conectați cablul ROȘU al bateriei și strângeți bolțul.



AVERTISMENT: Risc de scântei. Cablul ROȘU trebuie să fie conectat primul.

8. Conectați cablul NEGRU și strângeți bolțul.
9. Remontați capacul bateriei.

Curățarea bateriei și a bornelor acesteia

1. Îndepărtați bateria. Consultați *Înlocuirea bateriei la pagina 135*.
2. Spălați bateria cu apă și lăsați-o să se usuce.
3. Curățați bornele și capetele cablurilor de baterie cu o perie de sârmă, până devin strălucitoare.
4. Lubrifiați bornele cu unsoare.
5. Instalați bateria. Consultați *Înlocuirea bateriei la pagina 135*.
6. Remontați capacul bateriei.

Amortizor de zgomot

Amortizorul de zgomot este proiectat pentru a reduce la minimum nivelul de zgomot și a dirija gazele de eșapament departe de utilizator.

Nu utilizați produsul dacă amortizorul de zgomot nu este instalat sau este deteriorat. Un amortizor de zgomot deteriorat determină creșterea nivelului de zgomot și a pericolului de incendiu.



AVERTISMENT: Amortizorul de zgomot atinge temperaturi înalte în timpul utilizării, imediat după oprire și atunci când motorul funcționează la turația de mers în gol. Procedați cu atenție în apropierea materialelor și/sau gazelor inflamabile pentru a preveni incendiile.

Verificarea bujiei



ATENȚIE: Folosiți întotdeauna tipul recomandat de bujie. Tipul incorrect de bujie poate defecta produsul.

- Verificați bujia dacă motorul nu are putere, nu pornește ușor sau nu funcționează corect la turație de mers în gol.
- Dacă bujia este murdară, curățați-o și asigurați-vă că distanța dintre electrozi este corectă, consultați *Date tehnice la pagina 144*. (Fig. 81)
- Înlocuiți bujia atunci când este necesar.

Inspectarea melcului și a bandei răzuitoare

1. Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă melcul și banda răzuitoare sunt uzate.
2. Dacă marginea benzii răzuitoare este uzată, întoarceți-o pe partea cealaltă. Dacă banda răzuitoare prezintă deteriorări sau este uzată pe ambele margini, înlocuiți-o.
3. Dacă marginile melcilor sunt uzate, contactați un centru de service autorizat pentru a le înlocui.

Înlocuirea șplinturilor melcului

Șplinturile melcului protejează produsul de deteriorare. Șplinturile melcului se rup dacă un obiect pătrunde în piesele în mișcare.



ATENȚIE: Utilizați numai șplinturi originale, furnizate odată cu produsul.

1. Dacă un șplint al melcului se rupe, opriți motorul și așteptați ca piesele în mișcare să se oprească.
2. Scoateți cheia de pornire/oprire și decuplați cablului bujiei.
3. Aliniați orificiul din butucul melcului (B) cu cel din arborele melcului (C) și fixați un șplint nou de $\frac{1}{4} \times 2$ (A).
4. Fixați o contrapiuliță de $\frac{1}{4}$ -20 (D) pe șplint și strângeți. (Fig. 82)
5. Introduceți cheia de pornire/oprire în contact și conectați cablul bujiei la bujie.

Înlocuirea șplinturilor rotorului

Șplinturile rotorului protejează produsul de deteriorare. Șplinturile rotorului se rup dacă un obiect pătrunde în piesele în mișcare.



ATENȚIE: Utilizați numai șplinturi originale, furnizate odată cu produsul.

1. Dacă un șplint al rotorului se rupe, opriți motorul și așteptați ca piesele în mișcare să se oprească.

2. Scoateți cheia de pornire/oprire și decuplați cablului bujiei.
3. Aliniați orificiul din butucul rotorului (A) cu cele din arborele rotorului (B) și fixați un șplint nou de $\frac{1}{4}$ -20 (C).
4. Fixați o contrapiuliță de $\frac{1}{4}$ -20 (D) pe șplint și strângeți. (Fig. 83)
5. Introduceți cheia de pornire/oprire în contact și conectați cablul bujiei la bujie.

Înlocuirea siguranței

Suporții pentru siguranțe sunt amplasați în spatele capacului bateriei.

(Fig. 84)

- Înlocuiți siguranța pentru unitatea de comandă a motorului (A) cu o siguranță de 5 A.
- Înlocuiți siguranța pentru bobina demarorului (B) cu o siguranță de 20 A.
- Înlocuiți siguranța pentru LED și mânerul încălzit (C) cu o siguranță de 5 A.
- Poziția (D) conține o siguranță de 5 A.

Examinarea pneurilor

- Protejați pneurile de carburant, ulei și substanțe chimice pentru preveni deteriorarea cauciucului.
- Evitați trecerea pneurilor peste rădăcini, pietre, gropi, obiecte ascuțite și alte obiecte, care pot provoca deteriorarea acestora.
- Mențineți presiunea corectă în pneuri, consultați *Date tehnice la pagina 144*.

Deblocarea deflectorului pantei de descărcare

Nu deblocați deflectorul pantei de descărcare înainte de realizarea următoarelor operații.

1. Eliberați activarea melcului și a transmisiei în același timp.
2. Așteptați 10 secunde pentru a vă asigura că melcii s-au oprit.
3. Opriți produsul.
4. Pentru deblocare, utilizați unealta pentru curățare (cu o lungime de minimum 37 cm (15 in.), inclusă pentru unele modele).



AVERTISMENT: Nu introduceți mâinile în deflectorul pantei de descărcare sau în interiorul carcasei melcului.

Înlocuirea benzii răzuitoare

1. Montați banda răzuitoare (A) în poziția inversă când este uzată până la marginea carcasei. (Fig. 85)
2. Înlocuiți banda răzuitoare dacă este uzată pe ambele părți sau dacă este deteriorată.

Curele de transmisie



AVERTISMENT: Curelele trapezoidale de pe produs au o structură specială și ar trebui înlocuite cu altele de la producătorul de echipamente originale (OEM) disponibile de la cel mai apropiat centru de service. Utilizarea altor curele decât OEM poate cauza vătămări corporale sau deteriorarea produsului.



AVERTISMENT: Înlocuirea curelei necesită separarea produsului. În timpul separării carcasei melcului de cadru, este important ca un asistent să stea în poziția de operare și să țină produsul de mână. Pot surveni vătămări corporale și/sau deteriorarea produsului dacă acesta cade în timpul procesului de înlocuire a curelei.

Pregătirea înlocuirii curelelor

1. Scoateți carburantul din rezervor.
2. Slăbiți contrapiulița (A) care fixează capul dispozitivului de rotire al pantei (B) de consola de montare (C) pentru a demonta panta de descărcare. (Fig. 86)
3. Slăbiți cele două șuruburi (A) care fixează capacul curelei (B) de cadrul (C) și scoateți capacul curelei. (Fig. 87)

Demontarea curelei de transmisie

1. Scoateți cureaua melcului (A). Consultați *Demontarea curelei burghiului (numai pentru ST 424/427/430) la pagina 137.*
2. Demontați șurubul de 9/16 in. (B) al roții de transmisie și demontați roata de transmisie a motorului (C) de la motor. (Fig. 88)
3. Scoateți cureaua de transmisie (D) de pe roata de transmisie inferioară (E).

Montarea curelei de transmisie

1. Puneți cureaua de transmisie pe roata de transmisie inferioară (E).

Nota: Asigurați-vă că ați introdus cureaua de transmisie în mod corect în canelura roții de transmisie inferioare.

2. Puneți cureaua de transmisie în canelura roții de transmisie a motorului (C). (Fig. 88)
3. Montați bolțul roții de transmisie de 9/16 in. (B) și atașați roata de transmisie a motorului (C) pe motor. Strângeți bolțul roții de transmisie (41-47 Nm/30-35 ft. Lbs).
4. Instalați cureaua burghiului (A). Consultați *Montarea curelei melcului la pagina 138.*

5. Acționați toate comenzile pentru a vă asigura că cureaua de transmisie este instalată corect și că toate componentele se mișcă corect.

Instalarea capacului curelei

1. Instalați capacul curelei (B) pe cadrul (C) și strângeți cele două șuruburi (A). (Fig. 87)
2. Instalați panta de descărcare.

Reglarea întinderii curelei de transmisie

1. Îndepărtați capacul curelei. Consultați *Pregătirea înlocuirii curelelor la pagina 137.*
2. Slăbiți piulița fuliei de mers în gol (A).
3. Deplasați fulia de mers în gol (B) în direcția curelei pentru a mări întinderea curelei. Deplasați-o în direcția opusă curelei pentru a reduce întinderea curelei. (Fig. 89)
4. Întindeți piulița fuliei de mers în gol (A).
5. Apăsăți și apoi eliberați pârghia de control al vitezei. În cazul în care cureaua de transmisie este întinsă și se eliberează pârghia pentru controlul vitezei, deplasați fulia de mers în gol la distanță de cureaua de transmisie, pentru a reduce tensionarea curelei.
6. Montați capacul curelei. Consultați *Instalarea capacului curelei la pagina 137.*

Demontarea curelei burghiului (numai pentru ST 424/427/430)

1. Scoateți piulița de 5/16" și capacul cablului (E) de pe cadru. (Fig. 90)
2. Îndepărtați bolțurile superioare de 5/16" și bolțurile inferioare de 1/4" (D) de pe cele 2 părți ale cadrului. Nu aruncați bolțurile.
3. Slăbiți dar nu scoateți șuruburile inferioare de 5/16" (C) de pe cele 2 părți ale cadrului.
4. Scoateți cureaua melcului (B) de pe roata de transmisie a motorului (A).
5. Înclinați în jos secțiunea din spate. Secțiunea din față se înclină înainte în același timp. Bolțul inferior acționează ca o balamă între secțiunile din față și din spate.
6. Introduceți o bucată de lemn sub punctul de articulare, pentru a fixa produsul în poziție înclinată.
7. Mișcați brațul de frână al burghiului și scoateți cureaua burghiului (B) din jurul brațului de frână al burghiului.

Demontarea curelei burghiului (numai pentru ST 424T/427T/430T)

1. Scoateți piulița de 5/16" și capacul cablului (E) de pe cadru. (Fig. 91)
2. Îndepărtați bolțurile superioare de 5/16" de pe cele 2 părți ale cadrului. Nu aruncați bolțurile.
3. Scoateți șuruburile inferioare de 5/16" (C) de pe cele 2 părți ale cadrului.

4. Scoateți cureaua melcului (B) de pe roata de transmisie a motorului (A).
5. Utilizarea levierului de reglare pentru carcasa burghiului pentru a înclina partea spate în jos. Secțiunea din față se înclină înainte în același timp. Bolțul inferior acționează ca o balama între secțiunile din față și din spate.
6. Introduceți o bucată de lemn sub punctul de articulare, pentru a fixa produsul în poziție înclinată.
7. Mișcați brațul de frână al burghiului și scoateți cureaua burghiului (B) din jurul brațului de frână al burghiului.

Montarea curelei melcului

1. Deplasați brațul de frână al burghiului (G). Puneți cureaua burghiului în jurul roții de transmisie a burghiului și în canelura acesteia (E). (Fig. 92)



ATENȚIE: Asigurați-vă că cureaua nu este prinsă între cadru și carcasa melcului în timp ce asamblați unitatea.

2. Scoateți bucata de lemn de sub produs.
3. Ridicați mânerul pentru a înclina în sus secțiunea din spate. Secțiunea din față se va înclina înapoi și va pivota pentru atașarea secțiunii din spate.
4. Asigurați-vă că ați introdus cureaua în mod corect în canelura roții de transmisie a melcului (E).
5. Fixați bolțuri de 5/16" (C) și strângeți-le (11-16 Nm).
6. Numai pentru ST 424/427/430 : Fixați bolțuri de ¼" (D) și strângeți-le (5-8 Nm).
7. Montați cureaua melcului (B) pe roata de transmisie a motorului (A). Asigurați-vă că cureaua este amplasată corect în jurul fuliei de mers în gol și că este instalată corect în canelura roții de transmisie a motorului.
8. Fixați capacul cablului (F) și piulița de 5/16" pe cadru.
9. Acționați toate comenzile astfel încât cureaua melcului să fie instalată corect și toate componentele să se miște corect.

Reglarea întinderii curelei burghiului

Nota: Pentru această operațiune este nevoie de un asistent.

1. Îndepărtați capacul curelei. Consultați *Pregătirea înlocuirii curelelor la pagina 137*.
2. Slăbiți piulița fuliei de mers în gol (A). (Fig. 93)
3. Deplasați fulia de mers în gol (B) în direcția curelei burghiului pentru a crește întinderea curelei. Deplasați-o în direcția opusă curelei burghiului pentru a reduce întinderea curelei.

4. Întindeți piulița fuliei de mers în gol (A).
5. Solicitați-i asistentului să stea la o distanță de 3 m (10 ft) în fața produsului pentru a monitoriza deplasarea burghiului.
6. Împingeți și apoi eliberați mecanismul de cuplare a burghiului pentru a porni și a opri burghiul.
7. Contorizați timpul până la oprirea burghiului. Dacă burghiul se oprește după mai mult de 5 secunde, reduceți întinderea curelei.
8. Dacă burghiul se oprește după mai puțin de 5 secunde, montați capacul curelei. Consultați *Instalarea capacului curelei la pagina 137*.

Reglarea cablului de control al melcului

1. Îndepărtați capacul cablului de pe partea dreaptă a cadrului (D). (Fig. 94)
2. Pentru a întinde cablul de control al melcului, desurubați contrapiulița inferioară (B) și strângeți contrapiulița superioară (B) până când tensiunea din cureaua melcului crește.
3. Testați din nou activarea melcului. Repetați reglarea în funcție de caz, până când cablul este doar puțin relaxat când levierul este dezactivat.
4. Strângeți contrapiulița inferioară pentru a bloca tensiunea.

Nota: Puteți tensiona cureaua melcului și prin reglarea fuliei de mers în gol ca opțiune secundară. Dacă reglajul nu rezolvă problema, înlocuiți cureaua melcului. Consultați *Montarea curelei melcului la pagina 138*.

Pentru a regla cablul de eliberare a pantei de descărcare

1. Pentru a regla cablul de eliberare, rotiți șurubul de reglare a cablului până când pârghia de eliberare a pantei de descărcare se mișcă liber. (Fig. 95)

Pentru a regla cablurile din stânga și din dreapta ale pantei de descărcare

1. Mutați pârghia pantei de descărcare în poziția centrală.
2. Rotiți șuruburile de reglare a cablului până când panta de descărcare este orientată drept înainte și cablurile sunt strânse. (Fig. 96)
3. Slăbiți șuruburile de reglare a cablului cu ¼ de tură pentru a reduce tensionarea cablurilor.

Demontarea roților

1. Scoateți inelul roții (A) și știftul de fixare (B).
2. Scoateți roata de pe ax (C). (Fig. 97)

Pentru a regla tensionarea șenilelor continue(numai pentru ST 424T/427T/430T)

Nota: Uneltele care sunt necesare pentru această sarcină: o cheie tubulară adâncă de 9/16", o cheie de 9/16" cheie și o greutate de 5 kg (10 lb).

1. Slăbiți șurubul de blocare (A) cu 1 tură.
2. Scoateți contrapiulița posterioară (B) pentru a asigura accesul la piulița de reglare. (Fig. 98)
3. Puneți o greutate de 5 kg (10 lb) (C) pe șenila continuă, în centru, între cele 2 roți.
4. Rotiți piulița de reglare (B) până când distanța (D) dintre șenila continuă și placa de oțel are o lățime cuprinsă între 3,175 și 6,350 mm (0,125 și 0,250 in). (Fig. 99)

5. Atașați șurubul de blocare (A) și apoi contrapiulița posterioară (B).

Curățarea produsului

- Curățați componentele din plastic cu o cârpă curată și uscată.
- Nu utilizați o instalație de spălare cu presiune ridicată pentru a curăța produsul.
- Nu stropiți niciodată direct motorul cu apă.
- Folosiți o perie pentru a elimina frunzele, iarba și murdăria.

Depanare

Problemă	Cauza posibilă	Soluție
Produsul nu pornește	Cheia de contact de siguranță nu este introdusă.	Introduceți cheia de contact de siguranță.
	Produsul nu mai are carburant.	Umpleți rezervorul cu benzină curată și proaspătă.
	Cheia de pornire/oprire este în poziția de oprire.	Rotiți cheia de pornire/oprire în poziția de pornire.
	Motorul este înecat.	Așteptați câteva minute înainte de a porni din nou, NU AMORSAȚI. Reporniți motorul la accelerație maximă cu șocul în poziția OFF (CLOSE) (OPRIT (ÎNCHIS)).
	Cablul bujiei nu este conectat.	Conectați cablul la bujie.
	Bujia este defectă.	Înlocuiți bujia.
	Există apă în carburant sau carburantul este prea vechi.	Goliți rezervorul de carburant și carburatorul. Umpleți rezervorul cu benzină curată și proaspătă.
	Există vapori blocați în conducta de carburant.	Asigurați-vă că întreaga conductă de carburant se află sub ieșirea rezervorului de carburant. Conducta de carburant trebuie să fie îndreptată în jos, de la rezervorul de carburant către carburator.
	Alte cauze.	Parcurgeți cu atenție procedurile de pornire din acest manual.
	Bateria de pornire nu este încărcată.	Încărcați bateria de pornire.
	Bateria de pornire trebuie înlocuită.	Înlocuiți bateria de pornire.
	Unitatea de comandă a motorului nu primește energie.	Verificați siguranța și cablajul unității de comandă a motorului.
	Bobina demarorului nu se cuplează.	Verificați siguranța și cablajul demarorului.
	Injectorul de carburant nu se declanșează.	Contactați un centru de service autorizat.
	Pompa de carburant nu primește energie.	Contactați un centru de service autorizat.

Problemă	Cauza posibilă	Soluție
Alimentare redusă	Cablul bujiei nu este conectat.	Conectați cablul la bujie.
	Produsul aruncă prea multă zăpadă.	Reduceți viteza și lățimea de lucru.
	Bușonul rezervorului de carburant este acoperit cu gheață sau zăpadă.	Îndepărtați gheața și zăpada de pe bușonul rezervorului de carburant și din jurul acestuia.
	Amortizorul de zgomot este murdar sau înfundat.	Curățați sau înlocuiți amortizorul de zgomot.
	Lungime neadecvată a cablului.	Reglați cablul.
	Amortizorul de zgomot este blocat.	Asigurați-vă că motorul este rece. Îndepărtați blocajul.
	Priza de aer a carburatorului este blocată.	Asigurați-vă că motorul este rece. Îndepărtați blocajul.
	Injectorul de carburant nu se declanșează.	Contactați un centru de service autorizat.
Motorul merge în gol sau cu smucituri	Conducta de carburant este blocată.	Curățați conducta de carburant.
	Există apă în carburant sau carburantul este prea vechi.	Goliți rezervorul de carburant și carburatorul. Umpleți rezervorul cu benzină curată și proaspătă.
	Injectorul de carburant nu se declanșează.	Contactați un centru de service autorizat.
Vibrații excesive/Mănerul se mișcă	Unele componente sunt slăbite. Melcii sunt deteriorați.	Strângeți bine toate elementele de fixare. Înlocuiți toate componentele deteriorate. Dacă vibrațiile persistă, contactați un centru de service autorizat.
	Mănerul nu sunt poziționate corect.	Asigurați-vă că mânerul este blocat în poziție.
	Piulițele levierului de reglare sunt slăbite.	Strângeți piulițele până când mânerul devine stabil.
Mănerul pentru șnurul de pornire este greu de tras	Mănerul pentru șnurul de pornire este înghețat.	Trageți încet cât mai mult șnur posibil din demaror și eliberați mânerul pentru șnurul de pornire. Dacă motorul nu pornește, repetați procedura sau utilizați demarorul electric.
	Șnurul interferează cu celelalte componente.	Șnurul de pornire nu ar trebui să atingă niciun cablu sau furtun.

Problemă	Cauza posibilă	Soluție
Pierderea controlului tracțiunii/reducerea vitezei de deplasare Zăpada nu este evacuată sau este evacuată încet	Cureaua alunecă.	Reglați cablul. Reglați cureaua.
	Cureaua este uzată.	Verificați/înlocuiți cureaua. Reglați roata de transmisie.
	Cureaua a căzut de pe roata de transmisie.	Verificați/reinstalați cureaua. Reglați roata de transmisie.
	Deflectorul pantei este blocat.	Curățați deflectorul pantei.
	Melcii sunt blocați de obiecte străine.	Îndepărtați resturile sau obiectele străine din melci.
	Șplintul este rupt.	Înlocuiți șplintul rupt.
	Între componentele șenilei continue se pot acumula zăpadă și gheață în exces.	Îndepărtați acumulările de zăpadă și gheață dintre componentele șenilei continue.
Luminile nu sunt aprinse (dacă există în dotare)	Motorul nu funcționează.	Porniți motorul.
	Conexiunea cablului este slăbită.	Verificați conexiunile cablului la motor și lumini.
	LED-ul este ars.	Înlocuiți modulul de iluminat cu LED-uri. LED-urile nu pot fi înlocuite individual.
	Siguranța este arsă.	Înlocuiți siguranța. Asigurați-vă că nu există vreun scurtcircuit.
Dispozitivul de rotire al pantei este dificil de deplasat	Există resturi în mecanismul dispozitivului de rotire al pantei.	Curățați piesele interne ale mecanismului dispozitivului de rotire al pantei.
	Cablurile sunt îndoite sau deteriorate.	Asigurați-vă că cablurile nu sunt îndoite. Înlocuiți cablurile care sunt deteriorate.
	Cablul de eliberare trebuie să fie reglat.	Reglați cablul de eliberare.
Produsul se întoarce pe o parte	Presiunea în pneuri nu este egală.	Reglați presiunea în pneuri și umpleți pneurile.
	Produsul se deplasează pe o singură roată.	Inspectați știftul de blocare a pneului.
	Reglare neuniformă a tălpilor saniei.	Reglați plăcile de alunecare și sania.
	Reglare neuniformă a plăcilor de alunecare.	Reglați plăcile de alunecare și sania.
Produsul se deplasează atunci când pârghia pentru viteză este în poziția neutră.	Poziția neutră nu este setată corespunzător.	Reglați poziția neutră. Consultați <i>Reglarea poziției neutre la pagina 132</i> .

Coduri de eroare EFI

Nota: Pe controlul accelerației există un indicator de eroare care indică erorile pentru piese fără software.

Cod de eroare	Denumire eroare	De câte ori se aprinde indicatorul de eroare
P0261	Eroare privind injecția.	1
P0230	Eroare privind pompa de combustibil.	4
P0350	Eroare privind bobina de aprindere.	8
P0650	Defecțiune la indicatorul de eroare.	Pentru citirea codului de eroare se poate utiliza doar OBD.
P0123	Scurtcircuit în senzorul de poziție a accelerației.	7
P0122	Scurtcircuit la masă în senzorul de poziție a accelerației.	
P0120	Eroare în senzorul de poziție a accelerației.	
P0118	Scurtcircuit în senzorul de temperatură din capacul cilindrului.	5
P0117	Scurtcircuit la masă în senzorul de temperatură din cilindru.	
P0108	Scurtcircuit în senzorul de presiune de intrare.	2
P0107	Scurtcircuit la masă în senzorul de presiune de intrare.	
P0106	Eroare în senzorul de presiune de intrare.	
P0113	Scurtcircuit în senzorul de temperatură de admisie.	9
P0112	Scurtcircuit la masă în senzorul de temperatură de admisie.	
P0132	Scurtcircuit în senzorul de oxigen.	3
P0131	Scurtcircuit la masă în senzorul de oxigen.	
P0130	Eroare în senzorul de oxigen.	
P0562	Tensiunea bateriei < 12 V.	Aprins constant după pornirea alimentării.
P0561	Bateria se încarcă cu tensiune joasă după pornire.	Aprins constant după pornire.
P0563	Tensiunea bateriei > 16 V.	Aprins constant după pornirea alimentării.

Transportul, depozitarea și eliminarea

Transportul și depozitarea

- Pentru depozitarea și transportul produsului și a carburantului, asigurați-vă că nu există scurgeri și gaze. Scântele sau flăcările deschise, de exemplu cele provenite de la dispozitive sau boilere electrice, pot cauza un incendiu.
- Utilizați întotdeauna recipiente omologate pentru depozitarea și transportarea combustibilului.
- Goliți rezervorul de carburant și depozitați produsul pentru o perioadă lungă de timp. Eliminați carburantul într-o locație de eliminare autorizată
- Fixați în siguranță produsul în timpul transportului pentru a preveni daunele și accidentele.

- Păstrați produsul într-o zonă restricționată pentru a preveni accesul copiilor sau al persoanelor neautorizate.
 - Păstrați produsul într-un spațiu uscat și ferit de îngheț.
 - Încărcați bateria pe perioada depozitării pe termen lung. Verificați și curățați bornele bateriei înainte de depozitarea pe termen lung.
- Eliminați toate substanțele chimice, precum uleiul de motor sau antigetul, la un centru de service sau într-o locație de eliminare autorizată.
 - Atunci când produsul nu mai este în uz, trimiteți-l la un distribuitor Husqvarna sau casați-l într-o locație de reciclare.
 - Eliminați bateria la un centru de service sau la un centru de colectare a bateriilor uzate.

Dezafectarea

- Respectați cerințele de reciclare și reglementările locale aplicabile.

Date tehnice

Date tehnice

	ST 424	ST 427	ST 430	ST 424T	ST 427T	ST 430T
Dimensiuni						
Greutate cu rezervoarele goale, lb (kg)	310 (140)	320 (145)	331 (150)	352 (159)	362 (164)	373 (169)
Presiunea maximă de lucru în pneuri, PSI	18	18	20	N/A	N/A	N/A
Motor						
Marcă	Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna
Cilindree, cc	301	389	420	301	389	420
Tip de carburant	Normal fără plumb, cifră octanică de cel puțin 86 AKI (maximum 10 % etanol) NU folosiți amestecuri de combustibili E85. Aceste motoare nu sunt compatibile cu E20/E30/E85.					
Capacitate de carburant, gal / l	1,32/5,00	1,32/5,00	1,32/5,00	1,32/5,00	1,32/5,00	1,32/5,00
Tip de ulei (API SJ-SN)	SAE 5W30 (sub 0°C (32°F))					
Capacitate ulei fl. oz. / l	37,2/1,1	37,2/1,1	37,2/1,1	37,2/1,1	37,2/1,1	37,2/1,1
Sistemul electric						
Bujie	F6RTC					
Distanța dintre electrozii bujiei (in. / mm)	0,027/0,686					
Emisiile de zgomot ⁴³						
Nivel de putere acustică, măsurat dB(A)	<105					
Nivel de putere acustică, garantat L _{WA} dB(A)	105					
Niveluri de vibrații, a _{hveq} ⁴⁴						

⁴³ Emisiile de zgomot în mediu măsurate ca putere acustică (L_{WA}) în conformitate cu directivele 2000/14/CE și 2005/88/CE.

⁴⁴ Nivel de vibrații, conform ISO 5349-2 EN 1033.

	ST 424	ST 427	ST 430	ST 424T	ST 427T	ST 430T
Nivel de vibrații pe mâner, m/s ²	≤ 5,56	≤ 4,23	≤ 3,14	≤ 5,56	≤ 4,23	≤ 3,14

Accesorii

Accesorii aprobate	Tip	Număr articol
Încărcător de baterie	Automată	585445101 ⁴⁵
Cutie de interfață Husqvarna	Instrument de service	598072804 ⁴⁶
Cablaj adaptor de diagnosticare	Instrument pentru diagnosticare	599917001 ^{47, 48}

⁴⁵ Încărcătorul de baterie nu funcționează dacă se folosește conectorul bateriei pentru acest produs; încărcătorul se conectează direct la baterie.

⁴⁶ Cutia de interfață Husqvarna este disponibilă doar pentru distribuitori.

⁴⁷ Necesă pentru conectarea frezei de zăpadă la instrumentul de service Husqvarna.

⁴⁸ Cablajul adaptor de diagnosticare este disponibil doar pentru distribuitori.

Declarație de conformitate

Declarație de conformitate UE

Noi, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SUECIA,
declaram pe propria răspundere că produsul
reprezentat:

Descriere	Freză de zăpadă
Marcă	Husqvarna
Platformă / Tip / Model	ST 424, ST 427, ST 430, ST 424T, ST 427T, ST 430T
Lot	Serie cu data 2021 și în continuare

respectă în totalitate următoarele directive și
reglementări UE:

Directivă/Regulament	Descriere
2006/42/CE	„privind echipamentele tehnice”
2011/65/UE	„restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase”
2014/30/UE	„privind compatibilitatea electromagnetică”
2000/14/CE, 2005/88/CE	„privind zgomotul exterior”

Standardele armonizate și/sau specificațiile tehnice
aplicate sunt următoarele: EN ISO 12100:2010,
EN ISO 14982:2009, EN ISO 8437-1:2019, EN
ISO 8437-2:2019, EN ISO 8437-4:2019, EN
ISO 3744:2010, EN 1032:2003+A1:2008, EN IEC
63000:2018.

În conformitate cu directiva 2000/14/CE, Anexa V,
valorile sonore declarate sunt declarate în secțiunea
Date tehnice a prezentului manual și în Declarația de
conformitate UE semnată.

Freza de zăpadă furnizată corespunde exemplului
examinat.

În numele companiei Husqvarna AB, SE 561 82
Huskvarna, SUECIA, 2020-02-07



Claes Losdal



Responsabil pentru documentația tehnică




UPPER - CONTROL HARNESS

BLK	BLACK
RED	RED
BLK/WHI	BLACK & WHITE
BLK/RED	BLACK & RED
RED/WHI	RED & WHITE
ORN	ORANGE
GRY	GRAY
WHI	WHITE
BLU	BLUE
YEL	YELLOW


IGNITION				
POSITION	ROTATION	FUNCTION	CONTACT	
1	0°	OFF	G + M	
2	45°	RUN	L + B + A	
3	85°	START	L + B + S	

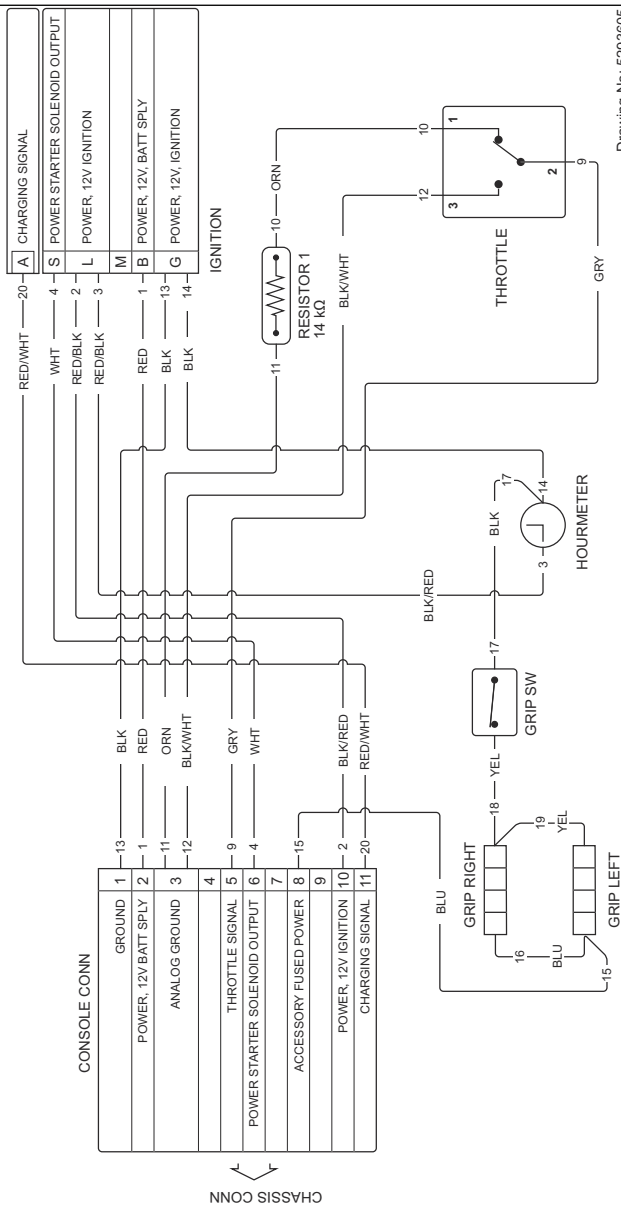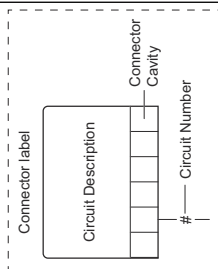

LOWER - CHASSIS EFI HARNESS

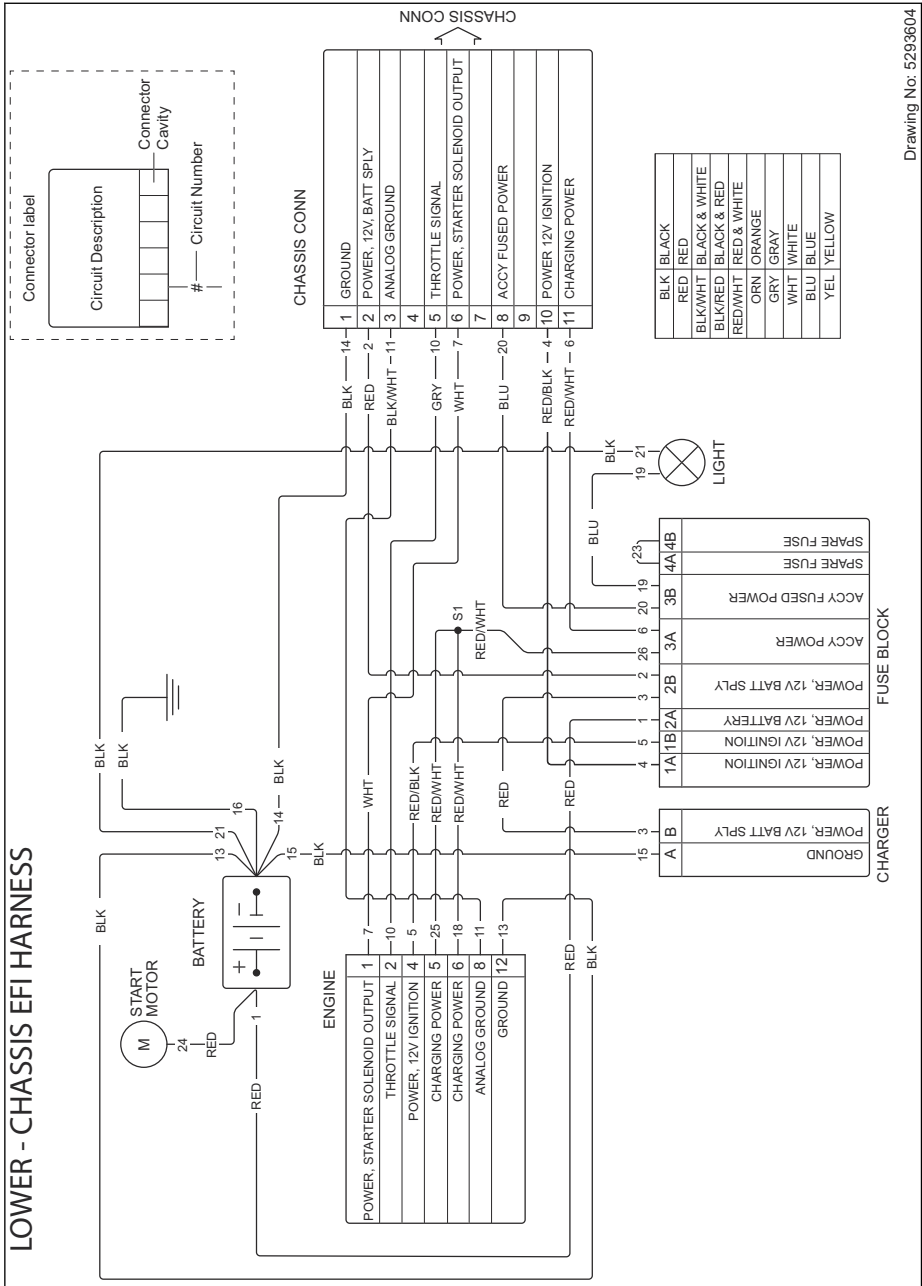

ENGINE HARNESS

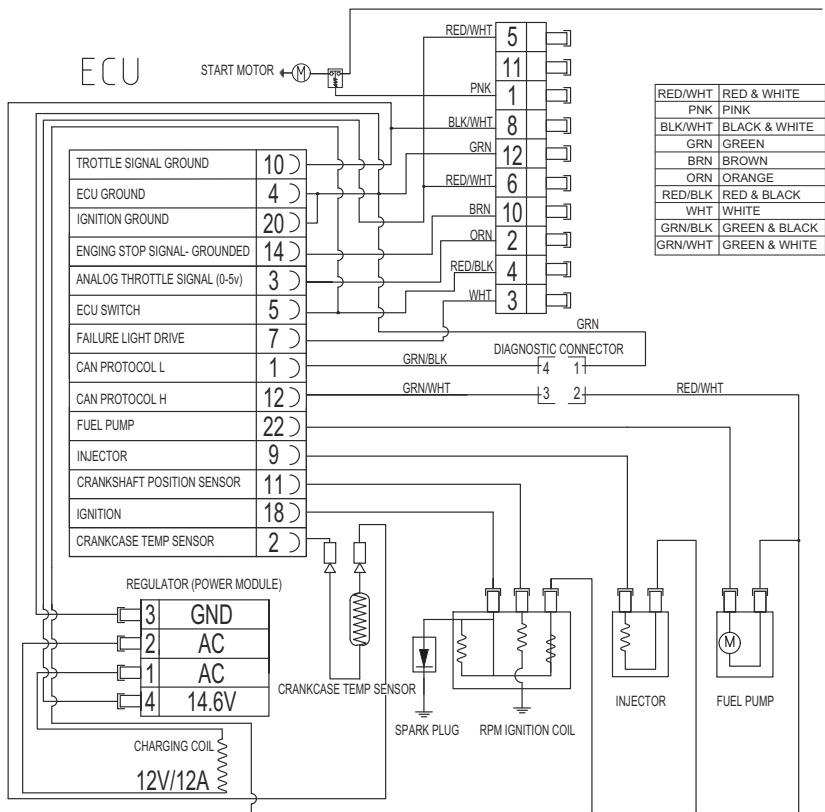

SUGGESTED GUIDE FOR SIGHTING SLOPES FOR SAFE OPERATION


FOLD ALONG DOTTED LINE
20 DEGREE SLOPE

15 DEGREE SLOPE


10 DEGREE SLOPE



1. Fold this page along dotted line indicated above.
2. Hold page before you so that its left edge is vertically parallel to a tree trunk or other upright structure.
3. Sight across the fold in the direction of hill slope you want to measure.
4. Compare the angle of the fold with the slope of the hill

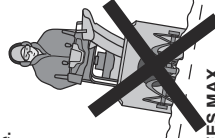

SLOPE DEGREES MAX.

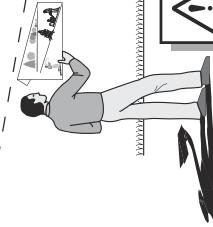

WARNING: To avoid serious injury, operate your unit with extreme caution, especially on slopes. Do not exceed the slope greater than what is listed in your operator's manual. Make turns gradually to prevent tipping or loss of control. Exercise extreme caution when changing direction on slopes. Do not operate near drop-offs, ditches, or embankments. Keep at least the width of the machine away from these hazards. Failure to follow these warnings could lead to death or serious injury.





Husqvarna®

www.husqvarna.com

Оригинальные инструкции
Originaaljuhend
Originalios instrukcijos

Lietošanas pamācība
Оригинални инструкции
Instrucțiuni inițiale

1143033-40 Rev. 4



2024-04-09