



Husqvarna®



TC 100i

ET	Kasutusjuhend
LV	Lietošanas pamācība
LT	Operatoriaus vadovas
JA	取扱説明書

2-40
41-82
83-123
124-164

Sisukord

Sissejuhatus.....	2	Veaotsing.....	30
Ohutus.....	6	Transportimine, hoiulepanek ja utiliseerimine.....	35
Kokkupanek.....	13	Tehnilised andmed.....	37
Töö.....	16	Hooldus.....	39
Hooldamine.....	21	Vastavusdeklaratsioon.....	40

Sissejuhatus

Tarne-eelne ülevaatus ja tootenumbrid

Märkus: Sellele seadmele on tehtud tarne-eelne ülevaatus. Edasimüüja peab teile andma allkirjastatud tarne-eelse ülevaatuse dokumendi koopia.

Hooldustöökoja kontaktandmed:	
See kasutusjuhend kuulub toote juurde, mille tootenumber/seerianumber on:	
/	
Mootor:	

Toote kirjeldus

Toode on murutraktor, mille löikekorpus on paigaldatud esi- ja tagasilla vahele. Toode töötab akutoitel ja on varustatud akuga.

Kasutusotstarve

Seade on ette nähtud muru niitmiseks eraaedades ja nendes asuvatel kuni 10° kaldega nõlvadel. Seadet ei tohi kasutada avalikes parkides, spordiväljakutel, põllumajandus- ega metsandustööstuses. Lisatarvikute paigaldamisel saab toodet kasutada ka muude tööde tegemiseks. Kasutage toodet ainult koos tootja poolt heakskiidetud tarvikutega. Lisateavet küsige volitatud hooldusesindusest.


Seadme kasutamist muul otstarbel loetakse mitteotstarbeliseks. Mitteotstarbeline kasutamine tühistab garantii kehtivuse ning tootja vastutuse kasutajale või kolmandatele osapooltele põhjustatud kahju eest.

Tutvuge muruniidukite kasutamisele kohalduvate kohalike määruste ja eeskirjadega.

Kindlustage oma seade.


Kindlustage kindlasti oma uus seade. Küsimuste korral pöörduge kindlustusseltsi poole. Soovitame sõlmida täiskindlustuslepingu, mis katab kolmandad osapooled, tulekahju, kahjustused, varguse ja hüvitamise.

Toote tutvustus

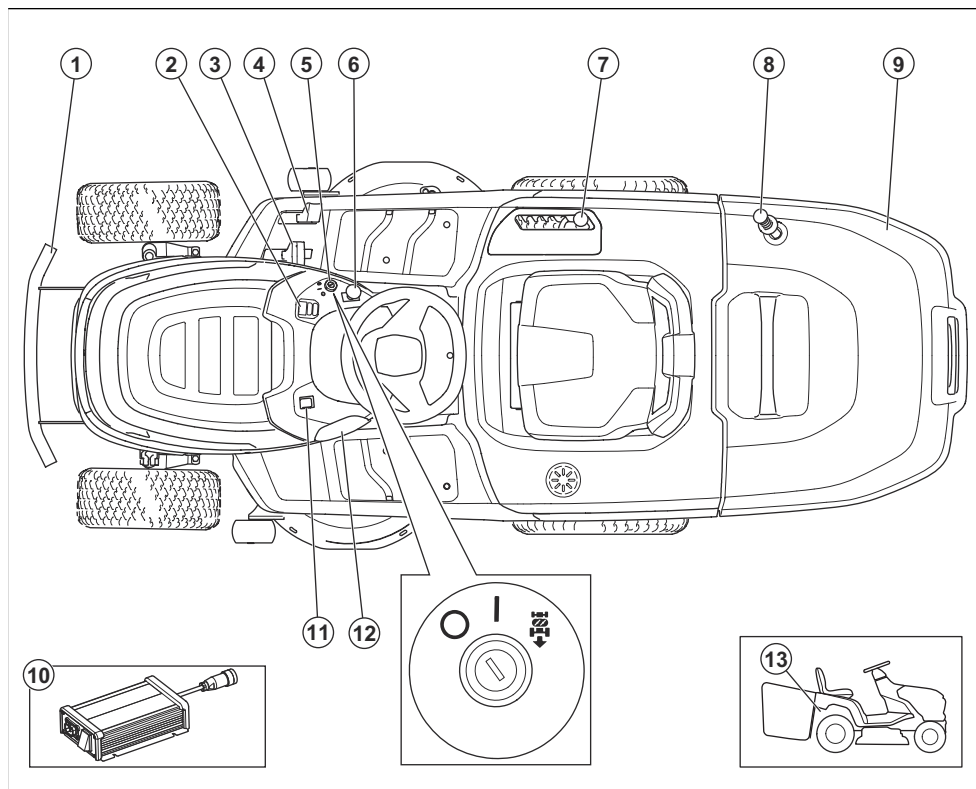

1. Eesmine pörkeraud
2. Ekraan
3. Edasisõidu pedaal
4. Tagurdamise pedaal
5. Toitelüliti
6. Jõuvõtuvõlli pöörlemissageduse (PTO) nupp
7. Lõikekõrguse hoob
8. Rohukoguri käepide
9. Rohukogur
10. Akulaadija
11. Tulede lüliti
12. Pistikupesa akulaadijale
13. Elektrilise seisupiduri rakendamise ja vabastamise hoob

Ekraani ülevaade

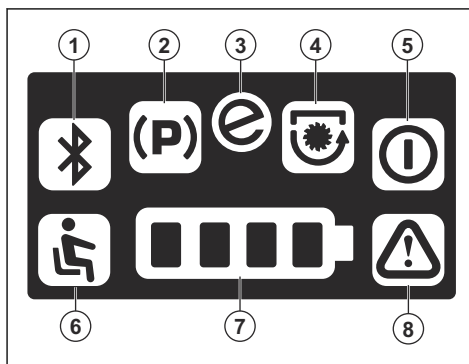

1. Ei ole selle toote puhul kasutusel
2. Seisupiduri näidik
3. SavE-näidik
4. Lõiketerade rakendamise näidik

5. Ooterežiimi näidik
6. Kasutaja kohaloleku kontroll (OPC)
7. Aku laetustaseme indikaator
8. Hoiatusindikaator

Husqvarna Connect

Kasutusjuhend ja lisateave toote kohta on saadaval Husqvarna Connect rakenduses. Husqvarna Connect on mobiilsideseadmetele mõeldud tasuta rakendus. Vt jaotist *Toote Husqvarna Connect kasutamise alustamine lk 16*.

Kasutaja kohaloleku kontroll (OPC)


Kui kasutaja tõuseb istmelt püsti, siis rakendatakse kasutaja kohaloleku kontrolli. Veomootor seiskub. Lõikekorpuse mootorid seiskuvad, kui lõiketerad on rakendatud. Vt jaotist *Kasutamistingimused lk 10*.

Rohukoguri olemasolu kontroll

Tootel on rohukoguri olemasolu kontroll, mis lülitub sisse, kui paigaldatakse rohukogur või muu lisatarvik. Lõiketerad seiskuvad, kui rohukogur või muu lisatarvik eemaldatakse. Vt jaotisest *Kasutamistingimused lk 10*.

Töötuli

Tootel on töötuli. Töötule sisse- (A) või väljalülitamiseks (B) vajutage toitelülitit.

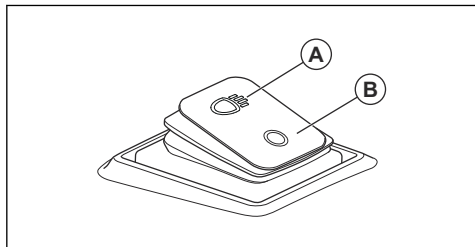

Sümbolid tootel



HOIATUS! Toode võib olla ohtlik ja põhjustada kasutaja või kõrvaliste isikute ohtliku kehavigastuse või surma. Olge ettevaatlik ja kasutage toodet õigesti.



Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja veenduge, et oleksite juhistest aru saanud.



Enne seadme hooldustööde alustamist eemaldage toitelüliti võti.



Automaatne seisupidur



Elektrilise seisupiduri rakendamine.



Elektrilise seisupiduri vabastamine.



Toide välja



toide on sisse lülitatud

START

Sõidurežiimi käivitamine.



Lõikekõrgus



Tagurpidi niitmise süsteem (ROS)



Tagasikäik



Edasikäik



Töötuled sisse/välja



Kandke kõrvaklappe.



Lõiketerad on välja lülitatud.



Lõiketerad on sisse lülitatud.



Hoidke kehaosad pöörlevatest osadest eemal.



Hoidke kehaosad pöörlevatest teradest eemal.



Olge ettevaatlik – lenduvad esemed ning tagasipõrkumise oht.



Ärge niitke üle kallaku sõites. Ärge niitke nõlvu, mille kalle on üle 10°.



Ümbermineku oht



Vaadake seadme taha nii enne tagurdamise alustamist kui ka tagurdamise ajal.



Ärge kunagi lubage seadmele kaassõitjaid.



Hoidke kõrvalseisjad eemal.



Ärge astuge seadmele



Veetiisli max lubatud vertikaalkoormus on määratud jaotises *Tehnilised andmed lk 37* ja andmesildil.



Veetiisli max lubatud horisontaalkoormus on määratud jaotises *Tehnilised andmed lk 37* ja andmesildil.



Ärge proovige akut parandada. Pöörduge Husqvarna hooldustöökotta.



Müraemissioonile viitav keskkonnasilt vastavalt ELi ja UK direktiividele ja määrustele ja Uus Lõuna-Walesi õigusaktile „Protection of the Environment Operations (Noise Control) Regulation 2017“. Toote garanteeritud helivõimsuse taseme andmed leiata jaotises *Tehnilised andmed lk 37* ja sildilt.



Skannitav kood



See toode vastab kehtivatele EÜ direktiividele.



See toode vastab kehtivatele UK direktiividele.

Märkus: Muud tootel olevad sümbolid/kleebised viitavad turu spetsiifilistele juriidilistele nõuetele.

Silt seadmel



OHT! Hoidke käed ja jalad eemal.

Toote kahjustused

Me ei vastuta meie tootele tekitatud kahjude eest, kui:

- toodet on valesti parandatud;
- toote parandamisel on kasutatud osi, mis ei ole tootja poolt valmistatud või heaks kiidetud;

- tootel on kasutatud tarvikut, mis ei ole tootja poolt valmistatud või heaks kiidetud;
- toodet ei ole parandatud volitatud hoolduskeskuses või volitatud isiku poolt.

Ohutus

Ohutuse määratlused

Mõistetega „hoiatus“, „ettevaatus“ ja „märkus“ juhitakse tähelepanu eriti olulistele kohtadele kasutusjuhendis.



HOIATUS: Tähistab kasutusjuhendi juhiste eiramise korral kasutaja või kõrvalseisjate kehavigastuse või surmaga lõppeva õnnetuse ohtu.



ETTEVAATUST: Tähistab kasutusjuhendi juhiste eiramise korral seadme, muude esemete või läheduses asuvate objektide kahjustamise ohtu.

Märkus: Tähistab antud olukorras vajalikku lisateavet.

Üldised tooteohutuse hoiatused



HOIATUS: Lugege läbi kõik tootega kaasas olevad hoiatused, juhised, tehnilised andmed ning tutvuge joonistega. Alltoodud juhiste eiramine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju ja/või ohtliku kehavigastuse.

Hoidke kõik ohutusala märgused ja juhised edasiseks kasutamiseks alles. Hoiatustes kasutatud mõiste „toode“ tähistab võrgutoitel (juhtmega) elektritööriista või akutoitel (juhtmeta) elektritööriista.

Tööala ohutus

- **Hoidke tööala puhas ja tagage hea valgustus.** Segamini või hämarad alad on õnnetuseallid.
- **Ärge kasutage toodet plahvatusohtlikus keskkonnas,** näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu läheduses. Toode võib tekitada sädemeid, mis võivad tolmu või aurd süüdata.
- **Hoidke toote kasutamise ajal lapsed ja kõrvalseisjad tööalast eemale.** Tähelepanu hajumine võib põhjustada kontrolli kaotamist.

Inimeste kaitsmine

- **Olge toote kasutamisel tähelepanelik, jälgige oma tegevust ja kasutage tervet mõistust. Ärge kasutage toodet, kui olete väsinud või uimastite, alkoholi või ravimite mõju all.** Hetkeline tähelepanematus

toote kasutamise ajal võib lõppeda raskete kehavigastustega.

- **Kasuta isikukaitsevahendeid. Kasutage alati kaitseprille.** Asjakohastes tingimustes kaitsevahendite (nt tolumask, mittelibisevad turvajalatsid, kiiver või kõrvaklapid) kasutamine vähendab kehavigastuste ohtu.
- **Vältige soovimatut käivitumist. Enne toote ühendamist toiteallika ja/või akuga, üles tõstmist või kandmist veenduge, et lüliti oleks väljalülitatud asendis.** Kui kannate toodet nii, et sõrm on toitelülilil, või ühendate toote vooluvõrku, kui toitelüliti on sisse lülitatud, võib see lõppeda õnnetusega.
- **Eemaldage enne seadme sisselülitamist kõik reguleerimis- ja mutrivõtmed.** Seadme pöörleva osa külge jäetud mutri- või muu võti võib tekitada kehavigastusi.
- **Ärge küünitage liiga kaugele. Säilitage kogu aeg kindel jalgealune ja tasakaal.** See tagab ootamatutes olukordades seadme üle parema kontrolli.
- **Kandke nõuetekohaseid riideid. Ärge kandke lahtiseid rõivaid ega ehteid. Hoidke juuksed ja rõivad liikuvatest osadest eemal.** Lahtised rõivad, ehted või pikad juuksed võivad liikuvate osade vahele kinni jääda.
- **Kui seadmetel on ühendus tolmuemaldus- ja kogumisseadmete jaoks, veenduge, et need on ühendatud ja neid kasutatakse õigesti.** Tolmukogumise kasutamise abil saab vähendada tolmu seotud ohte.
- **Ärge muutuge tööriistade sagedasest kasutusest hooletuks ning ärge eirake tööriistade ohutu kasutamise põhimõtteid.** Hooletu tegevus võib kahjustada sekundi jooksul põhjustada tõsisid kehavigastusi.

Toote kasutamine ja hooldamine

- **Ärge koormake toodet üle. Kasutage rakenduse jaoks õiget toodet.** Õige toode teeb töö ära paremini, ohutumalt ja ettenähtud kiirusel.
- **Ärge kasutage toodet, kui see lüliti vajutamisel ei lülitu sisse ega välja.** Mis tahes toode, mida pole võimalik lüliti abil juhtida, on ohtlik ja tuleb viivitamatult parandada.
- **Enne toote reguleerimist, tarvikute vahetamist või hoiustamist eemaldage pistik toiteallikast ja/või eemaldage toote küljest aku, kui see on eemaldatav.** Taolised ennetavad ohutusmeetmed vähendavad toote tahtmatu käivitamise ohtu.

- Hoidke toodet, mida te parasjagu ei kasuta, lastele kättesaamatus kohas ning ärge lubage toodet kasutada isikutele, kes ei oska seda kasutada või pole neid juhiseid läbi lugenud. Toodet on väljaõppeta kasutajate käes ohtlikud.
- Hooldage tooteid ja lisatarvikuid. Kontrollige liikuvate osade joondust ja kinnitusi, osade purunemist või muid toote kasutamist mõjutada võivaid tegureid. Kahjustuse korral laske seade enne kasutamist remontida. Paljude õnnetuste põhjuseks on toote puudulik hooldus.
- Hoidke lõikevahendid teravad ja puhtad. Nõuetekohaselt hooldatud teravate lõikeservadega lõikevahendite kinnikiilumise tõenäosus on väiksem ja neid on hõlpsam juhtida.
- Järgige toote, tarvikute, tööriistatsakute jm kasutamisel neid juhiseid ning arvestage töötingimuste ja -ülesandega. Toote kasutamine muuks kui ettenähtud otstarbeks võib põhjustada ohtliku olukorra.
- Hoidke käepidemed ja haardepinnad kuivad, puhtad ning õli- ja määredevabad. Libedate käepidemete ja haardepindade korral ei ole ootamatutes olukordades võimalik toodet ohutult käsitseda ja juhtida.

Akutööriistade kasutamine ja hooldamine

- Kasutage laadimiseks ainult tootja soovitatud laadijat. Ühte tüüpi aku laadimiseks sobiv laadija võib koos teist tüüpi akuga kasutades tuleohtu põhjustada.
- Kasutage toodetega vaid spetsiaalselt neile loodud akusid. Teisi akukogumeid kasutades riskite vigastuste ja tulekahjuga.
- Kui aku pole hetkel kasutuses, hoidke seda eemal teistest metallesemetest (nt kirjaklambrid, mündid, võtmed, naelad, kruvid vms väiksed metallesemed), mis võiksid akuklemme omavahel ühendada. Akuklemmide lühistamine võib põhjustada põletushaavu või tulekahju.
- Väärkasutamise korral võib akust vedelikku lekkida; vältige kokkupuudet. Kokkupuute korral loputage kannatada saanud kohta veega. Kui vedelik satub silma, loputage silma veega ja pöörduge arsti poole. Akust lekkinud vedelik võib põhjustada ärritust või põletushaavu.
- Ärge kasutage defektset või muudetud akut või tööriista. Kahjustatud või muudetud akut võivad käituda ettearvamatult ning põhjustada tule-, plahvatus- või vigastusohu.
- Ärge laske akut või tööriistal puutuda kokku tulega või liiga kõrgete temperatuuridega. Kokkupuude üle 130 °C temperatuuriga võib põhjustada plahvatuse.
- Järgige kõiki laadimisjuhiseid ja ärge vahetage akut või tööriista temperatuuril, mis jääb väljapoole juhistes kirjeldatud temperatuurivahemikku. Aku laadimine valesti või väljaspool selleks ettenähtud temperatuurivahemikku võib akut kahjustada ja suurendada tuleohtu.

Teenus

- Laske toodet hooldada kvalifitseeritud remonditehnikul, kasutades ainult identseid varuosi. See tagab toote ohutuse säilimise.
- Ärge kunagi hooldage kahjustatud akusid. Akusid võib hooldada üksnes tootja või volitatud teenusepakkuja.

Üldised ohutusjuhised



HOIATUS: Seade võib lõigata küljest käsi ja jalgu ning paisata õhku esemeid. Ohutuseeskirjade eiramine võib põhjustada raske kehavigastuse või surma.



HOIATUS: Ärge kasutage seadet, kui lõikekorpus on kahjustatud. Kahjustatud lõikekorpus võib paisata õhku esemeid ja põhjustada seeläbi raskeid kehavigastusi või surma. Kahjustatud lõiketera tuleb kohe välja vahetada.




HOIATUS: Toode tekitab töötades elektromagnetvälja. Teatud tingimustel võib väli häirida aktiivsete või passiivsete meditsiiniliste implantaatide tööd. Raskete või surmaga lõppevate kehavigastuste ohu vähendamiseks soovime meditsiinilisi implantaate kasutavatel inimestel pidada enne selle seadme kasutamist nõu oma arsti ja implantaadi valmistajaga.




HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgmised hoiatused.

- Olge alati ettevaatlik ja toimige arukalt. Vältige olukordi, millega te ei pruugi toime tulla. Kui pärast kasutusjuhendi läbilugemist jääb midagi ebaselgeks, konsulteerige enne seadme kasutamist asjatundjaga.
- Enne seadme käivitamist lugege hoolikalt läbi kasutusjuhend ja seadmel olevad juhised ning veenduge, et olete kõigest täielikult aru saanud.
- Õppige seadet ja selle juhtseadmeid ohutult kasutama ja seadet kiirelt seiskama.
- Tehke endale täiesti selgeks ohutuskleebiste tähendus.
- Ärge muutke toodet ega kasutage seda, kui keegi teine võib olla seda muutnud.
- Hoidke seade puhas, et kõik sildid ja kleebised oleksid hästi loetavad.
- Arvestage, et teiste isikute ja nende varaga seotud õnnetuste korral kannab vastutust seadme kasutaja.
- Ärge pange käsi ega jalgu pöörlevate osade lähedale.

- Ärge pane käsi ega jalgu toote alla.
- Hoiduge väljalaskevast alati eemale.
- Peatage lõiketerad alati, kui käitate toodet kruusapinnal.
- Ärge kasutage lõikekorpust, kui rohukogur, väljastusšahv või muud ohutusseadmed puuduvad või on defektsed.
- Lülitage lõiketerad alati välja, kui te ei niida.
- Ärge kasutage lõikekorpust lehtede või muude soovimatute materjalide niitmiseks, mis võivad põhjustada kuhjumist.
- Ärge transportige reisijaid. Seadet tohib kasutada ainult üks inimene korraga.

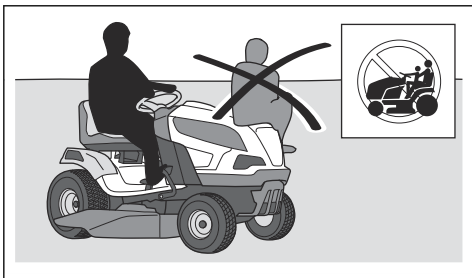

- Ärge jätke töötava mootoriga masinat järelevalveta. Enne masina järelevalveta jätmist seisake alati lõiketerad, veenduge, et seisupidur on rakendatud, lülitage mootor välja ja eemaldage toitelüliti võti.
- Kasutage seadet üksnes päeavalguses või hea valgustuse korral. Hoiduge seadmega aukudest ja teistest maapinna ebatasasustest ohutusse kaugusesse. Olge tähelepanelik muude võimalike ohtude osas.
- Ärge kasutage seadet halva ilmaga, nt udu, vihma, niiskete või märgade töötingimuste, tugeva tuule, liigse külma ning äikesehoju korral jms oludes.
- Otsige üles ja märgistage kivid ja muud fikseeritud objektid, et vältida nende otsa sõitmist.
- Puhastage maa-ala kividest, mänguasjadest, traatidest jms esemetest, et need ei jääks ette lõiketeradele, mis võivad need õhku paisata.

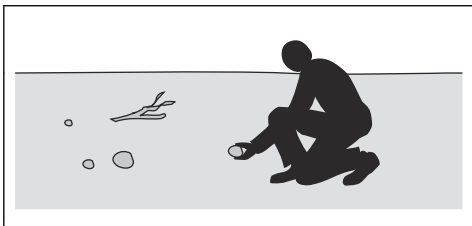

- Ärge lubage seadet käsitseda või hooldada lastel ja teistel isikutel, kellel pole selleks luba. Kohalike õigusaktidega võidakse piirata kasutaja vanust.
- Veenduge, et toote käivitamisel, veofunktsiooni sisselülitamisel ning niitmise alustamisel ei viibiks masina läheduses teisi isikuid.


- Tee lähedal niitmisel või üle tee liikudes jälgige liiklust.
- Ärge töötage seadmega, kui te olete väsinud, olete alkoholi, uimastavate ainete või ravimite või mis tahes muu mõju all, mis võivad halvendada teie nägemist, keha valitsemist ja otsustamisvõimet.
- Olge ettevaatlik, kui toodet haagisele või veokile panete ning kui seda haagiselt või veokit maha tõstate.
- Parkige masin alati tasasele pinnale ja lülitage mootor välja.
- Enne toote puhastamist või hooldust seisake toode ja veenduge, et kõik osad on seisakunud.
- Seisake toode ja veenduge, et kõik osad on seisakunud, enne kui rohukoguri või väljalasketoru ummistust eemaldate.
- Enne hoiale asetamist laske seadmel maha jahtuda.

Lastega seotud ohutuseeskirjad



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgmised hoiatused.

- Kui te ei märka seadme lähedusse sattuvaid lapsi, võib juhtuda tõsiselt õnnetusi. Seade ja niitmine kui tegevus võivad lastes huvi äratada. Lapsed ei pruugi kaua püsida kohas, kus te neid viimati nägite.
- Hoidke lapsed niitmisalast eemal. Veenduge, et lapsed oleksid täiskasvanu järelevalve all.
- Olge tähelepanelik ja peatage seade kohe, kui mõni laps satub tööalasse. Olge eriti ettevaatlik nurkade, pöösaste, puude ja teiste vaadet varjavate objektide läheduses.
- Vaadake nii enne tagurdamise alustamist kui tagurdamise ajal selja taha ja alla ning veenduge, et seadme lähedal ei viibiks väikesed lapsed.
- Ärge lubage lapsi kaasa sõitma. Lapsed võivad takistada seadme ohutut käsitlemist või seadmelt maha kukkuda ja saada raskeid kehavigastusi.
- Ärge lubage lastel seadet käsitseda.

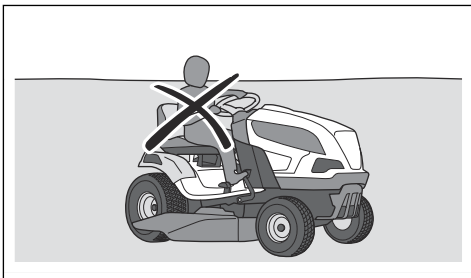

Aku ohutus



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgmised hoiatused.

Üldine:

- Lugege läbi kõik ohutushoiatused ja kõik juhised. Hoiatuste ja juhiste eiramine võib põhjustada elektrilöögi ja tulekahju ja/või ohtliku kehavigastuse.
- Usaldage paigaldamis- ja remonttööd ainult volitatud hooldusesinduse hoolde. Ärge kunagi püüdke akusid paigaldada või parandada.
- Regulaarselt tuleb kontrollida akude korrasolekut. Kahjustatud või muudetud akud võivad käituda ettearvamatult ning põhjustada tule-, plahvatus- või vigastusohu. Kahjustatud akusid ei tohi kunagi remontida ega avada.
- Kahjustatud aku võib plahvatada ja põhjustada kehavigastusi. Kui aku on deformeerunud või kahjustatud, ei tohi seadet kasutada ja tuleb pöörduda Husqvarna volitatud hooldustöökotta.
- Aku demonteerimine, avamine või purustamine on keelatud.
- Kaitske akut mehaaniliste löökide eest.
- Vältige elementide või akude kokkupuudet kuumuse või tulega. Vältige hoiustamist otsese päikesevalguse käes.
- Akudes ei tohi lühist tekitada. Akusid ei tohi hoiustada kohas, kus neis võib üksteise või teiste metalliesemetega kokku puutudes lühis tekkida.
- Aku sisu ei tohi kokku puutuda naha või silmadega. Kokkupuute korral peske kannatada saanud piirkonda ohtra veega ja pöörduge arsti poole.
- Ärge kasutage akusid, mis pole vastava seadmega kasutamiseks ette nähtud.
- Tootes ei tohi läbisegi kasutada erineva tootja, mahu, suuruse või tüübiga akusid.
- Hoidke elemente või akusid lastele kättesaamatus kohas.
- Aku tuleb hoida puhta ja kuivana.
- Akut tuleb kasutada ainult selleks ettenähtud seadmes.

48 V akud:

- Husqvarna 48 V akusid kasutatakse üksnes Husqvarna akuraideritoodete toiteallikana. Vigastuste vältimiseks ei tohi akut kasutada toiteallikana muudel seadmetel.
- Ärge kasutage kunagi vigast, muudetud või kahjustatud akut või seadet.
- Ärge kunagi püüdke seadet või akut muuta või parandada. Usaldage kõik parandustööd volitatud hooldusesinduse hoolde.

Ohutusjuhised kasutamisel



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgmised hoiatused.

- Enne tagurdamist ja selle ajal vaadake alati seadme taha ja allapoole. Olge tähelepanelik suurte ja väikeste takistuste osas.

- Enne ümber nurga keeramist aeglustage kiirust.
- Mitteniidetavate alade ületamisel peatage lõiketerad.



ETTEVAATUST: Enne seadme kasutamist lugege läbi järgnevad ettevaatusjuhised.


- Ümber kivide ja suurte objektide liikuge ettevaatlikult ja jälgige, et lõiketerad ei puutuks vastu objekte.
- Töötamise ajal ärge sõitke üle objektide. Kui sõidate töötamise ajal objektist üle või selle vastu, peatage seade ning vaadake kogu seade ja eriti lõikeosa hoolikalt üle. Vajaduse korral parandage enne käivitamist.

Isikukaitsevahendid



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgmised hoiatused.

- Seadmega töötamisel tuleb kasutada ettenähtud isikukaitsevahendeid. Isikukaitsevarustus ei välista täielikult kehavigastuste ohtu, kuid vähendab õnnetusjuhtumi korral kehavigastuse raskusastet. Õige varustuse valimiseks pöörduge edasimüüja poole.
- Kandke heakskiidetud kõrvaklappe. Pikaajaline müra võib tekitada püsiva kuulmiskahjustuse.
- Kandke tugevdatud saapaid või jalatseid, mis on libisemiskindlad. Soovitav on kasutada terasest varbakaitsega jalatseid. Ärge kandke avatud jalatseid ega olge paljajalu.

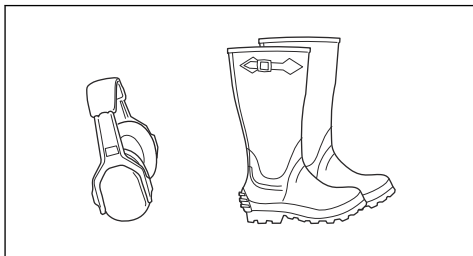

- Vajaduse korral kandke kaitsekindaid, näiteks lõikeosa kinnitades, kontrollides või puhastades.
- Ärge kandke lahtisi riideid, ehteid ega muid esemeid, mis võivad liikuvate osade külge takerduda.
- Hoidke esmaabivahendeid ja tulekustutit läheduses.

Toote ohutusseadised



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.


- Ärge kasutage toodet, mille ohutusseadised on kahjustatud või ei tööta korralikult. Kontrollige ohutusseadiseid regulaarselt. Kui

ohutusseadised on kahjustatud, pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.

- Ärge muutke ohutusseadiseid. Ärge kasutage toodet, kui kaitseplaadid, kaitsekatted, ohutuslülitid või muud kaitseseadised puuduvad või on kahjustatud.

Toitelüliti kontrollimine

1. Ühendage aku laadimiskaabel lahti.
2. Keerake toitelüliti asendisse „I“. Veenduge, et ekraanil süttivad kõik kasutatavad LED-id.

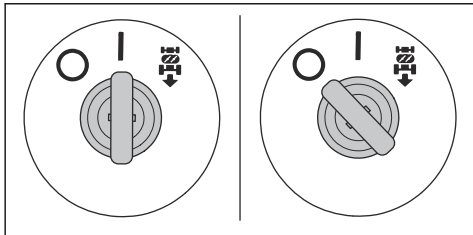


3. Keerake toitelüliti asendisse „0“. Veenduge, et masin lülitub kohe välja ja ekraanil põlevad LED-id kustuvad.

Tagurpidi niitmise süsteemi (ROS) kontrollimine

Kui tagurpidi niitmise süsteem (ROS) ei tööta korralikult, pöörduge volitatud hooldustöökoja poole.

1. Käivitage seade. Vt jaotist *Toote käivitamine lk 18*.
2. Rakendage lõikekorpus. Vt jaotist *Lõikekorpuse sisse- ja väljalülitamine lk 19*.
3. Kui toitelüliti on asendis „I“ (A), vajutage tagurdamise pedaal alla. Lõiketerad peavad seiskuma, kui vajutate tagurdamise pedaaliga alla.

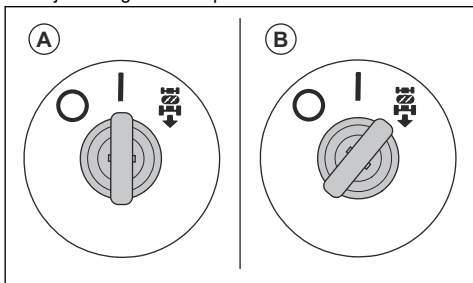

4. Lülitage lõikekorpus välja.
5. Keerake toitelüliti asendisse ROS on (B).
6. Rakendage uuesti lõikekorpus.
7. Kui toitelüliti on asendis ROS on, vajutage tagurdamise pedaaliga alla. Lõiketerad ei tohi seiskuda, kui vajutate tagurdamise pedaaliga alla.

Kasutamistingimused

- Sõidurežiimi saab käivitada ainult siis, kui lõiketerade ajam on välja lülitatud.

- Sõidurežiimi saab käivitada ainult siis, kui edasisõidupedaal ja tagurdamispedaal on neutraalasendis.
- Sõidurežiimi saab käivitada ainult siis, kui elektriline seisupidur on rakendatud.
- Toodet saab sisselülitatud lõikekorpusega tagurdada vaid juhul, kui ROS on rakendatud.
- Lõiketerade ajam saab töötada ainult siis, kui kasutaja istub juhiistmel.
- Lõiketerade ajam saab toimida vaid juhul, kui paigaldatud on rohkukogur või muu lisatarvik.

Töötingimuste kontrollimine

Kontrollige töötingimuste toimimist iga päev.

1. Veenduge, et kui lõiketerade ajam on sisse lülitatud, ei saa sõidurežiimi käivitada.
2. Veenduge, et sõidurežiimi ei saa käivitada edasisõidu- või tagurdamispedaalile vajutamisel.
3. Veenduge, et sõidurežiimi ei saa käivitada, kui elektriline seisupidur on vabastatud.
4. Veenduge, et lõiketerade ajam peatub, kui lõikekorpus on rakendatud ja tõusee istmelt püsti.
5. Eemaldage rohkukogur või muu lisatarvik ja proovige lõiketerade ajamit käivitada. Veenduge, et lõiketerade ajam ei saa käivituda.
6. Kontrollige tagurpidi niitmise süsteemi (ROS). Vt jaotist *Tagurpidi niitmise süsteemi (ROS) kontrollimine lk 10*.

Edasisõidu- ja tagurdamispedaali kontrollimine

1. Käivitage seade. Vt jaotist *Toote käivitamine lk 18*.
2. Veenduge, et edasisõidu- ja tagurdamispedaali liikumine poleks takistatud ja neid saaks vabalt kasutada.
3. Edasilikumiseks vajutage aeglaselt edasisõidupedaali.
4. Vabastage pidurdamiseks edasisõidupedaal. Kontrollige, kas pidur rakendub edasisõidupedaali vabastamisel.

Märkus: Seadmel on automaatpidur, mis pedaalide vabastamisel rakendub.

5. Tehke sama tagurdamispedaaliga.
6. Veenduge, et toode ei liiguks, kui pedaalid on neutraalasendis.

Seisupidur




HOIATUS: Kui seisupidur ei toimi, võib seade hakata liikuma ja põhjustada kehavigastuse või surma. Kontrollige ja reguleerige seisupidurit kindlasti korrapäraselt.

Ekraanil kuvatav hoiatuse märgutuli



ETTEVAATUST: Kui ekraanil süttib hoiatusnäidik, peatage masin ja lugege jaotist *Veaotsing lk 30.*

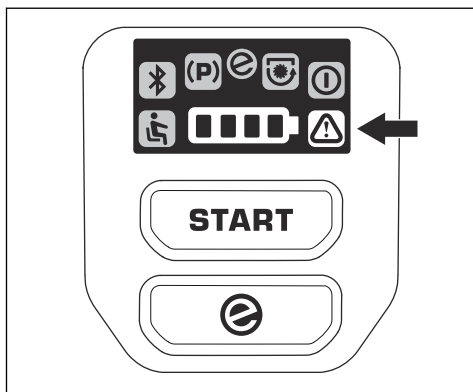

Kaitsekatted


Kui kaitsekatted puuduvad või on kahjustatud, suurendab see liikuvate osade ja kuumade pindade põhjustatud kehavigastuste ohtu. Enne toote kasutamist kontrollige kaitsekatteid. Veenduge, et kõik kaitsekatted oleksid korralikult kinnitatud ning et neil poleks pragusid ega muid kahjustusi. Vahetage kahjustatud kaitsekatted välja.

Muru niitmine kallakutel




HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgmised hoiatused.

- Kallakul muru niitmine suurendab seadme üle kontrolli kaotamise ja seadme ümbermineku ohtu. See omakorda võib põhjustada kehavigastuse või surma. Kõikidel kallakutel tuleb niita väga ettevaatlikult. Kui te ei saa kallakust üles tagurdada või tunnete end ebaturvaliselt, jätke see ala niitmata.
- Eemaldage kivid, oksad jm takistused.
- Niitke kallakul üles-alla, mitte küljelt-küljele.
- Ärge liikuge seadmega alal, mille kalle on üle 10°.

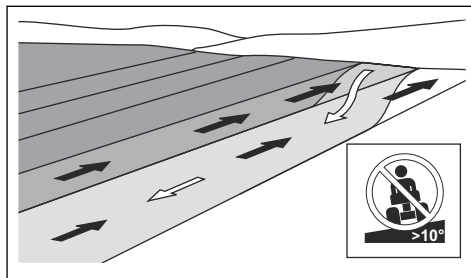


- Ärge peatuge ega alustage sõitu kallakul.
- Liikuge kallakul sujuvalt ja aeglaselt.
- Ärge tehke äkilisi kiiruse- ja suunamuutusi.
- Ärge pöörake rohkem kui hädavajalik. Kallakust alla liikudes pöörake aeglaselt ja järk-järgult. Liikuge aeglaselt. Keerake rooli ettevaatlikult.
- Pidage silmas vagusid, auke ja kühme ning ärge sõitke neist üle. Ebatasasel pinnal on seadme ümbermineku oht suurem. Kõrge rohi võib peita takistusi.
- Ärge niitke servade, kraavide ja kallaste läheduses. Seade võib äkitselt ümber paiskuda, kui ratas libiseb üle järsu nõlva- või kraaviserva või kui serv järele annab. Kui seade kukub vette, võib kasutaja sattuda uppumisohtu.

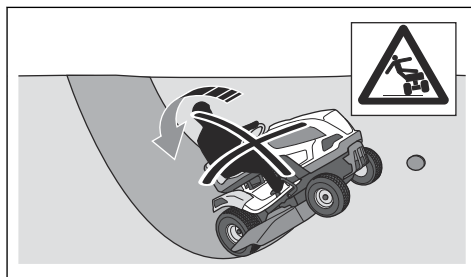

- Ärge niitke märga muru. See on libe ning rehvid võivad kaotada haarduvuse ja seade võib hakata libisema.
- Ärge asetage seadme stabiilsuse tõstmiseks oma jalga maapinnale.
- Kui seadmele on paigaldatud stabiilsust vähendav lisatarvik või muu objekt, sõitke väga ettevaatlikult.
- Järgige tootja soovitusi rataste raskuste või vastukaalude kohta.

Pukseerimisohutus

- Kasutage ainult Husqvarna heakskiidetud pukseerimisvarustust.
- Kasutage varustuse kinnitamiseks haakeseadet.
- Ärge pukseerige varustust, mis on raskem kui pukseerimisseadme maksimaalne lubatud kaal. Vt jaotist *Tehnilised andmed lk 37.*

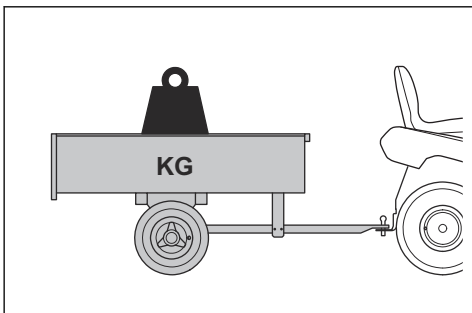

- Aku või väljutada plahvatusohtlikke gaase. Ärge suitsetage aku läheduses. Hoidke aku eemal lahtistest lekidest ja sädemetest.

Ohutusjuhised hooldamisel



HOIATUS: Seade on raske ja võib põhjustada kehavigastusi või varalist kahju esemetele või ümbruskonnale. Ärge hooldage masinat ja lõikeosa, kui järgmised tingimused pole täidetud.

- Toitelüliti on seatud väljalülitatud (O) asendisse ja toitelüliti võti on eemaldatud.
- Seade on pargitud tasasele pinnale.
- Elektriline seisupidur on rakendatud.
- Lõikeosa on lahutatud.
- Akulaadija kaabel on lahti ühendatud.



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgmised hoiatused.

- Parima jõudluse ja ohutuse tagamiseks tehke seadme hooldustöid regulaarselt ja vastavalt hooldusskeemile. Vt jaotist *Hooldusgraafik lk 21*.
- Elektrilöögid võivad põhjustada vigastusi. Ärge hooldage akut. Ärge puudutage kaableid, kui mootor töötab. Ärge tehke toimivuskontrolli sõrmedega.
- Ärge käivitage toodet, kui kaitsekatted on eemaldatud. Kuumad osad või elektrilöögid võivad põhjustada kehavigastusi.
- Enne hooldamist laske masinal jahtuda.
- Lõiketerad on teravad ja võivad põhjustada sisselõikeid. Enne lõiketerade juures tööde alustamist mähkige need sisse või kandke kaitsekindaid.



ETTEVAATUST: Enne seadme kasutamist lugege läbi järgnevad ettevaatusjuhised.

- Veenduge, et kõik poldid ja mutrid oleksid korralikult pingutatud ning et varustus oleks heas seisundis.
- Toote kasutamise ajal esinev vibratsioon võib erineda vibratsiooniväärtusest, mis on esitatud jaotises *Tehnilised andmed lk 37*. Erinevus tuleneb toote erinevatest kasutusviisidest. Kui kasutate toodet sageli või kaua aega, tehke regulaarselt pause, et vältida vibratsioonist tingitud vigastusi.
- Seade on heaks kiidetud üksnes tootja tarnitud või soovitatud varustusega.

- Veenduge, et varustuse pukseerimisel ei ole toote lähedal teisi inimesi.
- Olge ettevaatlik, kui pukseerite varustust kallakul või ebatasasel pinnasel.
- Varustuse pukseerimisel käitage toodet vaikesel kiirusel.

Transpordiohutus

- Seadme transportimiseks kasutage selleks ette nähtud transpordisõidukit.
- Seade on raske ja võib põhjustada muljumisvigastusi. Seadme sõidukile või haagisele peale- ja mahalaadimisel olge ettevaatlik.
- Toote transportimisele võivad seada piiranguid turu riiklikud või kohalikud õigusaktid.
- Transpordisõiduki juht vastutab selle eest, et toode oleks transpordi ajal ohutult kinnitatud. Vt jaotist *Toote ohutu kinnitamine transportimise ajaks lk 35*.

Aku ohutus



HOIATUS: Kahjustatud aku võib plahvatada ja põhjustada kehavigastusi. Kui aku on deformeerunud või kahjustatud, pöörduge Husqvarna volitatud hooldustöökotta.



HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Aku läheduses kandke kaitseprille.
- Aku läheduses ärge kandke käekelli, ehteid ega muid metalletsemeid.
- Hoidke akut lastele kättesaamatus kohas.
- Laadige akut hea ventilatsiooniga ruumis.
- Tuleohtlikud materjalid ja esemed peavad laetavast akust olema vähemalt 1 m kaugusel.
- Aku vahetamisel utiliseerige vana aku. Vt jaotist *Aku ja akulaadija kasutuselt kõrvaldamine lk 36*.


Kokkupanek

Sissejuhatus



HOIATUS: Enne toote kokkupanekut lugege ohutuspeatükki ja tehke selles olev teave endale arusaadavaks.


Montaaži ülevaade

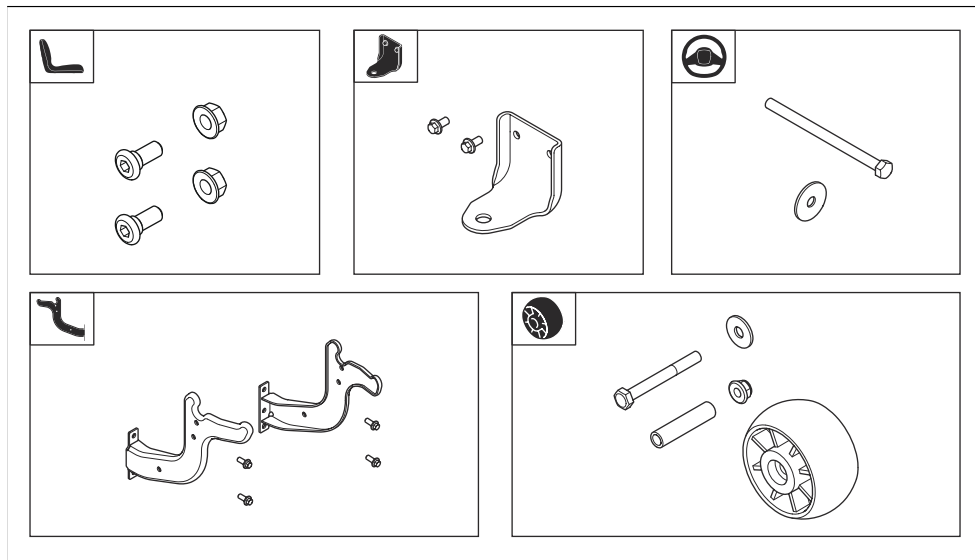


Rooli paigaldamine

Vt jaotisest *Montaaži ülevaade lk 13* selle jaoks õigeid kinnitusedetaile.

1. Paigaldage roolisamba kate. Roolisamba kate kinnitub kiirlukustitega. Vajutage roolisamba katet alla, kuni see lukustub.

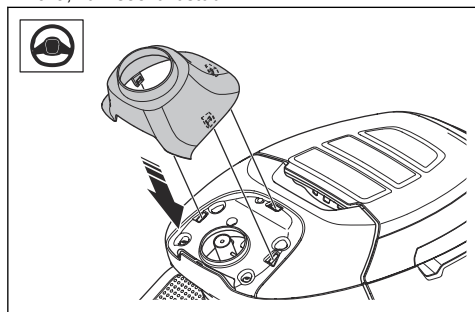

2. Asetage rool (A) roolisambale. Roolisamba tihvtid peavad minema roolis olevatesse piludesse.

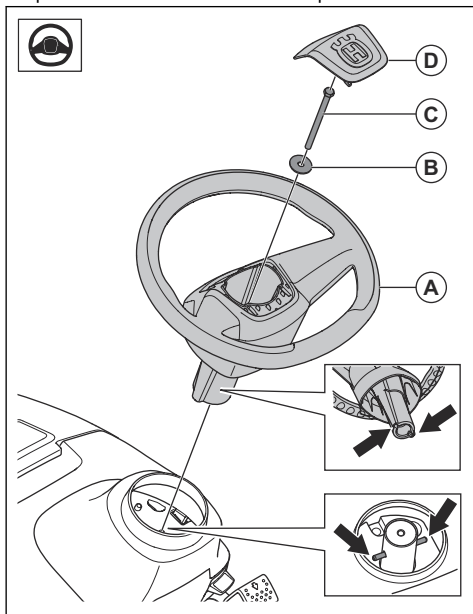


3. Paigaldage seib (B) ja polt (C). Pingutage polt 24 Nm-ni.
4. Paigaldage keskmine kate (D) roolile. Keskmine kate kinnitub kiirlukustitega.

Istme paigaldamine

Vt jaotisest *Montaaži ülevaade lk 13* selle jaoks õigeid kinnitusdetailide.

1. Hoidke istet paigal ja paigaldage kaks kruvi (A) ja kaks mutrit (B).

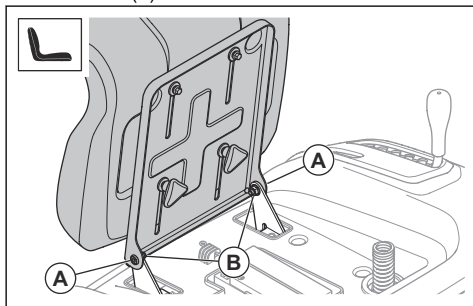

2. Kontrollige juhi kohaloleku süsteemi. Vt jaotisest *Kasutamistingimused lk 10*.




HOIATUS: Ärge kasutage toodet, kui juhi kohaloleku süsteem on defektne.

Koorimisvastaste rataste paigaldamine


Vt jaotisest *Montaaži ülevaade lk 13* selle jaoks õigeid kinnitusdetailide.

- Paigaldage koorimisvastane ratas (A), puks (B), seib (C), polt (D) ja mutter (E) ühte kolmest avast.

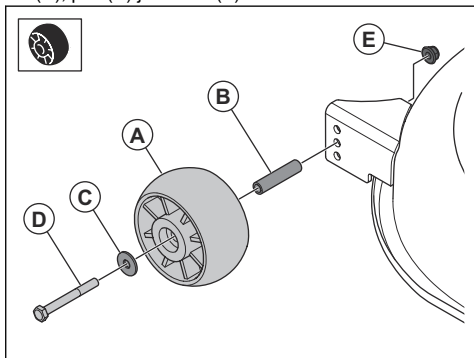

Istme reguleerimine

1. Klappige iste ette.
2. Vabastage kaks kiirnappu.

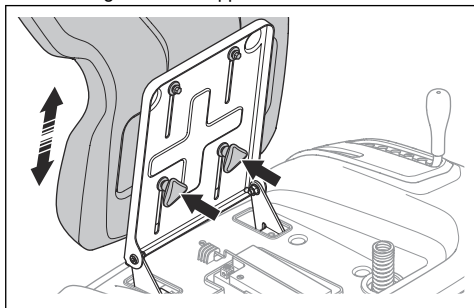


3. Liigutage istet, kuni see on asendis, kus saate pedaalid täielikult alla vajutada.
4. Keerake kaks kiirnappu täielikult kinni.

Haakekonksu paigaldamine

Vt jaotisest *Montaaži ülevaade lk 13* selle jaoks õigeid kinnitusdetailide.


- Kinnitage veokonks kahe kruviga.

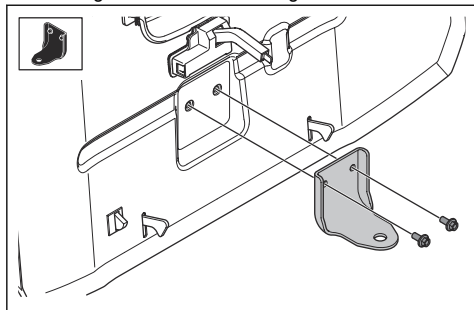

Rohukoguri kronsteinide paigaldamiseks

Vt jaotisest *Montaaži ülevaade lk 13* selle jaoks õigeid kinnitusdetalle.


1. Kinnitage vasak kronstein kahe kruviga.

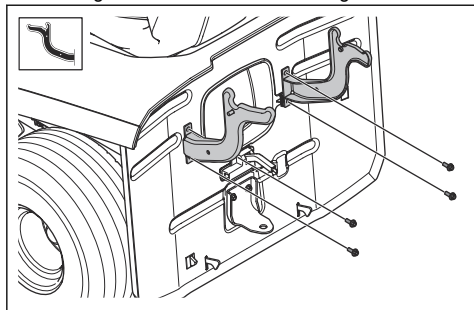


2. Kinnitage parem kronstein kahe kruviga.

Täis koti anduri paigaldamiseks ja reguleerimiseks

1. Lülitage löikekorpus välja ja seisake toode.
2. Eemaldage keskmine kanal. Vt jaotist *Keskmise kanali eemaldamine ja paigaldamine lk 27*.
3. Paigaldage täis koti andur (A) kahe kruviga (B).

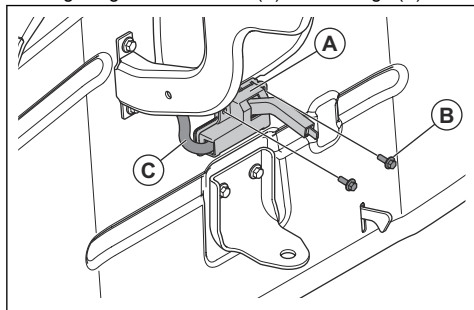


4. Ühendage kaabel (C). Kaabli pistik asub keskmise kanali jaoks mõeldud avas.
5. Täis koti anduri reguleerimiseks lükake hoob sisse või tõmmake hoob välja. Kui rohi on raske või märg, lükake hoob sisse. Kui rohi on kuiv ega ole raske, tõmmake hoob välja.

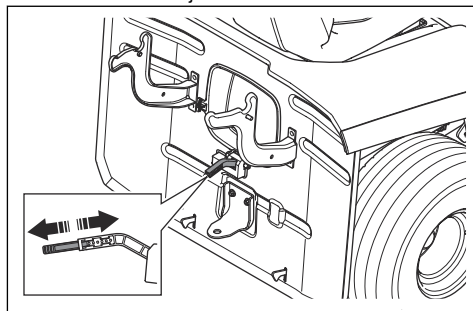


Rohukoguri kokkupanek

1. Paigaldage esiraami (A) ülemise raami (B) kronsteinide külge, kasutades mõlemal küljel kahte kruvi (C) ja kahte mutrit (D).

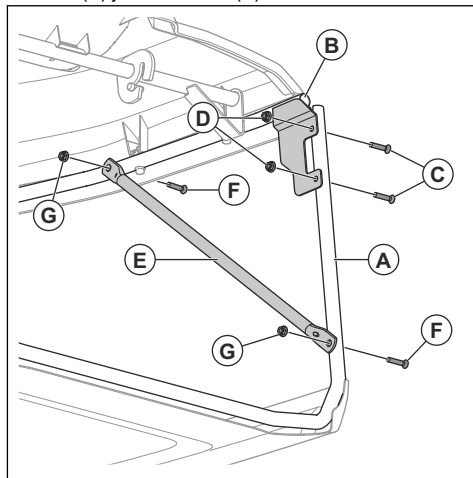


2. Paigaldage vedruvarras (E) esiraami ja ülemise raami külge, kasutades mõlemal küljel kahte kruvi (F) ja kahte mutrit (G).

3. Kinnitage kummist toru elemendid esiraami külge.

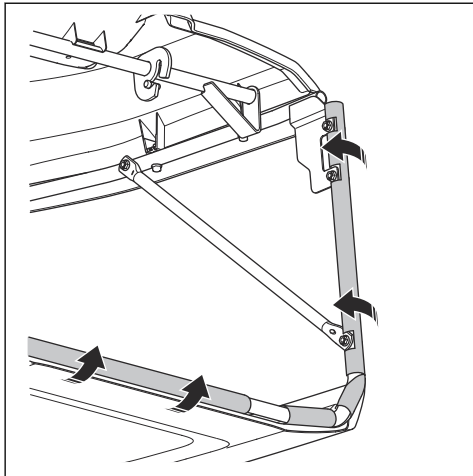


4. Lükake rohukoguri käepide alla läbi rohukoguri katte ja rohukoguri raamis olevate aukude.

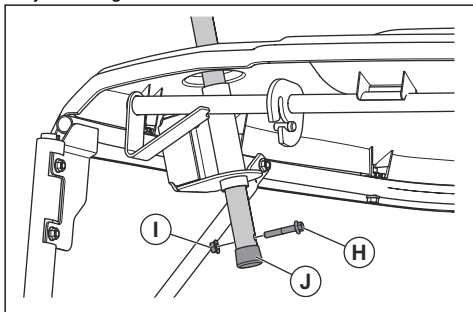

5. Paigaldage kruvi (H) ja mutter (I) rohukoguri käepideme torusse.
6. Paigaldage rohukoguri käepideme torule otsakork (J).

Rohukoguri paigaldamiseks ja eemaldamiseks

1. Kallutage rohukogurit ja asetage see kahele kronsteinile.

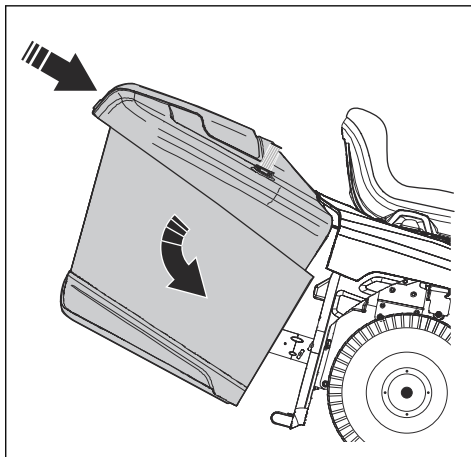

2. Vabastage rohukogur ja laske sellel oma kohale liikuda. Veenduge, et põhjas olevad riivid lukustavad rohukoguri alumise osa oma kohale.
3. Rohukoguri eemaldamiseks liigutage selle käepidet, kuni riivid vabastavad rohukoguri põhja. Tõstke rohukogur kronsteinidelt ära.

Töö

Sissejuhatus



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi ohutuspeatükk ja veenduge, et oleksite kõigest aru saanud.

Toote Husqvarna Connect kasutamise alustamine

1. Laadige Husqvarna Connect rakendus oma mobiilsideseadmesse.
2. Registreeruge Husqvarna Connect rakenduses.
3. Toote ühendamiseks ja registreerimiseks järgige Husqvarna Connect rakenduse juhiseid.

Aku laadimine



HOIATUS: Valesti kasutatud või kahjustatud akulaadija võib põhjustada elektrilöögi, aku lekke või liiga kõrge temperatuuri. Kontrollige regulaarselt akulaadijat ja akut kahjustuste suhtes.



ETTEVAATUST: Enne esmakordset kasutamist laadige aku täis. Uus aku ei ole täielikult laetud.



ETTEVAATUST: Kasutage ainult heakskiidetud akulaadijaid. Vt jaotist *Heakskiidetud akulaadijad lk 39*.




ETTEVAATUST: Laadimisprotsess on võimalik ainult siis, kui aku temperatuur jääb lubatud laadimistemperatuuride vahemikku (0–45 °C). Kui aku temperatuur on kõrgem kui 50°C, peab aku temperatuur langema alla 40°C enne laadimisprotsessi algust. Kui aku temperatuur on madalam kui -5°C, peab aku temperatuur tõusma üle 5°C enne laadimisprotsessi algust.



ETTEVAATUST: Kasutage akut keskkonnas, mille temperatuur jääb vahemikku 0 °C kuni 40 °C.

Märkus: Aku võib lülitada unerežiimi, kui toodet hoiustatakse või kui aku laetuse tase on väga madal. Aku käivitamiseks tuleb käivitusnuppu kaks sekundit all hoida. Kui aku ei käivitu, tuleb seda pidevalt laadida, kuni see on täielikult laetud. Laadimisaeg on pikem, kui aku on puhkerežiimis.


1. Ühendage akulaadija maandatud pistikupesa ja tootega.

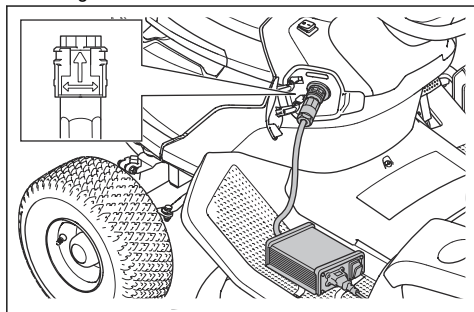

2. Seadke akulaadija käivitusüliti asendisse ON (sees).
3. Oodake, kuni aku on täielikult laetud. Aku on täielikult laetud siis, kui kõik 4 aku LED-märgutuld põlevad pidevalt. Vt jaotist *Akunäidik lk 17*.
4. Enne akulaadija lahtiühendamist seadke laadija käivitusüliti asendisse OFF (väljas).

Akunäidik


Ekraanil kuvatav akunäidik näitab masina käivitamisel aku laetust. Kui laadija on ühendatud ja masin käivitatakse, kuvatakse ekraanil laadimise animatsioon. Kui aku on täis ja ühendatakse laadija, süttivad kõik 4 aku LED-tuld püsivalt.

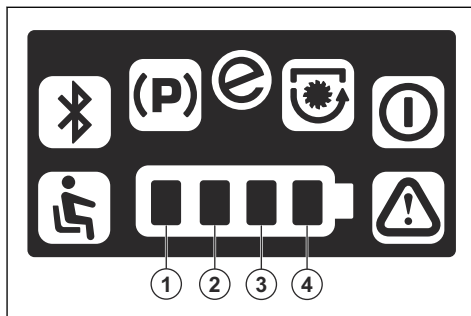

LED-tuled	Laetustase
Kõik neli LED-tuld põlevad püsivalt.	Aku on laetud 76–100%.
LED-tuled 1–3 põlevad püsivalt.	Aku on laetud 51–76%.
LED-tuled 1–2 põlevad püsivalt.	Aku on 26–51% laetud.
LED-tuli 1 põleb püsivalt.	Aku on 0-25% laetud.

Kui aku on tühjenemas, hakkab esimene LED-tuli vilkuma ja toode siirdub piiratud võimsuse olekusse. Toote kiirust piiratakse ja löiketerad seiskuvad energia säästmiseks. Kui aku on peaaegu tühi, vilguvad esimene LED-tuli ja hoiatusnäidik korraga. Toodet saab piiratud võimsuse olekus kasutada. Laadige akut esimesel võimalusel.

Kui laadija on ühendatud, näitavad 4 LED-tuld akulaadija pesa kohal aku laetuse olekut.

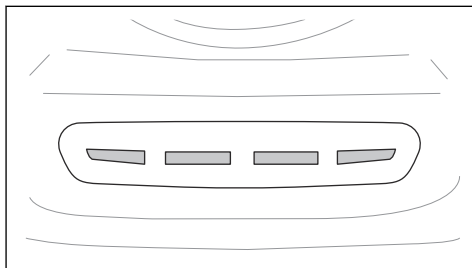

Märkus: Kõik neli LED-tuld süttivad hetkeks, kui akulaadija on ühendatud.



ETTEVAATUST: Kui akulaadija ühendamisel ükski LED-tuli ei põle või punased LED-tuled vilguvad, on tekkinud tõrge. Otsige ekraanilt hoiatussümboleid. Ühendage laadija lahti ja vaadake jaotist *Veaotsing lk 30*.

Kui aku on täielikult laetud, põlevad kõik neli LED-tuld.



ETTEVAATUST: Kui laadija on ühendatud ja laadija käivituslülit on asendis OFF (väljas), kustuvad kõik laadimise märgutuled. Enne toote kasutamist ühendage kindlasti laadija lahti.

LED-tuled	Laetustase
Kõik neli LED-tuld põlevad.	Aku on 76–100% laetud.
LED-tuled 1–3 põlevad.	Aku on 51–75% laetud.
LED-tuled 1–2 põlevad.	Aku on 26–50% laetud.
LED-tuli 1 põleb.	Aku on 0–25% laetud.


Märkus: Kui laadija on ühendatud ja aku temperatuur on lubatud laadimistemperatuuride vahemikust kõrgem või madalam, laadimist ei alustata. Kollased LED-tuled näitavad aku laetust. Kui aku temperatuur on lubatud laadimistemperatuuride vahemikus, algab laadimine automaatselt.

Märkus: Kui kasutate toodet külmal temperatuuril, võib tööaeg väheneda.

Akulaadija lahtiühendamine


Märkus: Toodet ei ole võimalik käivitada, kui akulaadija on ühendatud.

1. Seadke laadija käivituslülit asendisse OFF (väljas).
2. Akulaadija lahtiühendamiseks keerake laadija pistikut.

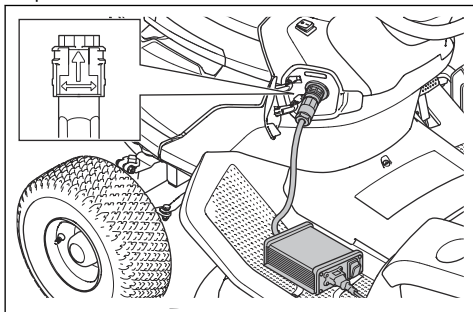

Seisupidur

Seisupidur on elektriline. Seisupidur rakendub automaatselt, kui toode seisab, ja vabastatakse pedaalide vajutamisel. Seisupiduri rakendamisel kuvatakse ekraanil seisupiduri sümbol.

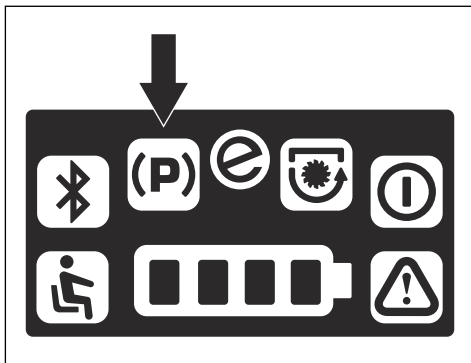

Masina käsitsi liigutamine




HOIATUS: Enne toote kasutamist veenduge, et elektriline seisupidurisüsteem on sisse lülitatud.



ETTEVAATUST: Ärge lükake toodet kauem kui vaja ega kiirusega üle 6 km/h.

Kui toodet on vaja liigutada mittetöötava mootoriga, tuleb elektriline seisupidurisüsteem lahutada. Elektrilise seisupidurisüsteemi hoob asub vasaku tagaratta taga.

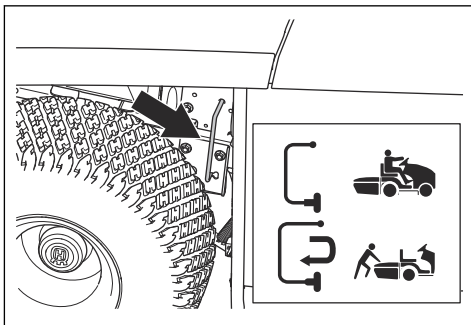


- Elektrilise seisupidurisüsteemi lahutamiseks toimige järgmiselt.
 - a) Liigutage hooba paremale.
 - b) Tõmmake hoob välja ja liigutage seda vasakule.
- Elektrilise seisupidurisüsteemi ühendamiseks toimige järgmiselt.
 - a) Liigutage hooba paremale ja lükake see sisse.
 - b) Tõmmake hooba vasakule.

Toote käivitamine


1. Ühendage kaabel akulaadijaga.
2. Veenduge, et elektriline seisupidur on rakendatud. Vt jaotist *Seisupidur lk 18*.

3. Asetage lõikekorpus kõrgeimasse asendisse. Vt jaotist *Lõikamiskõrguse reguleerimine lk 19*.
4. Veenduge, et lõikekorpus on välja lülitatud. Vt jaotist *Lõikekorpuse sisse- ja väljalülitamine lk 19*.
5. Istuge tööasendis istmele.
6. Seadke toitelüliti asendisse „I“. Valmisoleku näidik vilgub ja toode seatakse ooterežiimi.

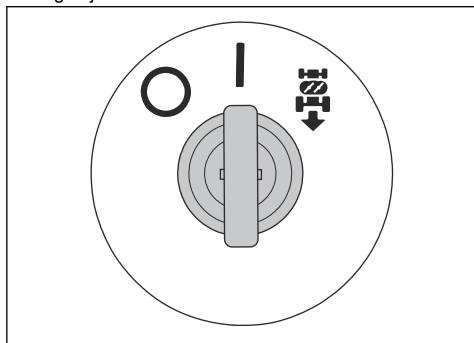

Märkus: Aku võib lülituda unerežiimi, kui toodet hoiustatakse või kui aku laetuse tase on väga madal. Kui aku on unerežiimis, ei juhtu toitelüliti asendisse „I“ seadmisel midagi. Aku käivitamiseks vajutage käivitusnuppu kaks sekundit. Kui aku ei käivitu, tuleb seda pidevalt laadida, kuni see on täielikult laetud. Laadimisaeg on pikem, kui aku on puhkerežiimis.

7. Hoidke käivitusnuppu 2 sekundit all. Valmisoleku näidik süttib ja toode seatakse sõidurežiimi.

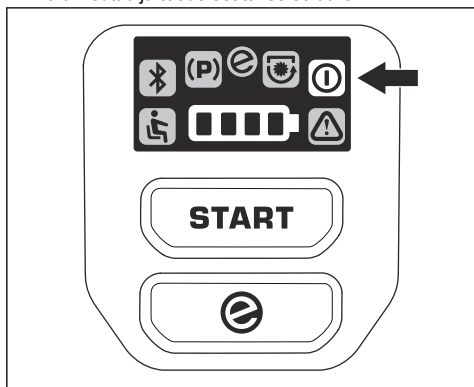


Lõikekorpuse sisse- ja väljalülitamine



HOIATUS: Ärge kasutage lõikekorpus ilma rohu väljalaskeavale paigaldatud rohukoguri või muu lisatarvikuta.


- Lõikekorpuse sisselülitamiseks tõmmake PTO-nupp välja.

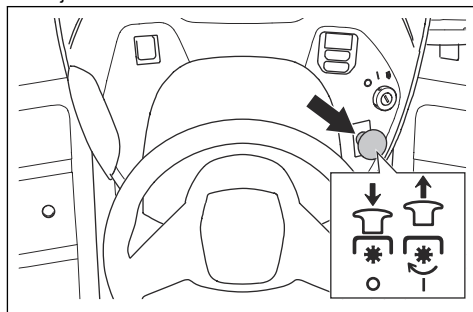

- Lõikekorpuse väljalülitamiseks vajutage PTO-nuppu.


Lõikamiskõrguse reguleerimine

- Tõmmake lõikekõrguse hooba istme suunas ja asetage see õige lõikekõrguse jaoks ühte salkudest.

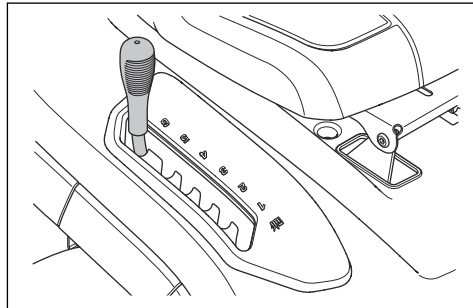

Seadme kasutamine

1. Käivitage seade. Vt jaotist *Toote käivitamine lk 18*.
2. Vajutage ettevaatlikult edasisõidupedaali (A) või tagurdamise pedaali (B). Kiirus suureneb vastavalt sellele, kui palju pedaali alla vajutatakse.

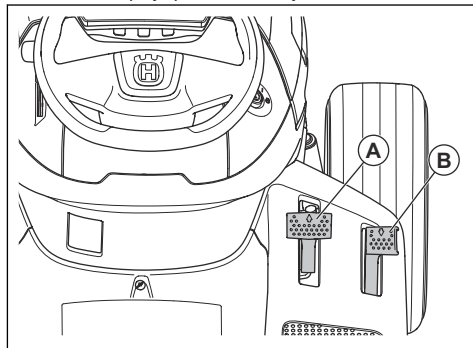

Märkus: Seisupidur vabastatakse automaatselt, kui vajutate pedaali.

Märkus: Edasisõidu- ja tagurdamise pedaal naasevad neutraalasendisse, kui need vabastatakse.

3. Pidurdamiseks vabastage pedaalid.
4. Valige õige lõikamiskõrgus. Vt jaotist *Lõikamiskõrguse reguleerimine lk 19*.
5. Rakendage lõikekorpus. Vt jaotist *Lõikekorpuse sisse- ja väljalülitamine lk 19*.

Tagurpidi niitmise süsteemi (ROS-i) kasutamine

Märkus: Kui üritate sõita tagurpidi, kui lõikekorpus on sisse lülitatud, seiskub toode kohe. Sisselülitatud lõikekorpusega tagurpidi sõiduks rakendage ROS.




HOIATUS: Enne tagurdamist ja selle ajal tuleb lähedal viibivate isikute ohutuse tagamiseks vaadata alla ja toote taha.

1. Käivitage seade. Vt jaotist *Toote käivitamine lk 18*.

Märkus: Kui toitelüliti on asendis ROS, ei saa toodet käivitada.

2. ROS-i aktiveerimiseks keerake toitelüliti päripäeva asendisse ROS.

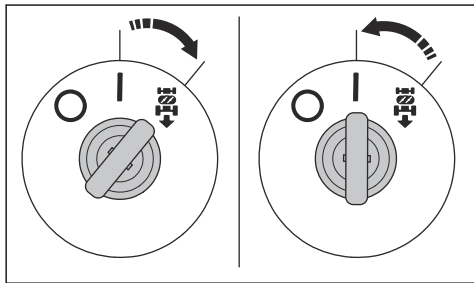


3. Liikumise alustamiseks vajutage tagurdamise pedaalil aeglaselt alla.
4. ROS-i deaktiviseerimiseks keerake toitelüliti vastupäeva asendisse „I“.

Funktsiooni SavE kasutamine

Toode on varustatud akusäästufunktsiooniga (SavE), mis pikendab aku tööiga. Funktsioon SavE piirab masina ja lõiketerade kiirust.


- Funktsiooni SavE sisselülitamiseks vajutage nupule SavE ja hoidke seda all, kuni roheline sümbol SavE süttib ja jääb püsivalt põlema.

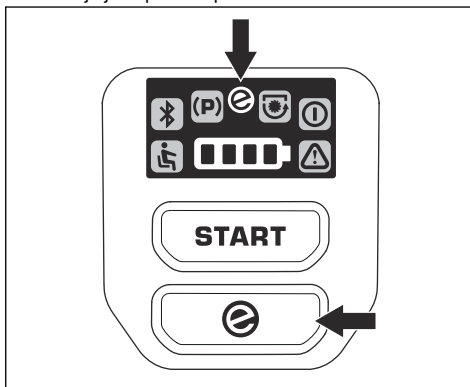

- Funktsiooni SavE väljalülitamiseks vajutage nupule SavE ja hoidke seda all, kuni sümbol SavE kustub.

Toote seiskamine

1. Lülitage lõikekorpus välja. Vt jaotist *Lõikekorpuse sisse- ja väljalülitamine lk 19*.
2. Keerake toitelüliti asendisse „O“.

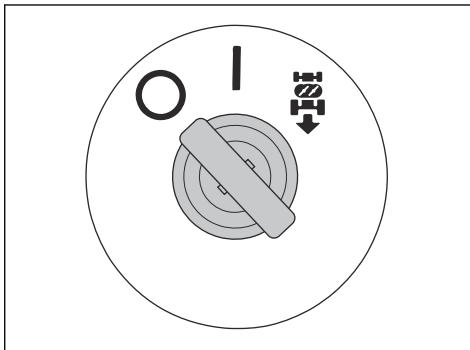

Hea niitmistulemuse saavutamine


- Parima jõudluse tagamiseks tehke seadme hooldustöid regulaarselt ja vastavalt hooldusskeemile. Vt jaotist *Hooldusgraafik lk 21*.
- Ärge niitke märga muru. Märja muru korral võib niitmistulemus olla kehv.
- Ärge kasutage tootele lõikeosa kinnitamise ajal rehvikette.
- Veenduge, et lõikeosa on horisontaalne. Vt jaotist *Lõikeosa paralleelsuse reguleerimine lk 27*.
- Kui rohi on kõrge, siis alustage suurema lõikamiskõrgusega ja vähendage seda järk-järgult.
- Kasutage standardset sõidurežiimi. Kui muru on kõrge ja tihe, sõitke tootega aeglaselt edasi.
- Niitke muru korrapärase mustri järgi.

- Parima niitmistulemuse saavutamiseks niitke muru sageli.


Rohukoguri tühjendamine

Tootel on alarm, mis annab helisignaali märku, kui rohukogur on täis. Alarmi väljalülitamiseks vabastage löikeosa. Vt jaotist *Löikekorpuse sisse- ja väljalülitamine lk 19*.

1. Sõitke masinaga kohta, kus saate rohukoguri tühjendada.
2. Veenduge, et pedaalid on neutraalasendis ja seisupidur rakendatud. Vt jaotist *Seisupidur lk 18*.
3. Tõmmake rohukoguri käepide üles kõrgeimasse asendisse.

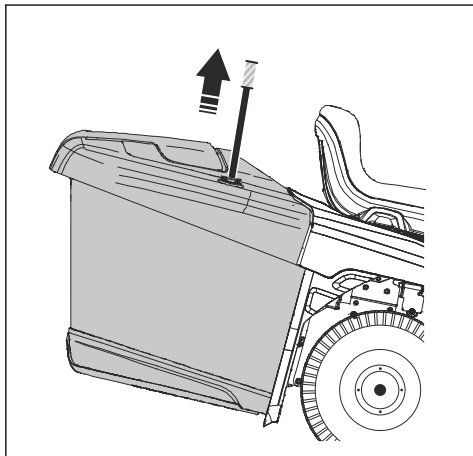

4. Lükake rohukoguri käepidet ettepoole, et rohukogurit kallutada ja rohust tühjendada.

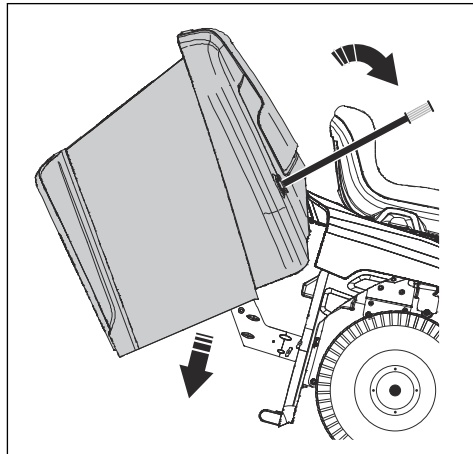

5. Rohukoguri langetamiseks tõmmake rohukoguri käepidet tahapoole. Veenduge, et rohukogur on täielikult all ja riivid lukustavad koguri alumise osa oma kohale.

Hooldamine

Sissejuhatus



HOIATUS: Enne seadme hooldamist lugege põhjalikult läbi ohutust puudutav jaotis.

Hooldusgraafik


X = juhised on selles kasutusjuhendis.

O = juhiseid ei ole selles kasutusjuhendis. Laske hooldustööd teha volitatud hooldustöökojas.

Hooldusgraafik	Enne iga kasutuskorda / iga nädal	Iga 50 tunni järel või igal aastal
Ühendage toode Husqvarna Service Hub (HSH)-ga ja värskendage püsivara. Vajadusel viige läbi kalibreerimine.		O
Kontrollige aku olekut Husqvarna Service Hub (HSH)-s. Vajadusel laadige aku laetustasemeni 80%.		O
Veenduge, et kõik kinnitusedetailid on korralikult kinni.		O
Määrige toodet. Vaadake määrimisgraafikut.		X
Määrige istet.		O
Veenduge, et rehvirõhk oleks kõigis neljas rehvis õige.	X	X

Hooldusgraafik	Enne iga kasutuskor- da / iga nädal	Iga 50 tunni järel või igal aastal
Eemaldage veorattad ja kandke määret telgedele.		O
Puhastage lõikekorpus, katete ja lõikekorpuse alune.	X	X
Määrige lõikeosa raami ja lõikeosa olemasolu kontrollseadist.		O
Määrige lõikekorpuse koorimisvastaseid rattaid.		O
Kontrollige lõiketerasid. Vajaduse korral teritage ja tasakaalus- tage neid.		O
Kontrollige lõikekorpuse paralleelsust. Vajadusel reguleerige paralleelsust.		X
Kontrollige PTO nuppu.	X	X
Kontrollige kasutaja kohaloleku süsteemi (OPC).	X	X
Kontrollige edasi- ja tagurpidi sõitu erinevatel kiirustel.		O
Kontrollige rohukogurit ja rohukoguri mikrolüliteid (kehtib ainult TC mudelite puhul).	X	X

Määrimisgraafik

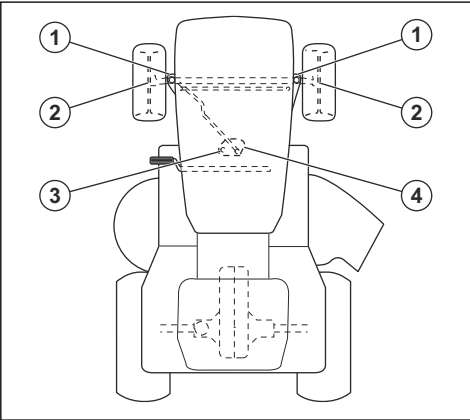

Pos.	Osa	Määrimine
1	Rattavõllid	Määre
2	Laagrid	Määre
3	Hammassektori hambad	Määre
4	Roolisamba hambad	Määre

Seadme puhastamine



ETTEVAATUST: Ärge kasutage kõrgsurvepesurit ega aurupesuseadet. Vesi võib sattuda laagrite ja elektrühenduste

sisse ning põhjustada korrosiooni ja sellest tingitud seadme kahjustusi.

Puhastage seade kohe pärast kasutamist.


- Enne niiske lapiga puhastamist puhastage harjaga. Eemaldage veosüsteemilt rohi ja mustus.
- Puhastage veomootori juhtseadme jahutusventilaatori õhuvõtuava. Vt jaotist *Veomootori juhtseadme õhuvõtuavade puhastamine lk 22*.
- Puhastage lõikekorpuse mootorite juhtseadmete jahutusventilaatorite õhuvõtuavad.
- Kasutage seadme puhastamiseks niisket lappi.
- Ärge kasutage elektrikomponentide ega laagrite puhastamiseks vett. Puhastusvahend harilikult suurendab kahjustust.
- Enne akulaadija tootega ühendamist veenduge, et aku ja akulaadija on puhtad.
- Puhastage lõikekorpuse ülaosa, lõikekorpuse alt ja mootorikatete alt. Lõikekorpuse puhastamiseks vt jaotist *Lõikekorpuse puhastamine lk 23*. Mootorikatete alt puhastamiseks vt jaotist *Puhastamine mootorikatete alt lõikekorpusel lk 23*.
- Kui seade on puhas, käivitage lõikekorpus lühikeseks ajaks, et eemaldada allesjäänud vesi.

Veomootori juhtseadme õhuvõtuavade puhastamine


Märkus: Veomootori juhtseade asub vasakpoolses tagumises rattakoopas.

1. Seisake toode. Vt jaotist *Toote seiskamine lk 20*.
2. Veenduge, et elektriline seisupidur on rakendatud. Vt jaotist *Seisupidur lk 18*.

3. Eemaldage mootori juhtseadme lahtri kate.

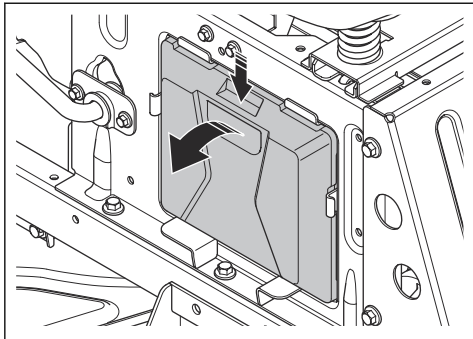

4. Puhastage õhuvõtuavad suruõhu või pehme harjaga.

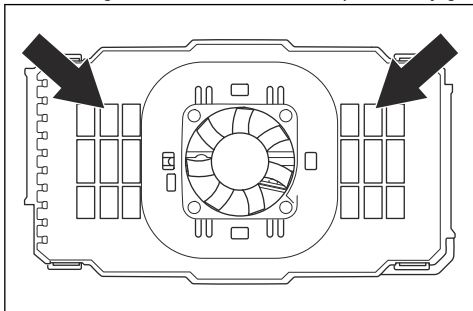

ETTEVAATUST: Ärge kasutage vett ega puhastusvahendit. Vesi või puhastusvahend võivad elektrilisi komponente kahjustada.

Lõikekorpuse puhastamine



HOIATUS: Ärge kasutage toodet, kui lõikekorpuse tühjendusava on katki või puudu. Lenduvate esemetega kaasnev oht. Kui tühjendusava on katki või puudu, siis tuleb see viivitamatult asendada.


1. Parkige toode oma murul takistusteta kohta, mis asub aiavooliku lähedal.



ETTEVAATUST: Ärge suunake toote väljalaskekanalit ehitiste või sõidukite suunas.

2. Veenduge, et lõikekorpuse on välja lülitatud. Vt jaotist *Lõikekorpuse sisse- ja väljalülitamine lk 19*.
3. Seisake toode. Vt jaotist *Toote seiskamine lk 20*.
4. Veenduge, et elektriline seisupidur on rakendatud. Vt jaotist *Seisupidur lk 18*.

5. Ühendage aiavoolik (A) lõikekorpuse tühjendusavaga (B) ja keerake vesi lahti.

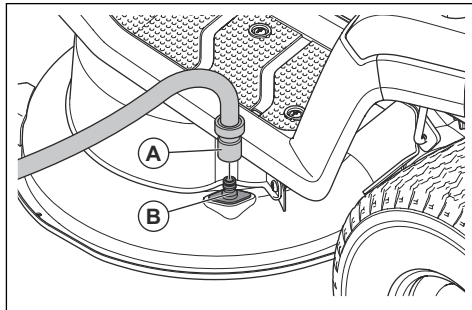

6. Istuge istmele ja käivitage toode. Vt jaotist *Toote käivitamine lk 18*.




ETTEVAATUST: Enne toote käivitamist kontrollige piirkonda uuesti ja veenduge, et see ala on vaba.

7. Lülitage lõikekorpuse sisse ja laske sel täiskiirusel töötada, kuni lõikekorpuse on puhas. Vt jaotist *Lõikekorpuse sisse- ja väljalülitamine lk 19*.
8. Lülitage lõikekorpuse välja ja seisake toode. Vt jaotist *Lõikekorpuse sisse- ja väljalülitamine lk 19* ja *Toote seiskamine lk 20*.
9. Keerake vesi kinni ja ühendage aiavoolik lõikekorpuse tühjendusava küljest lahti.
10. Viige toode kuiva kohta.
11. Istuge istmele ja käivitage toode. Vt jaotist *Toote käivitamine lk 18*.
12. Lülitage lõikekorpuse sisse ja laske sellel töötada, kuni lõikekorpuse on kuiv.

Puhastamine mootorikatete alt lõikekorpusel

1. Veenduge, et lõikekorpuse on välja lülitatud. Vt jaotist *Lõikekorpuse sisse- ja väljalülitamine lk 19*.
2. Seisake toode. Vt jaotist *Toote seiskamine lk 20*.
3. Veenduge, et elektriline seisupidur on rakendatud. Vt jaotist *Seisupidur lk 18*.

4. Eemaldage löikekorpuselt 4 kruvi ja 2 mootorikatet.

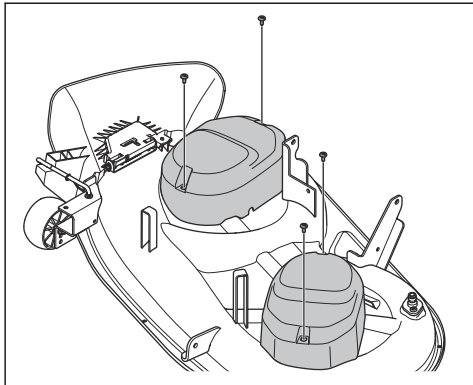


5. Puhastage löikekorpuse mootorite ja mootorite juhtseadmete ümbrus suruõhu või pehme harjaga.



ETTEVAATUST: Ärge kasutage vett ega puhastusvahendit. Vesi või puhastusvahend võivad elektrilisi komponente kahjustada.

6. Puhastage mootorite juhtseadmete õhuvõtuavad suruõhu või pehme harjaga.

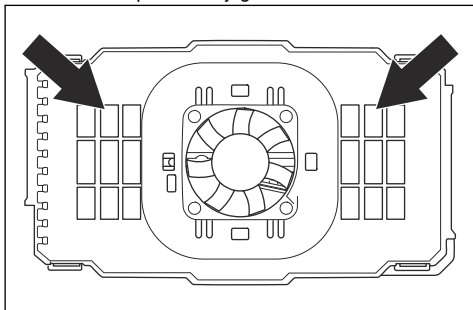


ETTEVAATUST: Ärge kasutage vett ega puhastusvahendit. Vesi või puhastusvahend võivad elektrilisi komponente kahjustada.

Eesmise katte eemaldamine ja paigaldamine

1. Avage eesmine kate.

2. Ühendage lahti esitule juhtmepistmik (A).

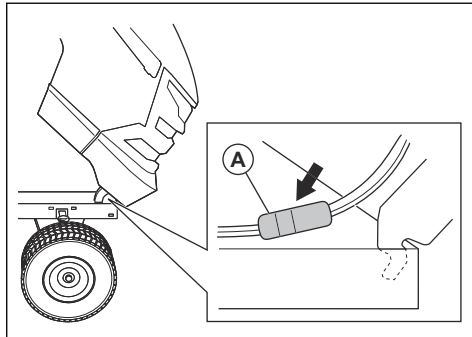

3. Kallutage eesmist katet ettepoole ja tõstke see toote küljest ära.

4. Paigaldage eesmine kate vastupidises järjekorras.

LED-esitule vahetamine



ETTEVAATUST: Kasutage ainult Husqvarna originaalvaruosi. Valede omadustega varuosad võivad seadet kahjustada.

1. Avage eesmine kate.
2. Keerake LED-i hoidikut veidi vastupäeva ja tõmmake see reflektorist välja.
3. Asendage LED-i hoidikus olev LED.
4. Lükake LED-i hoidik reflektorisse.
5. Paigaldamiseks keerake LED-i hoidikut veidi päripäeva.
6. Sulgege eesmine kate.

Seisupiduri kontrollimine

1. Parkige seade kõvakattega maksimaalselt 10° kaldega pinnale. Hoidke seade sisselülitatuna.



HOIATUS: Seisupiduri kontrollimisel ärge parkige seadet murunõlvale.


Märkus: Seisupidur on elektriline. Seisupidur rakendub automaatselt, kui toode seisab.

2. Veenduge, et ekraanil oleks seisupiduri sümbol ja toode ei liiguks. Kui toode liigub, pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.


Sisemise armatuurlaua katte eemaldamine ja paigaldamine

1. Avage eesmine kate.

2. Eemaldage Husqvarna Service Hub (HSH) kaabel (A) pilust sisemises armatuurlaua kattes.

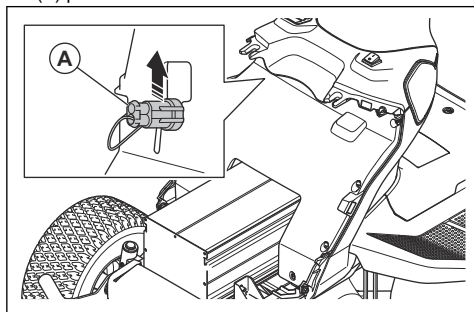

3. Eemaldage 6 kruvi (B).

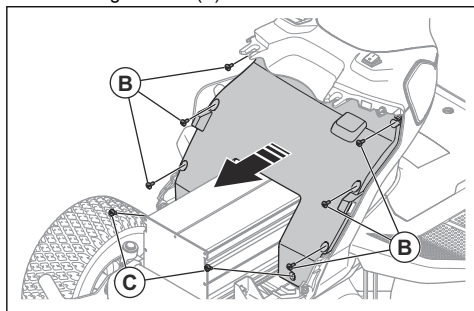


4. Eemaldage 2 kruvi (C) sisemise armatuurlaua katte põhjal.
5. Eemaldage ettevaatlikult sisemine armatuurlaua kate.
6. Paigaldage sisemine armatuurlaua kate vastupidises järjekorras.

Toitejuhtseadme kaitsme vahetamine


Toitejuhtseadme purunenud kaitse tuvastatakse põlenud kaitsmejuhtme järgi.

1. Veenduge, et akulaadija on toote küljest lahti ühendatud. Vt jaotist *Akulaadija lahtiühendamine lk 18*.
2. Seadke toitelüliti väljalülitatud (O) asendisse ja eemaldage toitelüliti vöti.
3. Avage eesmine kate.
4. Eemaldage sisemine armatuurlaua kate. Vt jaotist *Sisemise armatuurlaua kate eemaldamine ja paigaldamine lk 24*.

5. Vajutage nelja klambrit ja eemaldage kate toitejuhtseadmelt.

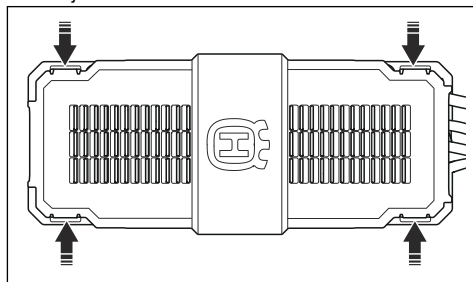

6. Tõmmake toitejuhtseadme kaitse selle hoidikust välja.

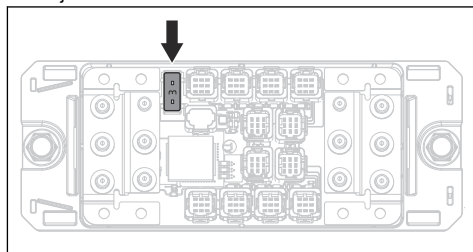

7. Kui kaitse on läbi põlenud, asendage see uue sama tüüpi kaitsmega. Vt jaotist *Tehnilised andmed lk 37*.

Märkus: Kui toitejuhtseadme kaitse puruneb peagi pärast selle vahetamist uuesti, pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.


Rehvirõhk

Veenduge, et rehvirõhk oleks kõigis neljas rehvis õige. Vt jaotisest *Tehnilised andmed lk 37*.

Lõikeosa

Raamiõõne kate eemaldamine ja paigaldamine


1. Eemaldage 2 kruvi.

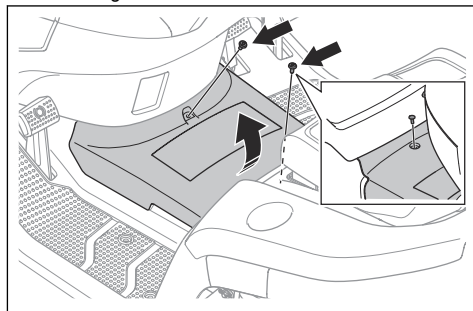

2. Tõstke raamiõõne kate tagaserv ettevaatlikult üles ja eemaldage see.
3. Paigaldage raamiõõne kate vastupidises järjekorras.


Lõikekorpuse eemaldamine ja paigaldamine

1. Lülitage lõikekorpus välja ja seisake toode.
2. Seadke toitelüliti väljalülitatud (O) asendisse ja eemaldage toitelüliti võti.
3. Seadke lõikekorpus kõige madalamasse asendisse.
4. Eemaldage raamiõõne kate. Vt jaotist *Raamiõõne kate eemaldamine ja paigaldamine lk 25*.
5. Ühendage 2 kaablit lõikekorpuse küljest lahti.

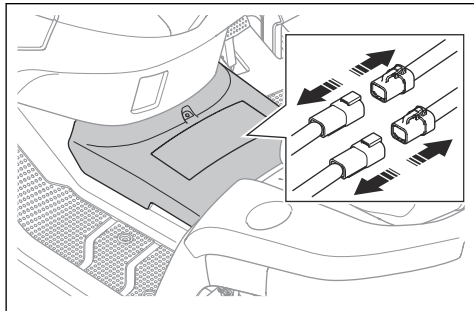


ETTEVAATUST: Veenduge, et toitelüliti on väljalülitatud (O) asendisse seatud ja toitelüliti võti on eemaldatud. Elektriliste komponentide kahjustamise oht.

6. Eemaldage lõikekorpusest 4 kruvi ja 2 mootorikatet.

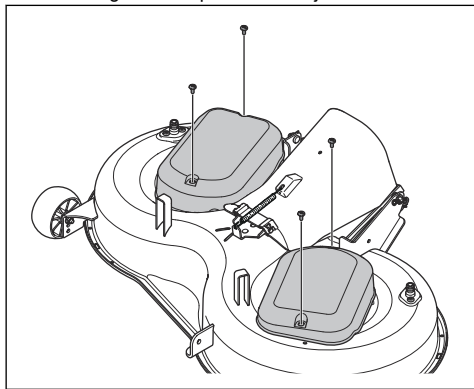

7. Esihoova lahtiühendamiseks toimige järgmiselt.

- a) Eemaldage klamber (A) ja seib (B).

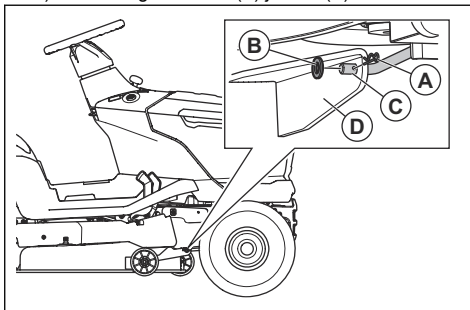


- b) Ühendage esihoo (C) lõikekorpuse kronsteini (D) küljest lahti.
8. Kahe tagahoova lahtiühendamiseks toimige järgmiselt. Toote vasakul küljel on üks tagahoo (A) ja paremal küljel üks tagahoo (B).



HOIATUS: Lõikekorpus on raske. Kahe tagahoova lahtiühendamisel pange lõikekorpuse alla raudkang või muud sarnast, mis toetaks lõikekorpuse raskust.

- a) Eemaldage klamber (E), seib (F) ja tihvt (G) vasakult küljelt.

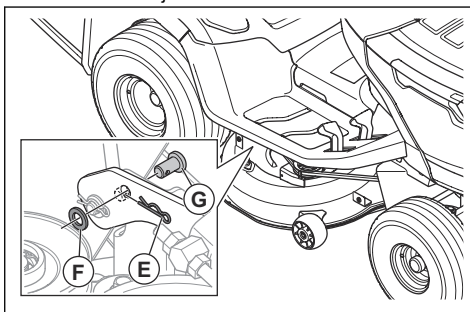

- b) Ühendage lõikekorpus vasakpoolse tagumise lüli küljest lahti.
- c) Tõmmake lõikekõrguse hooba ühe käega ja hoidke seda madalaimas asendis. Eemaldage parempoolse tagumise lüli esiosalt klamber, seib ja tihvt.




HOIATUS: Ärge vabastage lõikekõrguse hooba. Lõikekõrguse reguleerimise mehhanism on vedruga. Vedrust tulenev jõud võib tekitada kehale muljumisvigastusi, kui te lõikekõrguse hooba ei tõmba ega hoia.

- d) Ühendage lõikekorpus parempoolse tagumise lüli küljest lahti.
- e) Vabastage lõikekõrguse hoob ettevaatlikult.




HOIATUS: Lõikekõrguse reguleerimise mehhanism on vedruga. Vedru jõud võib kehale muljumisvigastusi tekitada. Hoidke kehaosad eemal.

9. Viige lõikekõrguse hoob kõrgeimasse asendisse.
10. Lükake alumine kanal alla ja eemaldage lõikekorpus toote küljest.

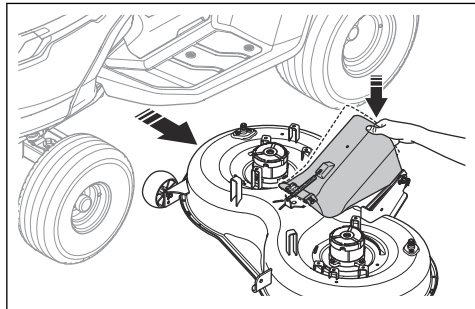


11. Paigaldage lõikekorpus vastupidises järjekorras.


- a) Lõikekorpuse paigaldamisel veenduge, et alumine kanal oleks õiges asendis.

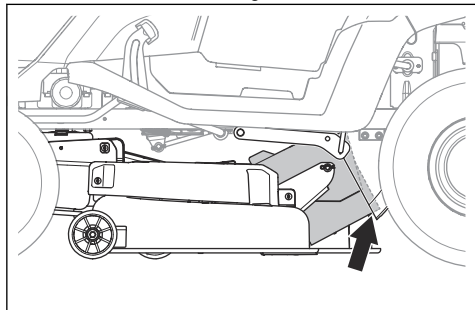

- b) Lõikekorpuse paigaldamisel veenduge, et kronsteinid oleksid õiges asendis. Parempoolne kronstein (A) peab olema parempoolse tagahoova siseküljel. Vasakpoolne kronstein (B) peab asuma vasakpoolse tagahoova välisküljel.

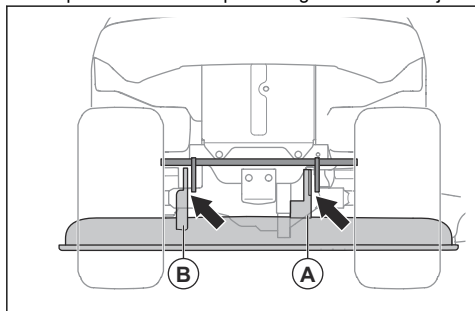


- c) Ühendage kaks kaablit lõikekorpusega.

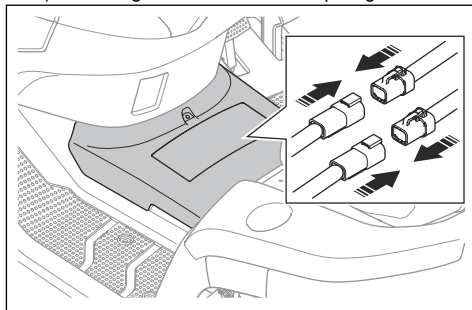

- d) Paigaldage raamiõone kate. Vt jaotist *Raamiõone kate eemaldamine ja paigaldamine lk 25*.

Keskmise kanali eemaldamine ja paigaldamine

1. Lülitage lõikekorpus välja ja seisake toode.
2. Seadke toitelüliti väljalülitatud (0) asendisse ja eemaldage toitelüliti võti.
3. Eemalda rohukogur.
4. Eemaldage kaks mutrit ja kaks seibi.

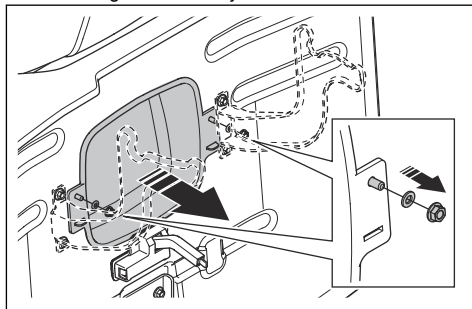

5. Tõmmake keskmine kanal välja.
6. Paigaldage keskmine kanal vastupidises järjekorras.


Lõikeosa paralleelsuse reguleerimine

Lõikekorpuse külgsuunas reguleerimine

Kui lõikekõrgus on paremal ja vasakul küljel erinev, saab lõikekõrgust reguleerida.


1. Veenduge, et rehvirõhk oleks kõigis neljas rehvis õige. Vt jaotist *Rehvirõhk lk 25*.
2. Parkige seade tasasele pinnale.
3. Seadke toitelüliti väljalülitatud (0) asendisse ja eemaldage toitelüliti võti.
4. Asetage lõikekorpus kõrgeimasse asendisse.

5. Mõõtkte kaugus (X) lõikekorpuse alumisest servast maapinnani vasakul ja paremal küljel. Vahemaa peab mõlemal pool olema ühepikkune.

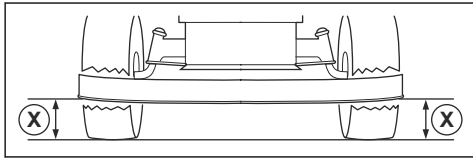

HOIATUS: Lõikekorpuse terad on väga teravad ja võivad põhjustada kehavigastuse. Kasutage kaitsekindaid.

6. Lõdvendage lõikekõrguse tugede lukustusmutreid.

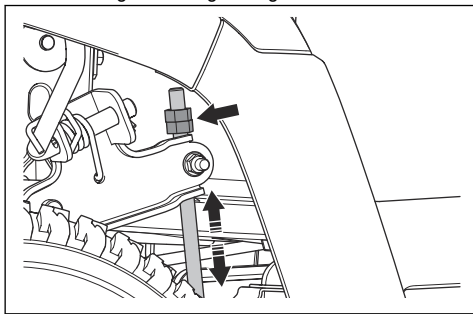

Märkus: Lõikekõrguse toed on lõikekorpuse taga, tagarataste ees.


7. Reguleerige lõikekõrguse tugede mutreid, kuni lõikekorpuse niitmiskõrgus on vasakul ja paremal küljel sama.
- Lõikekorpuse langetamiseks keerake mutreid vastupäeva.
 - Lõikekorpuse tõstmiseks keerake mutreid päripäeva.
8. Mõõtkte vahemaad uuesti. Reguleerige, kuni kaks külge on võrdsed.
9. Pingutage lukustusmutreid, kui külgsuunas reguleerimine on lõpetatud.
10. Niitke veidi ja kontrollige tulemust. Vajadusel reguleerige.

Lõikekorpuse pikisuunas reguleerimine

Lõikekorpus peab enne pikisuunas reguleerimist olema ristsuunas loodis. Vt jaotist *Lõikekorpuse külgsuunas reguleerimine lk 27*.


- Veenduge, et rehvirõhk oleks kõigis neljas rehvis õige. Vt jaotist *Rehvirõhk lk 25*.
- Parkige seade tasasele pinnale.
- Seadke toitelüliti väljalülitatud (0) asendisse ja eemaldage toitelüliti võti.
- Asetage lõikekorpus kõrgeimasse asendisse.

5. Mõõtkte vahemaa lõikekorpuse alumisest servast maapinnani taga (A) ja ees (B). Vahemaa ees peab olema 5–10 mm väiksem kui taga.

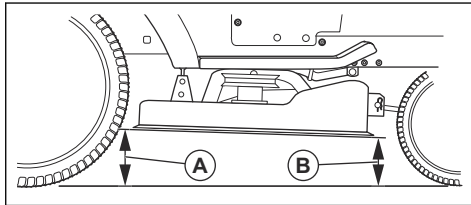

HOIATUS: Lõikekorpuse terad on väga teravad ja võivad põhjustada kehavigastuse. Kasutage kaitsekindaid.

6. Kui reguleerimist vajab esiosa, vabastage lukustusmutter ja keerake esihoova mutrit.

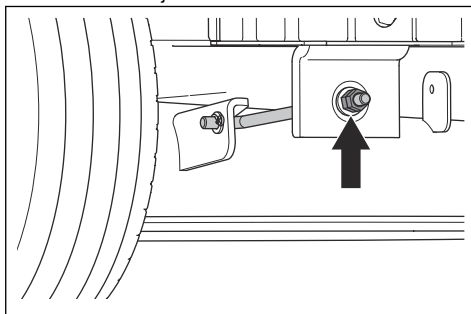

Märkus: Esihoob on toote eesosas, summuti taga.

- Lõikekorpuse esiosa langetamiseks keerake mutrit vastupäeva.
- Lõikekorpuse tõstmiseks keerake mutrit päripäeva.
- Kui esiosa reguleerimine on lõpetatud, keerake lukustusmutter kinni.

Lõiketerade kontrollimine




ETTEVAATUST: Kahjustatud või õigesti tasakaalustamata lõiketerad võivad seadet kahjustada. Kahjustatud lõiketerad vahetage välja. Nüri lõiketera teritamiseks ja tasakaalustamiseks pöörduge volitatud hooldustöökotta.


- Eemaldage lõikekorpus. Vt jaotist *Lõikekorpuse eemaldamine ja paigaldamine lk 26*.
- Vaadake, kas lõiketeradel on märke kahjustustest ja kas neid on vaja teritada.

Lõiketera vahetamine

1. Eemaldage lõikekorpus. Vt jaotist *Lõikekorpuse eemaldamine ja paigaldamine lk 26*.
2. Lukustage lõiketerad puidust klotsiga.

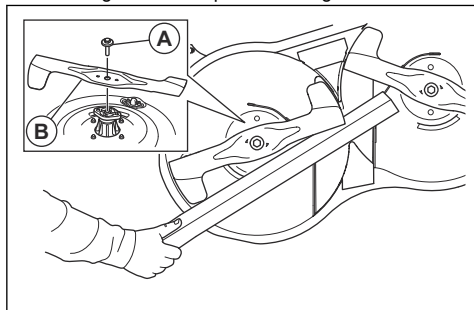

3. Eemaldage polt (A) ja lõiketera (B).
4. Paigaldage uus vasak lõiketera vasakule küljele ja uus parem lõiketera paremale küljele. Vasakul lõiketeral on kiri „Left“ ja paremal lõiketeral kiri „Right“.

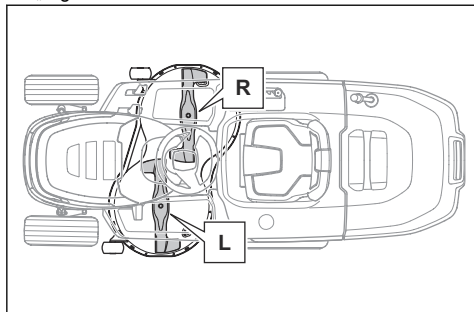

ETTEVAATUST: Lõiketeradel on erinev pöörlemissuund. Parema lõiketera tuleb paigaldada paremale ja vasaka lõiketera vasakule küljele.



HOIATUS: Vale tüüpi lõiketera tõttu võivad esemed lõikekorpusest


õhku paiskuda ja põhjustada raskeid kehavigastusi. Kasutage ainult jaotises *Tehnilised andmed lk 37* nimetatud lõiketeri.

5. Veenduge, et terade painutatud otsad oleksid ülespoole.
6. Pingutage polt 58.5–69.5 Nm-ni.
7. Paigaldage lõikeosa. Vt jaotist *Lõikekorpuse eemaldamine ja paigaldamine lk 26*.

Koorimisvastaste rataste reguleerimine

Koorimisvastased rattad hoiavad lõikekorpusst maapinnal õiges asendis, mis aitab enamiku maastike korral hoida ära muru ja maapinna koorimise. Koorimisvastased rattad on õigesti reguleeritud, kui need on maapinnast veidi lahti, kui lõikekorpus on vajalikul niitmiskõrgusel.

1. Parkige seade tasasele pinnale.
2. Seadke toitelüliti väljalülitatud (O) asendisse ja eemaldage toitelüliti võti.
3. Asetage lõikekorpus vajalikule lõikekõrgusele. Vt jaotist *Lõikamiskõrguse reguleerimine lk 19*.
4. Eemaldage mutter (A), polt (B), seib (C), koorimisvastane ratas (D) ja puks (E).

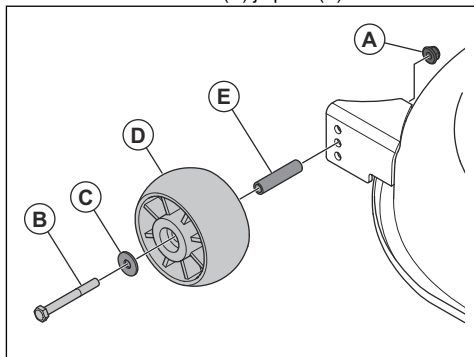

5. Paigaldage koorimisvastane ratas, puks, polt, seib ja mutter ühte kolmest avast.
6. Reguleerige sama moodi kõiki koorimisvastaseid rattaid.

Tõrkeotsingu ajakava

Probleem	Põhjus	Toiming
Ekraan ei lülitu sisse, kui toitelüliti seatakse asendisse „I“.	Aku on tühi.	Laadige akut. Vt jaotist <i>Aku laadimine lk 16</i> .
	Aku on unerežiimis.	Aku käivitamiseks vajutage käivitusnuppu kaks sekundit. Kui aku ei käivitu, tuleb seda pidevalt laadida, kuni see on täielikult laetud. Laadimisaeg on pikem, kui aku on puhkerežiimis.
	Toitejuhtseadme kaitse on katki.	Vahetage toitejuhtseadme kaitse, vt jaotist <i>Toitejuhtseadme kaitsme vahetamine lk 25</i> . Kui probleem ei lahene, pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.
	Ekraan või ekraani kaabel on katki.	Pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.
	Toitelüliti on katki.	
Sõidurežiim ei käivitu, kui vajutate käivitusnuppu.	Vale käivitustoiming.	Veenduge, et kasutate õiget käivitustoimingut. Vt jaotist <i>Toote käivitamine lk 18</i> .
	Käivitusnuppu hoitakse all vähem kui 2 sekundit.	Hoidke käivitusnuppu 2 sekundit all. Ekraani muutus näitab, et sõidurežiim on sisse lülitatud.
	Juhtpaneel on katki.	Pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.

Probleem	Põhjus	Toiming
Lõikeosa mootorid ei käivitu.	Lõikekorpus ei ole rakendatud.	Rakendage lõikekorpus. Vt jaotist <i>Lõikekorpuse sisse- ja väljalülitamine lk 19.</i>
	Lõikeosa kaabel ei ole õigesti ühendatud.	Ühendage lõikekorpus tootega. Vt jaotist <i>Lõikekorpuse eemaldamine ja paigaldamine lk 26.</i>
	Lõikeosa on rohtu täis.	Puhastage lõikekorpus. Vt jaotist <i>Seadme puhastamine lk 22.</i>
	Rohi on liiga kõrge.	Reguleerige lõikekõrgus vastavalt rohu tingimustele.
	Lõikekorpuse mootorite juhtseadmete temperatuur on liiga kõrge.	Peatage toode ja oodake, kuni temperatuur langeb. Taaskäivitage 20 minuti pärast.
	Tagurpidi niitmise süsteem (ROS) pole rakendatud.	Rakendage tagurpidi niitmise süsteem (ROS). Vt jaotist <i>Tagurpidi niitmise süsteemi (ROS-i) kasutamine lk 20.</i>
	Tagurpidi niitmise süsteem (ROS) on rakendatud ajal, mil üritate lõikekorpust taaskäivitada.	1. Seadke toitelüliti asendisse (I). 2. Käivitage sõidurežiim. 3. Rakendage tagurpidi niitmise süsteem (ROS). 4. Rakendage lõikekorpus.
	Lõikekorpuse tõrge.	Lülitage lõikekorpus välja. Kui probleem ei lahene, seisake toode ja seadke toitelüliti väljalülitatud (O) asendisse. Oodake 5 minutit enne toote taaskäivitamist. Kui probleem ei lahene, pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.
		Sooritage tõrkeotsing ekraanil. Vt jaotist <i>LED-tulede märguanded ekraanil lk 33.</i>
	Rohu väljalaskeavale ei ole paigaldatud rohukogurit ega muid lisatarvikuid (kui need on olemas).	Veenduge, et rohu väljalaskeavale on paigaldatud rohukogur või muu lisatarvik (kui need on olemas).
	Aku on tühjenemas ja lõiketerad on peatunud energia säästemiseks. Vt jaotist <i>Akunäidik lk 17.</i>	Laadige akut. Vt jaotist <i>Aku laadimine lk 16.</i>
	Lõikeosa mootorid on katki.	Pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.
	Lõikekorpuse mootorite juhtseadmed on katki.	
	Lõikeosa kaablis puudub vool.	

Probleem	Põhjus	Toiming
Aku ei lae. Akulaadija pesa kohal olevad LED-tuled ei sütti.	Akulaadija ei ole korralikult vooluvõrgu ega tootega ühendatud.	Veenduge, et akulaadija on õigesti ühendatud. Vt jaotist <i>Aku laadimine lk 16</i> .
	Akulaadija käivituslülitil on seatud asendisse OFF (väljas).	Seadke akulaadija käivituslülitil asendisse ON (sees).
	Akulaadija on katki.	Ühendage akulaadija lahti ja pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.
	Tekkinud on sisemine tõrge.	
Aku ei lae. Akulaadija pistikupesa kohal olevad LED-tuled vilguvad punaselt.	Elektrivõrgu pistikupesa on katki.	Sisestage akulaadija pistik pistikupessa, mille pinge ja sagedus on andmesildil märgitud.
	Temperatuur ei ole laadimistemperatuuri vahemikus.	Oodake, kuni aku temperatuur on lubatud laadimistemperatuuride vahemikus. Vt jaotist <i>Aku laadimine lk 16</i> . Otsige ekraanilt hoiatus-sümboleid. Vt jaotist <i>LED-tulede märguandded ekraanil lk 33</i> ja <i>Ekraanil kuvatav hoiatuse märgutuli lk 11</i> .
	Aku on katki.	
Aku ei lae. Akulaadija pesa kohal olevad LED-tuled näitavad laetuse olekut kollasena.	Tekkinud on sisemine tõrge.	Ühendage akulaadija lahti ja pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.
	Aku temperatuur on lubatud laadimistemperatuuride vahemikus kõrgem või madalam.	Veenduge, et laadija ja toode oleksid kohas, mis on lubatud laadimistemperatuuride vahemikus. Vt jaotist <i>Aku laadimine lk 16</i> . Kui laadija on ühendatud, algab laadimine automaatselt, kui aku temperatuur on lubatud laadimistemperatuuride vahemikus. Kui probleem püsib, pöörduge oma Husqvarna hooldusesindusse.
Toode vibreerib löikekorpuse rakendamisel.	Löiketerad on lahti või kahjustunud.	Kontrollige löiketerasid. Vt jaotist <i>Löiketerade kontrollimine lk 28</i> . Kui probleem püsib, pöörduge oma Husqvarna hooldusesindusse.
	Üks või mitu löiketera on valesti paigaldatud või tasakaalustamata.	
	Löikekorpuse mootor on lahti.	
Toode vibreerib löikekorpuse lahutamisel.	Üks või mitu ratast on lahti.	Tehke visuaalne kontroll. Kui probleem ei lahene, pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.
	Toote rehv on purunenud.	
	Tootes olevad kruvid on lahti.	
	Veomootor on lahti.	
Toode seiskub, kui proovite sellega tagurpidi sõita.	Tagurpidi niitmise süsteem (ROS) pole rakendatud.	Rakendage tagurpidi niitmise süsteem (ROS). Vt jaotist <i>Tagurpidi niitmise süsteemi (ROS-i) kasutamine lk 20</i> .

Probleem	Põhjus	Toiming
Niitmistulemus pole rahuldav.	Lõiketerad on nürid.	Vaadake lõiketerad kulumise või kahjustuste suhtes üle. Vt jaotist <i>Lõiketerade kontrollimine lk 28</i> .
	Rohi on pikk või märg.	Vt jaotist <i>Hea niitmistulemuse saavutamine lk 20</i> .
	Lõikeosa ei ole maapinnaga paralleelne.	Reguleerige lõikekorpuse paralleelsust. Vt jaotist <i>Lõikeosa paralleelsuse reguleerimine lk 27</i> .
	Rohi on lõikeosa liikumise tõkestanud.	Puhastage lõikekorpus. Vt jaotist <i>Seadme puhastamine lk 22</i> .
	Muru ummistus keskmises kanalil (kui see on olemas).	Eemaldage muru ummistus keskmisest kanalist.
	Lõikekorpuse õhuavad on ummistunud.	Puhastage lõikekorpus. Vt jaotist <i>Lõikekorpuse puhastamine lk 23</i> .
	Rehvide rõhk paremal ja vasakul poolel on erinev.	Kontrollige, et rehvirõhk oleks kõigis rehvides õige. Vt jaotist <i>Tehnilised andmed lk 37</i> .
	Toodet kasutatakse liiga suurel kiirusel.	Vt jaotist <i>Hea niitmistulemuse saavutamine lk 20</i> .
	Mootori kiirus on liiga väike.	Vt jaotist <i>Hea niitmistulemuse saavutamine lk 20</i> .

LED-tulede märguanded ekraanil

Ekraanil kuvatavad LED-tuled annavad märku, kui on ilmnenud rike või kui töötingimused ei ole täidetud. Vt jaotist *Kasutamistingimused lk 10*.

Tähis	Nimi	Kuvatakse ekraanil	Põhjus/toiming
	Kasutaja kohaloleku kontroll (OPC)	Kuvatud on sümbol.	Käivitamine on keelatud, kuna kasutaja on istmelt üles tõusnud.
		Sümbol vilgub.	Kasutaja on sõidurežiimi toimimise ajal istmelt üles tõusnud.
	Elektrilise seisupiduri näidik	Kuvatud on sümbol.	Elektriline seisupidur on rakendatud.
		Sümbol vilgub.	Elektriline seisupidur on vabastatud. Käivitamine on keelatud. Vt jaotist <i>Toote käivitamine lk 18</i> .
	Lõiketerade rakendamise näidik	Kuvatud on sümbol.	Lõikekorpus on sisse lülitatud.
		Sümbol vilgub paar sekundit.	Lõikekorpus on sisse lülitatud. Käivitamine on keelatud. Vt jaotist <i>Toote käivitamine lk 18</i> .

Tähis	Nimi	Kuvatakse ekraanil	Põhjus/toiming
	Hoiatusnäidik	Kuvatud on sümbol.	Tootes esineb kriitiline tõrge. Seisake toode ja seadke toitelüliti väljalülitatud (O) asendisse. Oodake viis minutit, enne kui toote uuesti käivitate. Kui probleem ei lahene, pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.
		Sümbol vilgub.	Tootes esineb tõrge. Lisateabe saamiseks vaadake sümbolite kombinatsiooni ekraanil.
 	Lõikekorpuse rakendamise tõrge	Sümbolid vilguvad.	Lõikekorpuse mootori või lõikekorpuse mootori juhtseadme temperatuur on liiga kõrge. Lahutage lõikekorpuse ja oodake, kuni temperatuur langeb. Kui probleem ei lahene, pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.
			Lõikekorpuse mootoris või lõikekorpuse mootori juhtseadmes on tõrge. Lülitage lõikekorpuse välja. Kui probleem ei lahene, seisake toode ja oodake viis minutit enne toote uuesti käivitamist. Kui probleem ei lahene, pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.
	Valmisoleku näidik	Kuvatud on sümbol.	Toode on sõidurežiimis.
		Sümbol vilgub.	Toode on ooterežiimis.
 	Valmisoleku tõrge	Sümbolid vilguvad.	Käivitamine on keelatud, kuna edasisõidu- või tagurdamispedaal on alla vajutatud. Vt jaotist <i>Toote käivitamine lk 18</i> .
	Aku laetustaseme märgutuli	4 LED-i vilguvad järjestikku.	Aku laeb. Käivitamine on keelatud, kuna laadija on ühendatud. Vt jaotist <i>Toote käivitamine lk 18</i> .
 	Aku hoiatus	LED 1 aku laetustaseme märgutulel ja hoiatuse märgutuli vilguvad.	Aku on tühi. Laadige akut. Vt jaotist <i>Aku laadimine lk 16</i> .
		LED-id 1 ja 4 aku laetustaseme märgutulel ning hoiatuse märgutuli vilguvad.	Aku temperatuur on soovitatust kõrgem. Seisake toode ja seadke toitelüliti väljalülitatud (O) asendisse. Oodake, kuni aku temperatuur langeb, enne kui toote uuesti käivitate. Kui probleem ei lahene, pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.

Transportimine, hoiulepanek ja utiliseerimine

Transportimine

- Seade on raske ja võib põhjustada muljumisvigastusi. Seadme sõidukile või haagisele peale- ja mahalaadimisel olge ettevaatlik.
- Seadme transportimiseks kasutage selleks ette nähtud haagist.
- Enne seadme haagisega transportimist või avalikel teedel sõitmist veenduge, et oleksite kursis kohalike kehtivate liikluseeskirjadega.
- Toote haagisele laadimise hõlbustamiseks seadke löikekorpus kõrgeimasse asendisse.

Seadme pukseerimine

Kui toodet on vaja liigutada mittetöötava mootoriga, tuleb elektriline seisupidurisüsteem lahutada.

- Elektrilise seisupidurisüsteemi väljalülitamine. Vt jaotisest *Masina käitsi liigutamine lk 18*.
- Pukseerige toodet ainult väikesel kiirusel ja lühikestel vahemaadel.

Toote ohutu kinnitamine transportimise ajaks




HOIATUS: Enne seadme kinnitamist lugege põhjalikult läbi ohutust puudutav jaotis. Vt jaotist *Ohutus lk 6*.



HOIATUS: Seisupidurist ei piisa seadme lukustamiseks transpordi ajal. Kinnitage seade tugevalt laadimisalasse.


Varustus: 2 heakskiidetud rihma ja 4 tõkiskinga.

- Parkige toode laadimisala keskele.

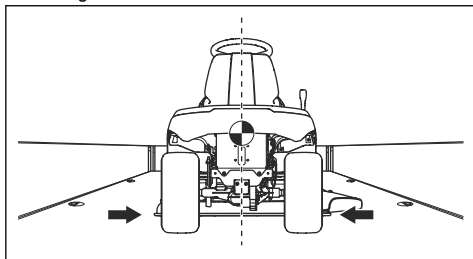


ETTEVAATUST: Kattega transpordivahendites transportimisel laske tootel enne katte alla panemist jahtuda.


- Veenduge, et seadme raskuskese asuks transpordisõiduki rattatelje kohal. Kui transpordiks kasutatakse haagist, veenduge, et veokonksu vertikaaljõud on õige.

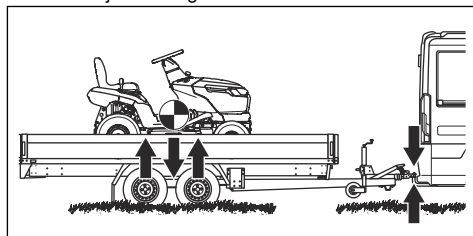

- Rakendage seisupidur.
- Eemaldage kõik lahtised esemed.
- Kinnitage esimene rihm veokonksu külge.

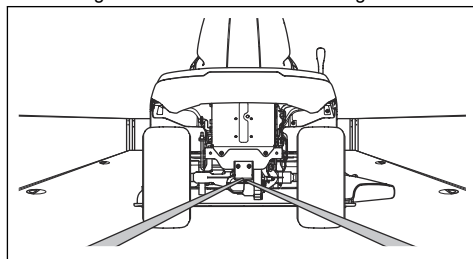


- Toote kinnitamiseks laadimisalasse pingutage rihma tahapoole.
- Pange teine rihm ümber esitelje.

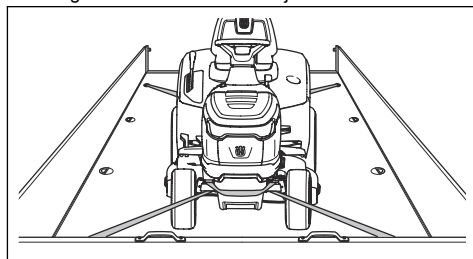

- Kinnitage rihm laadimisala külge.
- Toote kinnitamiseks laadimisalasse pingutage rihma suunaga laadimisala eesosa poole.

10. Asetage tökiskingad tagarataste ette ja taha.

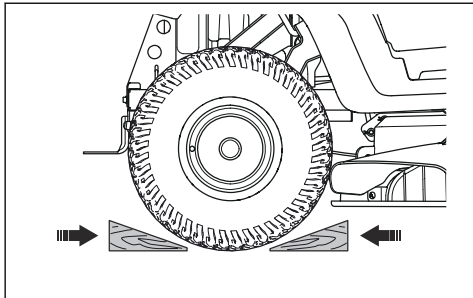

Akude transport

- Tarnitavad 48 V akud vastavad ohtlike ainete eeskirjade nõuetele.
- Täida kaubanduslikule transpordile kehtestatud pakendamise ja märgistamise erinõudeid kolmandate osapoolte või ekspediiitorite teenuseid kasutades.
- Enne seadme lähetamist konsulteerige isikuga, kes on läbinud ohtlike ainete käitlemise alase erikoolituse. Järgige kõiki kehtivaid riiklikke eeskirju.
- Enne aku pakendisse asetamist katke lahtised kontaktid isoleerteibiga. Aseta aku pakendisse tihkelt, et see ei saaks liikuma hakata.

Hoiustamine

Kui toode jääb seisma hooaja lõppedes või kauemaks kui 30 päevaks, tuleb toode hoiustamiseks ette valmistada.



HOIATUS: Tuleohtu vähendamiseks eemaldage seadmelt rohi, lehed ja muud tuleohtlikud materjalid. Enne hoiule asetamist laske seadmel maha jahtuda.

- Seadke toitelüliti väljalülitatud (O) asendisse.
- Puhastage toodet, vt jaotist *Seadme puhastamine lk 22*. Korrosiooni vältimiseks paranda värvkatte kahjustused.
- Kontrollige, kas seadmel on kulunud või kahjustatud osi, ning keerake kinni lahtised kruvid ja mutrid.
- Enne ladustamist laadige aku täielikult. Veendu, et hoiustamise ajal on akud on laetud 50% või rohkem.

Märkus: Aku võib lülituda unerežiimi, kui toodet hoiustatakse või kui aku laetuse tase on väga madal. Aku käivitamiseks tuleb käivitusnupp kaks sekundit all hoida. Kui aku ei käivitu, tuleb seda pidevalt laadida, kuni see on täielikult laetud. Laadimisaaeg on pikem, kui aku on puhkerežiimis.

- Määrige kõiki määrdenipleid, liigendeid ja telgi.
- Seadet tuleb hoida puhtas ja kuivas kohas. Pange seadmele kaitsekate.


Märkus: Seadme hoiu- või transpordiaegse kaitsekatte saad soetada edasimüüjalt.

- Hoidke seadet lukustatud kohas, kus sellele ei pääse juurde lapsed ega volitamata isikud.
- Hoidke seadet ja toiteallikat kuivas kohas, mis ei külmu.
- Kui kasutate seadet, hoiustage seda kohas, mille ümbritsev õhutemperatuur on vahemikus 0 °C kuni 50 °C. Kui te seadet ei kasuta, võite seda hoida kohas, mille ümbritsev õhutemperatuur on vahemikus -20 °C kuni 50 °C.
- Hoidke seade eemal päikesevalgusest.
- Ärge hoidke akut kohas, kus võib tekkida staatiline elekter.

Aku ja akulaadija kasutuselt kõrvaldamine

Tootel või selle pakendil olevad sümbolid viitavad, et antud toodet ei tohi visata olmeprügi hulka. See tuleb toimetada ettenähtud vastuvõtupunkti, kus elektri- ja elektroonikaseadmed võetakse uuesti ringlusesse.

Hoolitsedes toote eest õigel viisil aitate vähendada võimalikke negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimestele, mis võivad avalduda toote vale käitlemise korral. Lisateabe saamiseks toote ringlussevõtu kohta pöörduge vastava kohaliku ametkonna, jäätmekäitlusettevõtte või toote müünud kaupluse poole.

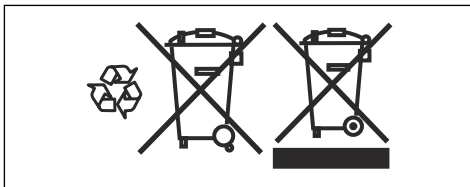

Utiliseerimine

- Kemikaalid võivad olla ohtlikud ja need ei tohi sattuda pinnasesse. Kasutatud kemikaalid toimetage alati hoolduskeskusesse või spetsiaalsesse jäätmekogumispunkti.
- Kui seade on muutunud kasutuskõlbmatuks, toimetage see tagasi edasimüüjale või spetsiaalsesse jäätmekäitluskeskusesse.
- Õlid ja akud võivad mõjuda kahjulikult keskkonnale. Järgige kohalikke jäätmekäitluseeskirju ja kehtivaid seadusi.
- Akut ei tohi kasutuselt kõrvaldada koos olmeprügiga.
- Toimetage aku Husqvarna hooldustöökotta või spetsiaalsesse kasutatud akude kogumispunkti.

Tehnilised andmed

Tehnilised andmed

Mõõtmised	
Laius, v.a. lõikekorpus, mm	916
Laius, sh lõikekorpus, mm	990
Kõrgus, mm	1100
Pikkus, v.a rohukogur, mm	1850
Pikkus, sh rohukogur, mm	2290
Mass koos lõikekorpuse ja akuga, kg	194
Rohukoguri maht, l	250
Telgede vahe, mm	1152
Rataste rööpmelaius, ees, mm	730
Rataste rööpmelaius, taga, mm	700
Rehvirõhk, ees, /bar	150/1,5/21,76
Rehvirõhk, taga, bar	1
Esirehvid	15×6-6
Tagarehvid	18×8,5-8
Suurim kalle, kraadi °	10
Max pukseerimiseadme kaal, 10° kaldega, kg	100
Max lubatud veokonksule rakendatav vertikaalkoormus, N/kg	250/25
Max lubatud veokonksule rakendatav horisontaalkoormus, N/kg	250/25
Veomootor	
Mootori tüüp	Harjadeta DC mootor
Pinge, V	48
Mootori nimivõimsus, kW	1,5
Mootori suurim kiirus, p/min	3500
Ülekanne	
Kaubamärk	LINIX
Määrde maht, l	0,12
Suurim edasisõidukiirus, km/h	10
Suurim tagurduskiirus, km/h	6
Elektrisüsteem	
Tüüp	48 V alalisvool, negatiivse maandusega

Peamine sulavkaitse, A	80
Lõikeosa kaitse, A	80
Toitejuhtseadme kaitse, A / V	3/58
Lambi tüüp	12 V, 18 W
Lõikekorpus	
Lõikelaius, mm	950
Lõikeosa mootori võimsus, kW	2x0,9
Lõikekõrgus, 6 asendit, mm	25–100
Müratasemed ¹	
Helivõimsuse tase, mõõdetud dB(A)	99
Helivõimsuse tase, garanteeritud dB(A)	100
Helitasemed ²	
Helirõhutase kasutaja kõrva juures, dB(A)	87
Vibratsioonitase ³	
Rooliratta vibratsioonitase, m/s ²	1,2
Istme vibratsioonitase, m/s ²	2,0
Lõiketerad	
Lõiketera pikkus, mm	483
Tootenumbr, vasak lõiketera	537 67 41-08
Tootenumbr, parem lõiketera	537 67 40-08
Tootenumbr, multšimiskomplekt (lisatarvik) ⁴	547 55 58-01
Tootenumbr, vasak multšimistera (lisatarvik) ⁵	537 67 43-08
Tootenumbr, parem multšimistera (lisatarvik) ⁶	537 67 44-08



HOIATUS: Kasutage ainult selles juhendis kirjeldatud lõikekorpusi. Selle toote jaoks heakskiitmata lõikekorpused võivad esemed suurel kiirusel välja paiskuda ja põhjustada tõsiseid vigastusi.

Kontrollpunktid	
Lõikeosa paralleelsus, kui lõikekõrgus on asendis 1	5–10 mm

¹ Müraemissioon ümbritsevasse keskkonda, mõõdetud helivõimsuse tasemenähtajana (L_{WA}) vastavalt EÜ direktiivile 2000/14/EÜ

² Müra rõhutase standardi EN ISO 5395 järgi. Helirõhutase kohta toodud andmete statistiline dispersioon (standardhälve) on 3,0 dB (A).

³ Vibratsioonitase standardi EN ISO 5395 järgi. Vibratsioonitase kohta toodud andmete tüüpiline statistiline dispersioon (standardhälve) on 1,5 m/s² (roolirattal) ja 1,5 m/s² (istmel).

⁴ Multšimiskomplekt sisaldab lõiketerasid, multšimiskorki ja osi kokkupanekuks.

⁵ Kasutage lõiketera ainult koos multšimiskomplekti 547 55 58-01 osadega.

⁶ Kasutage lõiketera ainult koos multšimiskomplekti 547 55 58-01 osadega.

Kontrollpunktid	
Lõikekõrguse kontrollimine asendis 1	25 ± 2 mm

Heakskiidetud akud

Kasutage tootes ainult akusid.

Aku	EM-5240Li
Tootenumber	598 84 43-01
Tüüp	Liitumioonaku
Aku mahtuvus, Ah	38,5
Nimipinge, V	50,4
Kaal, kg	17

Heakskiidetud akulaadijad

Akulaadija	PS300C (kuulub komplekti)	PS900C (valikvarustus)
Sisendpinge, V	220–240	220–240
Sisendvoolu tugevus, A	1,8	4,5
Sagedus, Hz	50	50
Võimsus, W	300	900
Väljundpinge, V	58	58
Väljundvool, A	5,3	15,5

Hooldus

Kõrghooajal seadme ohutu ja parimal tasemel töötamise tagamiseks laske seade volitatud hoolduskeskuses kord aastas üle vaadata. Seadme hooldustöid või täisülevaatust on kõige otstarbekam teha hooajavälisel ajal.

Kui tellite varuosi, lisage tellimusele seadme ostuaasta, mudel, tüüp ja seerianumber.

Kasutage ainult originaalvaruosi.

Vastavusdeklaratsioon

EÜ vastavusdeklaratsioon

Meie, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN,
tel. +46 36 146500 kinnitame oma ainuvastutusel, et
toode:

Kirjeldus	Murutraktor
Kaubamärk	Husqvarna
Tüüp/mudel	TC 100i
Identifitseerimine	Seerianumber alates aastast 2023

vastab täielikult järgmistele EÜ direktiividele ja
määrustele:

Direktiiv/eeskiri	Kirjeldus
2006/42/EÜ	„masinadirektiiv“
2014/30/EL	„elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv“
2000/14/EÜ	„välistingimustes kasutatavate seadmete müra kohta käiv direktiiv“
2011/65/EL	„elektri- ja elektroonikaseadmetes teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramine direktiiv“

ja et kohalduvad järgmised standardid
ja/või tehnilised spetsifikatsioonid: EN ISO
12100:2010, EN ISO 5395-1:2013+A1:2018,
EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018, EN
62841-1:2015/AC:2015/A11:2022, EN ISO
14982:2009, EN 61000-6-2:2005, EN
61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 50665:2017,
EN IEC 63000:2018.

Teavitatud asutus: 0197, TÜV Rheinland LGA Products
GmbH, Tillystrasse 2, 90431 Nürnberg, Germany
kinnitab vastavust nõukogu direktiivile 2000/14/EÜ,
vastavushindamise menetlus: lisa VI.

Lisateavet mürataseme kohta vt *Tehnilised andmed lk
37*.

Huskvarna, 2024-01-30



Claes Losdal, aiandusseadete arendusdirektor,
Husqvarna AB

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutaja



Saturs

Ievads.....	41	Problēmu novēršana.....	71
Drošība.....	45	Pārvadāšana, glabāšana un utilizēšana.....	76
Montāža.....	52	Tehniskie dati.....	79
Lietošana.....	56	Apkope.....	81
Apkope.....	62	Atbilstības deklarācija.....	82

Ievads

Pirmspiegādes pārbaude un zāliena traktora numuri

izsniedzis jums pirmspiegādes pārbaudes dokumenta kopiju.

Piezīme: Šim zāliena traktoram ir veikta pirmspiegādes pārbaude. Pārbaudiet, vai izplatītājs ir

Apkopes dienesta darbinieka kontaktinformācija:	
Šī lietošanas rokasgrāmata ir pievienota zāliena traktoram ar šādu izstrādājuma numuru/sērijas numuru:	
/	
Motors:	

Izstrādājuma apraksts

Šis ir zāliena traktors, kuram plaušanas bloks ir uzstādīts starp priekšējo un aizmugurējo asi. Zāliena traktoru darbina akumulators; zāliena traktorā ir uzstādīts akumulators.

Paredzētā lietošana

Šo izstrādājumu ir paredzēts lietot tikai zāles pļaušanai privātos dārzos, kuros nogāzes slīpums nepārsniedz 10°. To nav paredzēts lietot publiskos parkos, sporta laukumos, lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā. Piestipriniet papildu piederumus, lai izmantotu izstrādājumu citu darbu veikšanai. Izmantojiet izstrādājumu tikai ar ražotāja apstiprinātiem piederumiem. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar apstiprinātu servisa pārstāvi.


Ja izstrādājums tiek lietots citādi, tas tiek lietots nepareizi. Tādējādi tiks anulēta tā garantija, un ražotājs vairs neuzņemsies atbildību par trešo pušu lietotājiem nodarīto kaitējumu.

Ievērojiet vietējos noteikumus par zāles pļāvēju lietošanu.

Apdrošiniet izstrādājumu.


Gādājiet, lai jūsu jaunais izstrādājums būtu apdrošināts. Ja neesat par to pārliecināts, vērsieties pie savas apdrošināšanas kompānijas. Ir ieteicama pilnīga apdrošināšana, kas ietver gadījumus saistībā ar trešajām personām, ugunsgrēkiem, bojājumiem, zādzībām un atbildību.

Izstrādājuma pārskats

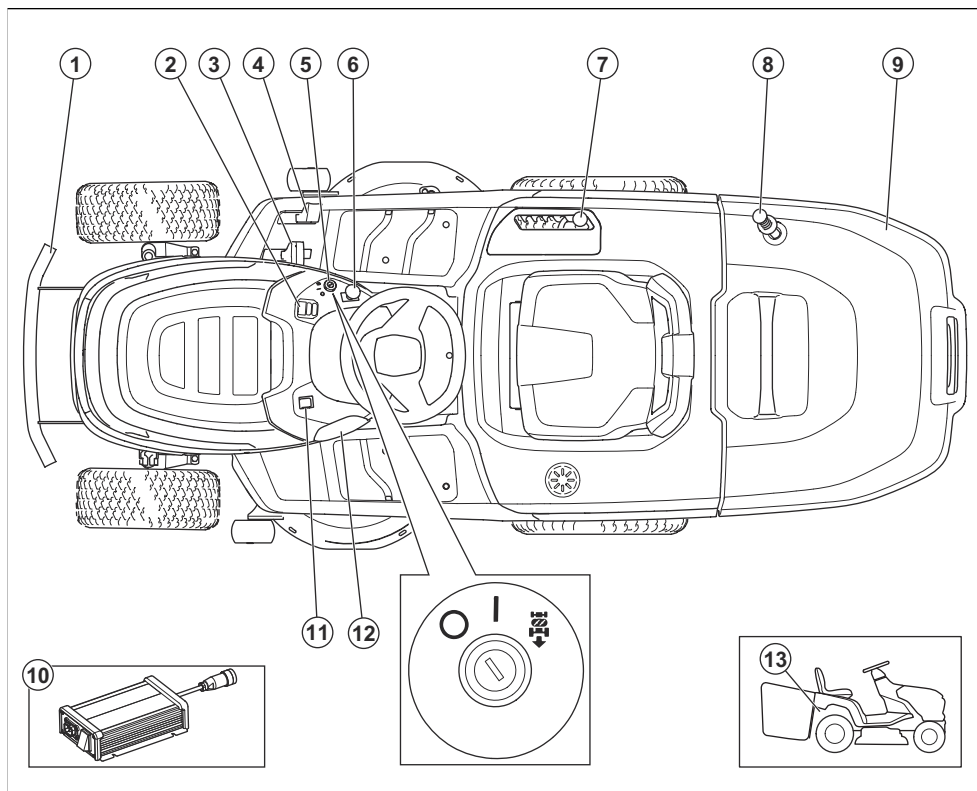

1. Priekšējais amortizators
2. Displejs
3. Pedālis braukšanai uz priekšu
4. Pedālis braukšanai atpakaļgaitā
5. Barošanas slēdzis
6. Jūgvārpstas poga
7. Pļaušanas augstuma svira
8. Zāles savācēja rokturis
9. Zāles savācējs
10. Akumulatora lādētājs
11. Apgaismojuma slēdzis
12. Akumulatoru lādētāja kontaktligzda
13. Elektriskās stāvbremzes ieslēgšanas vai izslēgšanas svira

Displeja pārskats

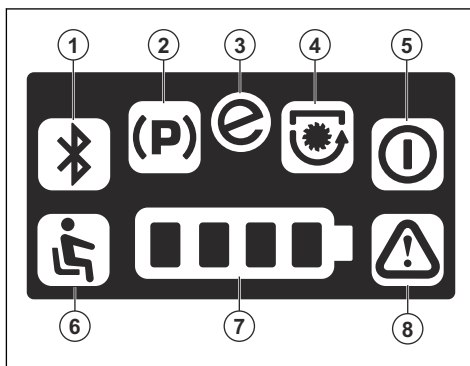

1. Netiek izmantots šim produktam
2. Stāvbremzes indikators
3. Indikators SavE
4. Aktivizētu nažu indikators

5. Gaidstāves indikators
6. Operatora klātbūtnes kontrole (OKK)
7. Akumulatora uzlādes līmeņa indikators
8. Brīdinājuma indikators

Husqvarna Connect

Lietotāja rokasgrāmata un papildinformācija par produktu ir pieejama Husqvarna Connect lietotnē. Husqvarna Connect ir bezmaksas lietotne jūsu mobilajai ierīcei. Skatiet šeit: *Lai sāktu izmantot Husqvarna Connect lpp. 56.*

Operatora klātbūtnes kontrole (Operator Presence Control, OPC)


OPC tiek ieslēgts, kad operators pieceļas no sēdekļa. Piedziņas motors apstājas. Pļaušanas bloka motors apstājas, ja asmeņi ir ieslēgti. Skatiet šeit: *Darba nosacījumi lpp. 50.*

Zāles savācēja klātbūtnes vadība

Izstrādājumam ir zāles savācēja klātbūtnes vadība, kas aktivizējas, ja ir uzstādīts zāles savācējs vai cits piederums. Ja zāles savācējs vai cits piederums tiek noņemts, naži apstājas. Skatiet šeit: *Darba nosacījumi lpp. 50.*

Darba gaisma

Produktam ir darba gaisma. Nospiediet barošanas slēdzi, lai ieslēgtu (B) vai izslēgtu (A) darba gaismas.

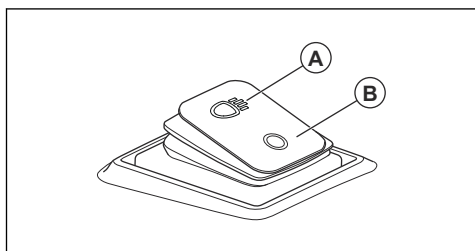

Simboli uz zāliena traktora



BRĪDINĀJUMS. Šis zāliena traktors var būt bīstams un radīt smagas vai nāvējošas traumas operatoram vai citām personām. Esiet uzmanīgi un lietojiet zāliena traktoru pareizi.



Rūpīgi izlasiet šo lietošanas rokasgrāmatu un pirms zāliena traktora lietošanas pārliecinieties, ka izprotat norādījumus.



Pirms veicat zāliena traktora apkopi, izņemiet barošanas slēdža atslēgu.



Automātiskā stāvbremze



Ieslēdziet elektrisko stāvbremzi.



Izslēdziet elektrisko stāvbremzi.



Izslēgts



Ieslēgts

START

Ieslēdziet piedziņas režīmu.



Pļaušanas augstums



Atpakaļgaitas sistēma (ROS)



Atpakaļgaita



Turpgaita



Darba gaismu ieslēgšana/izslēgšana



Izmantojiet dzirdes aizsarglīdzekļus.



Asmeņi ir izslēgti.



Asmeņi ir ieslēgti.



Netuviniet ķermeņa daļas rotējošajām detaļām.



Netuviniet ķermeņa daļas rotējošajiem asmeņiem.



Uzmanieties no izviesiem un rikošetā atlecošiem priekšmetiem.



Neplaujiet zāli pāri nogāzei. Neplaujiet zāli uz virsmas, kuras slīpums pārsniedz 10°.



Apgāšanās apdraudējums



Pirms braukt atpakaļgaitā un, braucot atpakaļgaitā, skatieties uz aizmuguri.



Nekad ar šo zāliena traktoru nepārvadājiēt pasažierus vai aprīkojumu.



Nepieļaujiet nevienam atrasties darba zonā.



Nekāpt



Maks. atļautā vertikālā slodze uz jūgstieņa ir norādīta šeit: *Tehniskie dati lpp. 79*, kā arī uzlīmē.



Maks. atļautā horizontālā slodze uz jūgstieņa ir norādīta šeit: *Tehniskie dati lpp. 79*, kā arī uzlīmē.



Nemēģiniet remontēt akumulatoru. Sazinieties ar Husqvarna izplatītāju, kas nodrošina apkopi.



Trokšņa emisijas vidē uzlīme atbilstoši ES un Apvienotās Karalistes direktīvām un noteikumiem, kā arī Jaundienvidvēlsas tiesību aktam "Darba vides aizsardzības (trokšņa kontroles) regula (2017)". Zāliena traktora garantētais skaņas jaudas līmenis ir norādīts šeit: *Tehniskie dati lpp. 79*, kā arī uzlīmē.



Skenējams kods



Zāliena traktors atbilst spēkā esošo EK direktīvu prasībām.



Šis zāliena traktors atbilst spēkā esošām AK regulām.

Piezīme: Citi simboli/apzīmējumi (uzlīmes) uz zāliena traktora attiecas uz nozarei specifiskām juridiskām prasībām.

Marķējumi uz produkta



BĪSTAMI! Netuviniet rokas un kājas.

Produkta bojājumi

Mēs neatbildam par mūsu produkta bojājumiem, ja:

- ir veikts nepareizs produkta remonts;
- produkta remonts ir veikts, izmantojot detaļas, ko nav nodrošinājis vai apstiprinājis ražotājs;
- produktam tiek pievienots piederums, ko nav nodrošinājis vai apstiprinājis ražotājs;
- produkta remonts nav veikts pilnvarotā remontdarbnīcā vai pie pilnvarota speciālista.

Drošība

Drošības definīcijas

Brīdinājumi, norādes "Uzmanību!" un piezīmes tiek izmantotas, lai izceltu īpaši svarīgas lietotāja rokasgrāmatas daļas.



BRĪDINĀJUMS: Tiek izmantota tad, ja rokasgrāmatā sniegto instrukciju neievērošanas dēļ operatoram vai blakus esošajām personām draud traumu vai nāves risks.



IEVĒROJIET: Tiek izmantota tad, ja rokasgrāmatā sniegto instrukciju neievērošanas dēļ rodas izstrādājuma, citu materiālu vai blakus esošās teritorijas bojājuma risks.

Piezīme: Tiek izmantota, lai sniegtu plašāku informāciju, kas nepieciešama attiecīgajā situācijā.

Vispārīgi izstrādājuma drošības brīdinājumi



BRĪDINĀJUMS: Izlasiet visus drošības brīdinājumus, norādījumus, apskatiet attēlus un tehniskos datus, kas iekļauti šī izstrādājuma komplektā. Tālāk norādīto brīdinājumu un norādījumu neievērošana var radīt strāvas triecienu, aizdegšanos un/vai nopietnas traumas.

Saglabājiēt visus brīdinājumus un norādījumus turpmākām uzziņām. Brīdinājumus izmantotais termins "izstrādājums" attiecas uz elektrisku izstrādājumu (ar barošanas kabeli) vai uz izstrādājumu ar akumulatoru (bez barošanas kabeļa).

Darba zonas drošība

- **Darba zonai jābūt tīrai un labi apgaismotai.** Nekārtīgās un tumšās vietās bieži notiek negadījumi.
- **Nelietojiet izstrādājumu sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu tuvumā.** Produkts rada dzirksteles, kas var izraisīt putekļu vai izgarojumu aizdegšanos.
- **Produkta lietošanas laikā neļaujiet tuvumā atrasties bērniem un citām personām.** Uzmanības novēršanas dēļ varat zaudēt kontroli.

Individuālā aizsardzība

- **Lietojot izstrādājumu, ievērojiet piesardzību, pārdomājiet savas darbības un rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet izstrādājumu, kad esat noguris vai narkotiku, alkohola vai zāļu iespaidā.** Pat neuzmanības mirklis, lietojot izstrādājumu, var radīt smagu traumu.
- **Lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus. Vienmēr lietojiet acu aizsargus.** Individuālo aizsardzības līdzekļu, piemēram, putekļu maskas, aizsargapavus ar neslīdošām zolēm, ķiveres vai dzirdes aizsarglīdzekļu, lietošana attiecīgos apstākļos samazina traumu gūšanas risku.
- **Nepieļaujiet nejaušu ieslēgšanu. Pirms produkta pievienošanas strāvas padeves avotam un/vai akumulatoram, pacelšanas vai pārvietošanas pārbaudiet, vai slēdzis ir ieslēgtā stāvoklī.** Izstrādājuma pārnēsāšana, turot pirkstu uz slēdža, vai izstrādājuma pieslēgšana barošanai, ja ir ieslēgts slēdzis, var izraisīt negadījumus.
- **Pirms produkta ieslēgšanas noņemiet regulēšanas atslēgu vai uzgriežņu atslēgu.** Uz produkta rotējošajām detaļām atstāta uzgriežņu atslēga vai atslēga var radīt traumu.
- **Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr stāviet stabili un saglabājiēt līdzsvaru.** Tādējādi var labāk vadīt produktu negaidītās situācijās.
- **Attiecīgi apģērbieties. Nevalkājiēt vaļīgu apģērbu vai rotaslietas. Nepieļaujiet matu un apģērba saskari**

ar kustīgajām daļām. Valīgas drēbes, rotaslietas vai gari mati var iekļerties kustīgajās detaļās.

- Ja komplektācijā ir iekļautas pievienojamas putekļu iesūkšanas ierīces un savākšanas tvertnes, pārbaudiet, vai tās ir pietiprinātas un tiek pareizi izmantotas. Putekļu savākšanas līdzekļu izmantošana var samazināt putekļu radītos draudus.
- Nekūstiet nevērīgs pret darbarīka drošas izmantošanas principiem un neignorējiet tos pat tad, ja bieži izmantojat darbarīkus un esat ļoti apguvis to lietošanu. Neuzmanīga rīcība var izraisīt nopietnu traumu vienā acumirklī.

Izstrādājuma lietošana un apkope

- Nespiediet produktu ar spēku. Izmantojiet konkrētajam darbam piemērotu produktu. Izmantojot pareizo produktu ar tam paredzēto ātrumu, darbu var paveikt labāk un drošāk.
- Nelietojiet produktu, ja, nospiežot slēdzi, tas neizslēdzas vai neizslēdzas. Produkts, kuru nevar vadīt, izmantojot slēdzi, rada draudus un ir jāremontē.
- Pirms jebkādu regulēšanas darbu veikšanas, piederumu maiņas vai izstrādājuma novietošanas uzglabāšanai atvienojiet kontaktspraudni no barošanas avota un/vai izņemiet akumulatoru. Šādi piesardzības pasākumi samazina produkta nejausas palaišanas risku.
- Ja izstrādājumu neizmantojat, novietojiet to bērnēm nepieejamā vietā un nelaujiet to lietot personām, kas nepārzina tā lietošanu vai šeit sniegtos norādījumus. Nonākot rokās lietotājam bez atbilstošām zināšanām, izstrādājumi ir bīstami.
- Veiciet izstrādājumu un piederumu tehnisko apkopi. Pārbaudiet kustīgo detaļu nobīdi vai saķeri, detaļu bojājumus un jebkādas citus faktorus, kas var ietekmēt izstrādājuma darbību. Ja izstrādājums ir bojāts, pirms tā lietošanas veiciet remontu. Daudzu nelaimes gadījumu iemesls ir slikti uzturēts izstrādājums.
- Griezējinstrumenti jāuztur asi un tīri. Pareizi uzturēti griezējinstrumenti ar asiem asmeņiem retāk saliecas, un tos ir vieglāk vadīt.
- Lietojiet produktu, piederumus un asmeņus u.c. detaļas atbilstoši šeit sniegtajiem norādījumiem, ņemot vērā darba apstākļus un veicamos uzdevumus. Produkta lietošana neparedzētiem mērķiem var radīt bīstamas situācijas.
- Rokturiem un turēšanas virsmām ir jābūt sausām, tīrām un uz tām nedrīkst būt eļļas un smērvielas. Slideni rokturi un satveršanas virsmas traucē drošu izstrādājuma izmantošanu un vadību negaidītās situācijās.

Akumulatora ierīču lietošana un apkope

- Uzlādei izmantojiet tikai ražotāja norādīto lādētāju. Lādētājs, kas ir piemērots viena tipa akumulatora blokam, var kļūt ugunsbīstams, lietojot to cita veida akumulatora blokam.

- Izmantojiet zāliena traktoros tikai ar paredzētajiem akumulatoru blokiem. Jebkura cita akumulatora bloka lietošana var radīt traumas un aizdegšanās risku.
- Kad akumulatora bloks netiek izmantots, turiet to drošā attālumā no metāla priekšmetiem, piemēram, papīra saspaudēm, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm un citiem nelieliem metāla priekšmetiem, kas var savienot spaiļes. Akumulatora spaiļu savienošana var radīt apdegumus vai aizdegšanos.
- Nepareizi lietojot, no akumulatora var iztecēt šķidrums; izvairieties no saskares ar to. Ja nejauši notiek saskare, noskalojiet skarto vietu ar lielu daudzumu ūdens. Ja šķidrums iekļūst acīs, vērsieties pēc medicīniskās palīdzības. No akumulatora iztecējis šķidrums var radīt kairinājumu vai apdegumus.
- Nelietojiet akumulatoru bloku vai darbarīku, ja tas ir bojāts vai pārveidots. Bojāts vai pārveidots akumulators var darboties neparedzami, izraisot aizdegšanās, sprādziena vai traumu gūšanas risku.
- Nepakļaujiet akumulatoru bloku vai darbarīku uguns vai pārākīgi augstas temperatūras ietekmei. Uguns iedarbība vai tādas temperatūras iedarbība, kas pārsniedz 130 °C, var izraisīt sprādzienu.
- Ņemiet vērā visus uzlādes norādījumus un neuzlādējiet akumulatoru bloku vai darbarīku temperatūrā, kas ir ārpus norādītajiem diapazoniem. Nepareiza uzlāde vai uzlāde temperatūrā, kas ir ārpus norādītā diapazona, var bojāt akumulatoru un palielināt aizdegšanās risku.

Apkope

- Uzticiet izstrādājuma apkopi kvalificētam remontdarbu speciālistam, kas izmanto tikai oriģinālas rezerves daļas. Tādējādi tiks garantēta izstrādājuma lietošanas drošība.
- Nekad neveiciet bojātu akumulatoru apkopi. Akumulatoru apkopi drīkst veikt tikai ražotājs vai pilnvarots apkopes nodrošinātājs.

Vispārīgi drošības norādījumi



BRĪDINĀJUMS: Šis zāliena traktors var noraut plaukstu un pēdas un izsviest priekšmetus. Drošības norādījumu neievērošana var radīt smagas vai nāvējošas traumas.



BRĪDINĀJUMS: Neturpiniet lietot zāliena traktoru, ja ir bojāts plaušanas aprīkojums. Bojāts plaušanas aprīkojums var izsviest priekšmetus un radīt smagas vai nāvējošas traumas. Nekavējoties nomainiet bojātos asmeņus.




BRĪDINĀJUMS: Šis zāliena traktors darbības laikā rada elektromagnētisko lauku. Zināmos apstākļos šis lauks var traucēt aktīvā vai pasīvā medicīniskā implantāta darbību. Lai mazinātu smagu vai nāvējošu traumu gūšanas risku, personām, kurām ir medicīniskie implantāti pirms šī zāliena traktora lietošanas ieteicams sazināties ar ārstu un medicīniskā implantāta ražotāju.




BRĪDINĀJUMS: Pirms zāliena traktora lietošanas izlasiet zemāk minētos brīdinājumus.

- Vienmēr rīkojieties piesardzīgi un saprātīgi. Izvairieties no situācijām, kurās nejutaties isti pārliecināti par notiekošo vai veicamajām darbībām. Ja pēc lietošanas rokasgrāmatas izlasīšanas neesat pārliecināti par veicamajām darbībām, pirms turpināt, sazinieties ar speciālistu.
- Pirms sākat lietot zāliena traktoru, rūpīgi izlasiet un izprotiet lietošanas rokasgrāmatu un zāliena traktora lietošanas norādījumus.
- Noskaidrojiet, kā droši lietot šo zāliena traktoru, tā vadības ierīces un kā to ātri apturēt.
- Noskaidrojiet, ko nozīmē drošības norādījumu uzlīmes.
- Nepārveidojiet šo zāliena traktoru un neizmantojiet to, ja pastāv iespēja, ka kāds cits ir pārveidojis traktoru.
- Lai varētu skaidri izlasīt zīmes un uzlīmes, gādājiet, lai zāliena traktors būtu tīrs.
- Paturiet prātā, ka operators ir atbildīgs par negadījumiem, kuros iesaistītas citas personas.
- Neturiet rokas vai kājas tuvu rotējošām daļām.
- Neievietojiet rokas un kājas zem zāliena traktora.
- Nekādā gadījumā netuvojieties izvades atverei.
- Vienmēr apturiet asmeņus, kad darbināt zāliena traktoru uz grantētas virsmas.
- Nedarbiniet plaušanas bloku, ja zāles savācējs, izvades tekne vai citas drošības ierīces ir bojātas vai to nav.
- Kad nepļaujāt, vienmēr izslēdziet asmeņus.
- Nelietojiet plaušanas bloku, lai pļautu lapas un citus nevēlamus materiālus, kas var radīt šādu materiālu uzkrāšanos.
- Nepāravadājiet pasažierus. Zāliena traktoru drīkst darbināt tikai viens operators.

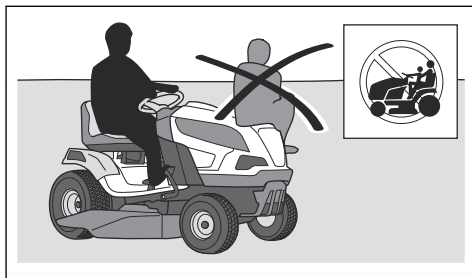

- Neatstājiet ieslēgtu zāliena traktoru bez uzraudzības. Pirms atstājat traktoru bez uzraudzības, vienmēr apturiet asmeņus, ieslēdziet stāvbremzi, apturiet motoru un izņemiet no barošanas slēdža atslēgu.
- Izmantojiet zāliena traktoru tikai dienas gaismā vai laba mākslīgā apgaismojumā. Turiet zāliena traktoru drošā attālumā no bedrēm vai citiem zemes nelīdzenumiem. Pārbaudiet, vai nav citu iespējamu risku.
- Nelietojiet zāliena traktoru sliktos laikapstākļos, piemēram, miglā, lietū, mitrās vietās, stiprā vējā, zemā temperatūrā, pērkona negaisa laikā utt.
- Ievērojiet un atzīmējiet akmeņus un citus nepārvietojamus objektus, lai nepieļautu sadursmi ar tiem.
- Atbrīvojiet pļaušanas teritoriju no tajā esošajiem objektiem kā, piemēram, akmeņiem, rotallietām, stiepļiem u.tml., kas var aizķerties aiz asmeņiem un pēc tam tikt izsviesti.

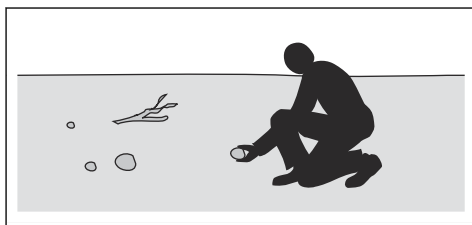

- Neļaujiet bērniem un citiem, kas nav apstiprināti zāliena traktora izmantošanai, lietot to vai veikt tā apkopi. Vietējie tiesību akti var ierobežot pieļaujamo lietotāja vecumu.
- Kad ieslēdzat zāliena traktoru, piedziņu vai sākat braukt ar zāliena traktoru, pārliecinieties, ka tā tuvumā neviena nav.
- Pļaujot ceļa tuvumā vai šķērsojot ceļu, pievērsiet uzmanību satiksmei.
- Neizmantojiet zāliena traktoru, ja esat noguris, lietojis alkoholu vai medikamentus vai jebko citu, kas var negatīvi ietekmēt redzi, modrību, koordināciju vai spriestspēju.
- Rīkojieties uzmanīgi, kad novietojat zāliena traktoru piekabē vai automašīnā un, kad izkraujat to.
- Vienmēr novietoiet zāliena traktoru stāvēšanai uz līdzenas virsmas un izslēdziet.


- Pirms zāliena traktora apkopes apturiet to un pārliecinieties, ka visas rotējošās daļas ir apstājušās.
- Pirms zāliena traktora vai nosprostojuma noņemšanas izvades tehnē, apturiet motoru un pārliecinieties, ka visas rotējošās daļas ir apstājušās.
- Pirms novietot zāliena traktora uzglabāšanai, ļaujiet tam atdzist.

Norādījumi par bērnu drošību



BRĪDINĀJUMS: Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet tālāk izklāstītos brīdinājumus.

- Ja nepievērsāt uzmanību bērniem, kas atrodas iekārtas tuvumā, pastāv nopietnu negadījumu risks. Izstrādājums un plaušana bērnos var izraisīt lielu interesi. Ļoti iespējams, ka bērni vairs neatrodas vietā, kur redzējāt tos iepriekš.
- Nodrošiniet, lai bērni neatrastos plaušanas teritorijā. Pārliecinieties, vai bērni atrodas pieauguša uzraudzībā.
- Raugieties apkārt un nekavējoties apturiet izstrādājumu, ja bērni ierodas darba zonā. Esiet īpaši piesardzīgs, atrodoties netālu no stūriem, krūmiem, kokiem vai citiem objektiem, kas aizsedz skatu.
- Pirms sākat braukt atpakaļgaitā un braukšanas laikā paskatieties uz aizmuguri un leju, lai pārliecinātos, vai izstrādājuma tuvumā nav mazu bērnu.
- Braukšanas laikā neņemiet klēpī bērnus. Viņi var nokrist un gūt nopietnas traumas, kā arī kavēt drošu manevrēšanu.
- Neļaujiet bērniem lietot izstrādājumu.

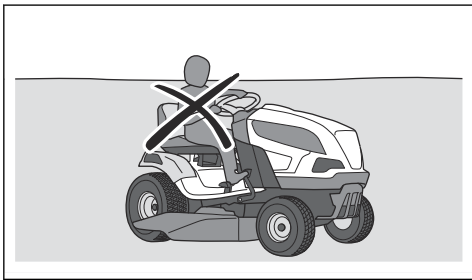

Akumulatora drošība



BRĪDINĀJUMS: Pirms zāliena traktora lietošanas izlasiet zemāk minētos norādījumus.

Vispārīgi:

- Izlasiet visus drošības brīdinājumus un norādījumus. Neievērojot brīdinājumus un norādījumus, var rasties elektrotrauma, aizdegšanās un/vai smagas traumas.

- Uzstādīšanas un remontdarbus uzticiet tikai pilnvarotam apkopes dienestam. Nekad nemēģiniet uzstādīt vai remontēt akumulatoru.
- Regulāri pārbaudiet, vai akumulatori nav bojāti. Bojāts vai pārveidots akumulators var darboties neparedzami, izraisot aizdegšanās, sprādziena vai traumu gūšanas risku. Nekad neremontējiet vai neatveriet bojātus akumulatorus.
- Bojāts akumulators var sprāgt un radīt traumas. Ja akumulators ir deformējies vai bojāts, neizmantojiet izstrādājumu un sazinieties ar pilnvarotu Husqvarna apkopes pārstāvi.
- Akumulatoru ir aizliegts izjaukt, atvērt vai sadalīt.
- Nepakļaujiet akumulatorus mehāniskiem triecieniem.
- Nepakļaujiet akumulatorus liesmu vai liela karstuma iedarbībai. Neuzglabājiet tiešā saules gaismā.
- Neizraisiet akumulatoru īsslēgumu. Neuzglabājiet akumulatorus vietās, kur tiem var rasties īsslēgums citam ar citu vai īsslēgums var izveidoties ar pārējiem metāla priekšmetiem.
- Nepieļaujiet akumulatoru satura saskari ar ādu vai acīm. Ja tas tomēr tā noticis, mazgājiet skarto vietu ar lielu daudzumu ūdens un nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību.
- Neizmantojiet akumulatorus, kas nav paredzēti lietošanai kopā ar šo zāliena traktoru.
- Izmantojot šo zāliena traktoru, nelietojiet dažādu ražotāju akumulatorus, kam ir atšķirīga ietilpība, izmērs un veids.
- Glabājiet akumulatorus bērniem nepieejamā vietā.
- Uzturiet akumulatoru tīru un sausu.
- Izmantojiet akumulatoru vienīgi tam, kam tas ir paredzēts.

48 V akumulatori:

- Husqvarna 48 V akumulatori tiek izmantoti tikai kā Husqvarna ar akumulatoru darbināmo zāles plāvēju ar priekšējo plaušanas bloku barošanas avots. Lai novērstu traumu risku, akumulatoru nedrīkst izmantot kā barošanas avotu citām ierīcēm.
- Nekādā gadījumā nedrīkst lietot akumulatorus vai ierīces, kas darbojas kļūdaini, ir pārveidotas vai bojātas.
- Nekad nemēģiniet pārveidot vai remontēt ierīces vai akumulatorus. Visus remontdarbus uzticiet tikai pilnvarotam apkopes dienestam.

Darba drošības norādījumi



BRĪDINĀJUMS: Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet tālāk izklāstītos brīdinājumus.

- Pirms sākat plaut atpakaļgaitā un plaušanas laikā vienmēr paskatieties leju un uz aizmuguri. Pievērsiet uzmanību lieliem un maziem šķēršļiem.
- Samaziniet ātrumu pirms pagriezienu ap stūri.
- Apturiet asmeņus, kad pārvietojaties teritorijās, kurās jūs neplaujat.



IEVĒROJIET: Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās piesardzības instrukcijas.


- Uzmanīgi pārvietojieties apkārt akmeņiem un citiem lieliem priekšmetiem, un gādāiet, lai asmeņi neatsitas pret priekšmetiem.
- Nedarbiniet izstrādājumu pāri priekšmetiem. Ja plaušanas laikā esat uzbraucis kādam objektam vai tādu apbraucis, apstājieties un pārbaudiet izstrādājumu un plaušanas bloku. Vajadzības gadījumā veiciet remontdarbus, pirms atkal iedarbināt izstrādājumu.

Individuālie aizsarglīdzekļi



BRĪDINĀJUMS: Pirms produkta lietošanas izlasiet tālāk izklāstītos brīdinājumus.

- Izmantojot produktu, lietojiet apstiprinātu personīgo aizsargaprīkojumu. Šādi līdzekļi nevar pilnībā novērst traumu gūšanas risku, taču samazina traumu smaguma pakāpi, ja negadījums tomēr notiek. Ļaujiet izplatītajam palīdzēt jums izvēlēties pareizo aprīkojumu.
- Izmantojiet apstiprinātus dzirdes aizsarglīdzekļus. Ilgstoša uzturēšanās troksnī var radīt būtiskus dzirdes bojājumus.
- Velciet izturīgus zābakus vai kurpes, kas neslīd. Ieteicami tērauda purngali. Nevelciet vaļējas kurpes un neejiet ar basām kājām.

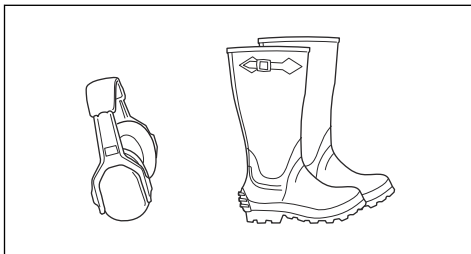

- Vajadzības gadījumā izmantojiet aizsargcimdus, piemēram, piestiprinot, pārbaudot vai frot plaušanas aprīkojumu.
- Nevalkāiet pārāk brīvu apģērbu, rotaslietas vai citus priekšmetus, kas varētu iekerties kustīgajās daļās.
- Gādāiet, lai tuvumā būtu pirmās palīdzības piederumi un ugunsdzēsības aparāts.

Izstrādājuma drošības ierīces




BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot šo izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītos brīdinājumus.

- Nelietojiet izstrādājumu ar drošības ierīcēm, kas ir bojātas vai nedarbojas pareizi. Regulāri pārbaudiet drošības ierīces. Ja drošības ierīces ir bojātas, sazinieties ar Husqvarna apkopes dienesta pārstāvi.
- Nepārveidojiet drošības ierīces. Nelietojiet izstrādājumu, ja nav uzstādītas aizsargplāksnes, aizsargpārsegi, drošības slēdži un citas aizsargierīces vai arī tās ir bojātas.

Barošanas slēdža pārbaude

1. Atvienojiet akumulatoru lādētāja kabeli.
2. Pagrieziet barošanas slēdzi stāvoklī "I". Pārļiecinieties, ka iedegas visi attiecīgie LED indikatori.

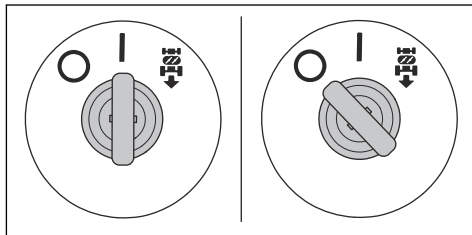


3. Pagrieziet barošanas slēdzi stāvoklī "O". Pārļiecinieties, ka zāliena traktors uzreiz apstājas un displejā nodziest visi LED gaismas indikatori.

Atpakalgaitas darbības sistēmas (ROS) pārbaude

Ja atpakalgaitas darbības sistēma (ROS) nedarbojas pareizi, sazinieties ar apstiprinātu apkopes dienesta pārstāvi.

1. Iedarbiniet zāliena traktoru. Skatiet šeit: *Zāliena traktora iedarbināšana lpp. 59.*
2. Ieslēdziet plaušanas bloku. Skatiet šeit: *Plaušanas bloka ieslēgšana un izslēgšana lpp. 59.*
3. Ar barošanas slēdzi stāvoklī "I" (A) nospiediet atpakalgaitas pedāli. Nospiežot atpakalgaitas pedāli, asmeņiem jāapstājas.

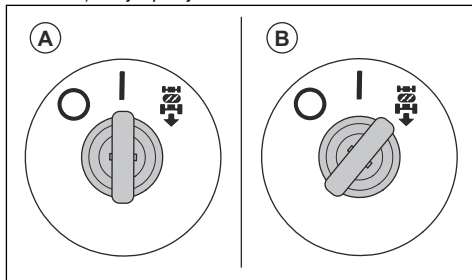

4. Izslēdziet plaušanas bloku.
5. Pagrieziet aizdedzes slēdzi ROS ieslēgšanas stāvoklī (B).
6. Vēlreiz ieslēdziet plaušanas bloku.

7. Ar barošanas slēdzi ROS ieslēgšanas stāvoklī nospiediet atpakaļgaitas pedāli. Nospiežot atpakaļgaitas pedāli, asmeņiem nav jāapstājas.

Darba nosacījumi

- Piedziņas motoru var iedarbināt tikai tad, ja asmeņu piedziņa ir ieslēgta.
- Piedziņas režīmu var ieslēgt tikai tad, ja turpgaitas pedālis un atpakaļgaitas pedālis ir neitrālā stāvoklī.
- Piedziņas režīmu var ieslēgt tikai tad, ja ir ieslēgta elektriskā stāvbremze.
- Zāliena traktoru var darbināt atpakaļgaitā ar ieslēgtu pļaušanas bloku tikai tad, ja ir ieslēgts ROS.
- Asmeņu piedziņa var darboties tikai tad, kad operators sēž sēdekļī.
- Asmeņu piedziņa var darboties tikai tad, ja ir uzstādīts zāles savācējs vai cits piederums.

Ekspluatācijas nosacījumu pārbaude

Katru dienu pārbaudiet ekspluatācijas nosacījumus.

1. Pārlicinieties, ka piedziņas režīmu nevar ieslēgt, kad ir ieslēgta asmeņu piedziņa.
2. Pārbaudiet, vai, nospiežot turpgaitas vai atpakaļgaitas pedāli, nevar ieslēgt piedziņas režīmu.
3. Pārlicinieties, ka, izslēdzot elektrisko stāvbremzi, nevar ieslēgt piedziņas režīmu.
4. Pārbaudiet, vai asmeņu piedziņa tiek apturēta, kad ir ieslēgts pļaušanas bloks un jūs piecelaties no sēdekļa.
5. Noņemiet zāles savācēju vai citu aprīkojumu un mēģiniet ieslēgt asmeņu piedziņu. Pārlicinieties, ka asmeņu piedziņu nevar ieslēgt.
6. Pārbaudiet atpakaļgaitas darbības sistēmu (Reverse Operation System, ROS). Skatiet šeit: *Atpakaļgaitas darbības sistēmas (ROS) pārbaude lpp. 49.*

Pedāļa braukšanai uz priekšu un pedāļa braukšanai atpakaļgaitā pārbaude

1. Iedarbiniet plāvēju. Skatiet šeit: *Zāliena traktora iedarbināšana lpp. 59.*
2. Pārlicinieties, vai pedāli braukšanai uz priekšu un atpakaļgaitā nav bloķēti un tos var brīvi izmantot.
3. Lēnām nospiediet pedāli braukšanai uz priekšu, lai pārvietotos uz priekšu.
4. Lai nobremzētu, atlaidiet pedāli braukšanai uz priekšu. Pārlicinieties, vai bremzes darbojas, atlaižot pedāli braukšanai uz priekšu.

Piezīme: Produktam ir automātiskās bremzes, kas ieslēdzas, kad tiek atlaisti pedāli.

5. Atkārtotiet tādu pašu procedūru pedālim braukšanai atpakaļgaitā.
6. Pārlicinieties, vai izstrādājums nepārvietojas, kad pedāli ir neitrālajā pozīcijā.

Stāvbremze




BRĪDINĀJUMS: Ja stāvbremze nedarbojas, izstrādājums var sākt kustēties un radīt traumas vai bojājumus. Nodrošiniet, lai stāvbremze tiktu regulāri pārbaudīta un noregulēta.

Skatiet: *Stāvbremze lpp. 58.*

Brīdinājuma indikators displejā



IEVĒROJIET: Ja displejā iedegas brīdinājuma indikators, apturiet zāliena traktoru un skatiet šeit: *Problēmu novēršana lpp. 71.*

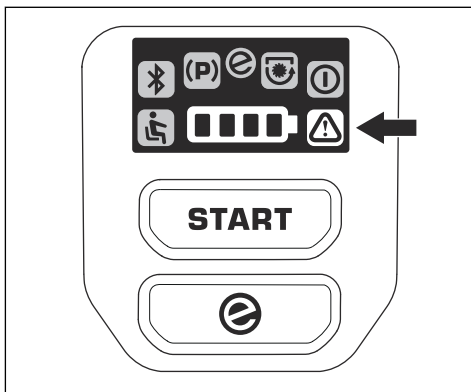

Aizsargpārsegi

Ja aizsargpārsegi nav piestiprināti vai ir bojāti, palielinās kustīgu daļu un karstu virsmu radītu traumu gūšanas risks. Pirms iedarbināt izstrādājumu, pārbaudiet aizsargpārsegi. Pārlicinieties, vai aizsargpārsegi ir pareizi piestiprināti un tiem nav plaisu vai citu bojājumu. Nomainiet bojātos pārsegi.


Zāles pļaušana uz nogāzēm




BRĪDINĀJUMS: Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet tālāk izklāstītos brīdinājumus.

- Pļaušana uz nogāzēm palielina risku, ka varat zaudēt vadību un izstrādājums var apgāzties. Tas var radīt smagas vai nāvējošas traumas. Uz visām nogāzēm jāplauj uzmanīgi. Ja nevarat braukt atpakaļgaitā uz nogāzes vai nejutaties jutaties nedrošs, neplaujiet.
- Novāciet akmeņus, zarus un citus priekšmetus.
- Uz nogāzes plaujiet virzienā uz augšu un leju, nevis sāniski.

- Neizmantojiet izstrādājumu uz virsmas, kuras slīpums pārsniedz 10° .

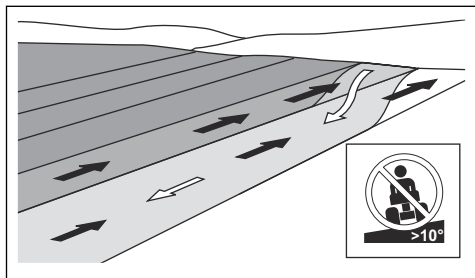

- Neiedarbiniet un neapturiet izstrādājumu uz nogāzes.
- Uz nogāzēm pārvietojieties vienmērīgi un lēnām.
- Neveiciet straujas ātruma vai virziena izmaiņas.
- Pagriezieties ne vairāk, kā nepieciešams. Virzoties lejup pa nogāzi, pagriezieties lēnām un pakāpeniski. Plaujiet ar maziem apgriezieniem. Uzmanīgi grieziēt stūri.
- Uzmanīgi skatieties un, pamanot vagas, bedres un izciļņus, nebrauciet tiem pāri. Uz nelīdzenas virsmas pastāv lielāks apgāšanās risks. Garā zālē var atrasties dažādi šķēršļi.
- Neplaujiet blakus malām, grāvjiem vai krastiem. Plāvējs var pēkšņi apgāzties, ja kāds no riteņiem pārbrauc pāri stāvas nogāzes vai grāvja malai. Ja izstrādājums iekrīt ūdeni, pastāv noslīkšanas risks.

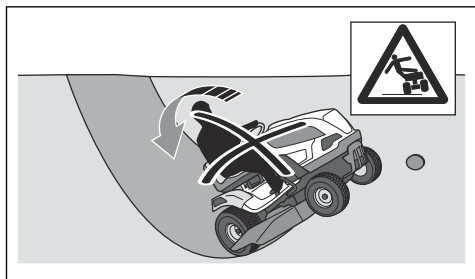


- Neplaujiet slapju zāli. Tā ir slidenā, tādēļ riepas var zaudēt saķeri ar zemi un plāvējs var sākt buksēt.
- Nelieciet kāju uz zemes, mēģinot padarīt izstrādājumu stabilāku.
- Ja ir piespīdināts piederums vai kas cits, kas var samazināt izstrādājuma stabilitāti, pārvietojieties ļoti uzmanīgi.
- Ievērojiet ražotāja ieteikumus attiecībā uz riteņu svaru vai pretsvaru.

Drošība vilkšanas laikā

- Izmantojiet tikai Husqvarna apstiprinātu vilkšanas aprīkojumu.
- Aprīkojuma piespīdināšanai izmantojiet jūgstieni.

- Nevelciet aprīkojumu, ja tā svars pārsniedz maksimālo atļauto vilkšanas aprīkojuma svaru. Skatiet šeit: *Tehniskie dati lpp. 79.*

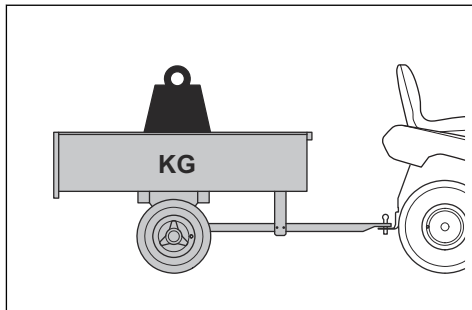

- Pirms vilkt aprīkojumu, pārbaudiet, vai tuvumā neviena nav.
- Esiet uzmanīgs, velkot aprīkojumu pa nogāzēm vai nelīdzenu augsni.
- Velkot aprīkojumu, vadiet plāvēju nelielā ātrumā.

Drošība transportēšanas laikā

- Plaujmašīnas transportēšanai izmantojiet apstiprinātu transportlīdzekli.
- Plaujmašīna ir smaga un var radīt smagas traumas saspiežot. Rīkojieties uzmanīgi, ceļot to transportlīdzeklī vai piekabē un ceļot laukā.
- Valsts vai vietējie noteikumi var noteikt ierobežojumus plaujmašīnas transportēšanai.
- Transportlīdzekļa vadītājs atbild par plaujmašīnas drošu nostiprināšanu transportēšanai. Skatiet: *Droša produkta nostiprināšana pārvadāšanas laikā lpp. 76.*

Akumulatora drošības norādes



BRĪDINĀJUMS: Bojāts akumulators var eksplodēt un radīt traumas. Ja akumulators ir deformējies vai ir bojāts, sazinieties ar pilnvaroto Husqvarna servisa pārstāvi.



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās brīdinājuma instrukcijas.

- Akumulatoru tuvumā nēsājiet aizsargbrilles.
- Akumulatoru tuvumā nenēsājiet pulksteni, rotaslietas vai citus metāla priekšmetus.
- Glabājiet akumulatoru bērniem nepieejamā vietā.
- Uzlādējiet akumulatoru vietā, kurā ir laba ventilācija.
- Uzlādējot akumulatoru, gādājiet, lai uzliesmojoši materiāli atrastos vismaz 1 m attālumā.
- Pareizi utilizējiet nomainītos akumulatorus. Skatiet šeit: *Akumulatora un akumulatoru lādētāja likvidēšana lpp. 78.*

- Akumulators var izdalīt eksplodējošas gāzes. Nesmēķējiet akumulatora tuvumā. Turiet akumulatoru atstatu no atklātas uguns un dzirkstelēm.

Tehniskās apkopes drošības norādījumi



BRĪDINĀJUMS: Zāliena traktors ir smags un var radīt traumas vai īpašuma/apkārtējās zonas bojājumus. Zāliena traktora vai plaušanas bloka apkopi drīkst veikt tikai tad, ja tiek ievēroti zemāk minētie nosacījumi.

- Barošanas slēdzis ir izslēgtā stāvoklī (O), un barošanas slēdža atslēga ir izņemta.
- Zāliena traktors ir novietots stāvēšanai uz līdzenas virsmas.
- Ir ieslēgta elektriskā stāvbremze.
- Plaušanas bloks ir izslēgts.
- Ir atvienots akumulatoru lādētāja kabelis.



BRĪDINĀJUMS: Pirms zāliena traktora lietošanas izlasiet zemāk minētos brīdinājumus.

- Labākas veiktspējas un drošības nolūkā regulāri veiciet zāliena traktora tehnisko apkopi, kā norādīts apkopes grafikā. Skatiet šeit: *Tehniskās apkopes grafiks lpp. 62.*

- Elektriskās strāvas trieciens var radīt traumas. Neveiciet akumulatora apkopi. Nepieskarieties kabeliem, ja motors darbojas. Neveiciet darbības pārbaudi ar pirkstiem.
- Neieslēdziet zāliena traktoru, ja ir noņemti aizsargpārsegi. Pastāv liels karstu detaļu vai elektriskās strāvas trieciena radītu traumu gūšanas risks.
- Pirms zāliena traktora apkopes ļaujiet tam atdzist.
- Asmeņi ir ļoti asi, tāpēc var viegli sagriezties. Rīkojoties ar asmeņiem, ietiniet tos aizsargmateriālā vai uzvelciet aizsargcimdus.



IEVĒROJIET: Pirms sākat lietot zāliena traktoru, izlasiet zemāk minētos piesardzības norādījumus.

- Pārliecinieties, ka visi uzgriežņi un skrūves ir pareizi pievilktas un vai aprīkojums ir labā stāvoklī.
- Zāliena traktora vibrācija darbības laikā var atšķirties no vibrācijas parametriem, kas norādīti šeit: *Tehniskie dati lpp. 79.* Atšķirība ir atkarīga no zāliena traktora izmantošanas veida. Ja zāliena traktors tiek lietots bieži vai ilgstoši, regulāri ieturiet pauzes, lai nepieļautu vibrācijas radītas traumas.
- Zāliena traktors ir apstiprināts lietošanai tikai kopā ar tādu aprīkojumu, ko piegādā vai iesaka zāliena traktora ražotājs.


Montāža

Ievads



BRĪDINĀJUMS: Pirms izstrādājuma montāžas izlasiet un izprotiet drošības norādījumus.


Uzstādīšanas pārskats

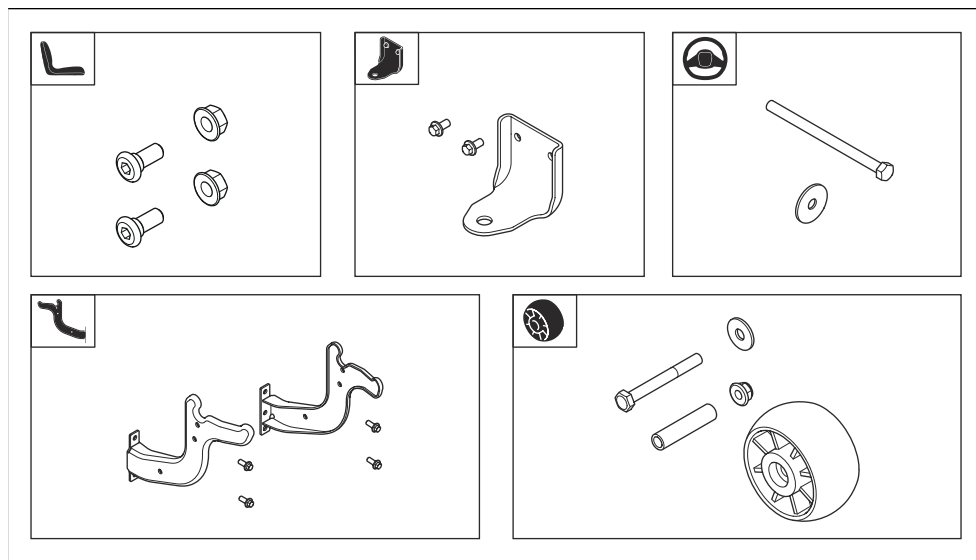


Stūres uzstādīšana

Informāciju par pareiziem stiprinājumiem šī uzdevuma veikšanai skatiet šeit: *Uzstādīšanas pārskats lpp. 53.*

1. Uzstādiet stūres statņa pārsegu. Stūres statņa pārsegs ir piestiprināts ar fiksatoriem. Spiediet stūres statņa pārsegu uz leju, līdz tas nofiksējas.

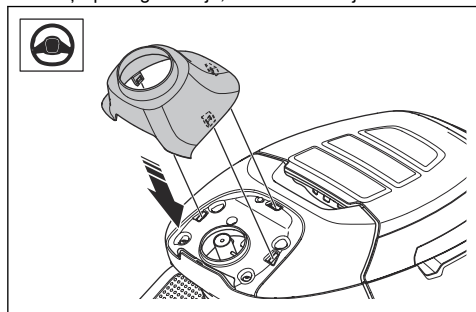

2. Novietojiet stūri (A) uz stūres statņa. Stūres statņa tapām ir jāievietojas stūres atverēs.

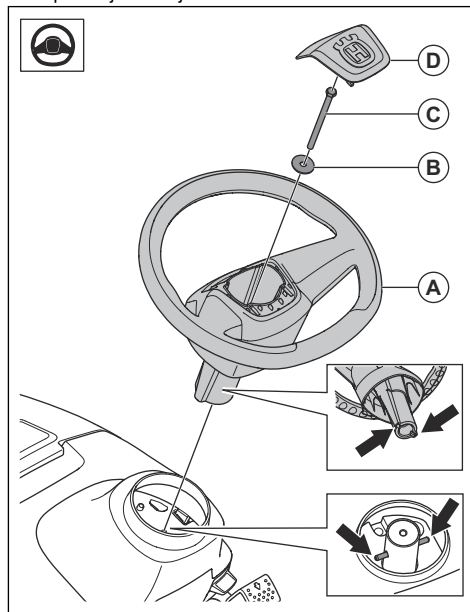


3. Uzstādiet paplāksni (B) un skrūvi (C). Pievelciet skrūvi līdz 24 Nm.

- Uzstādiet centrālo pārsegu (D) uz stūres. Centrālais pārsegs ir piestiprināts ar fiksatoriem.

Sēdekļa uzstādīšana

Skatiet šeit: *Uzstādīšanas pārskats lpp. 53* par pareiziem stiprinājumiem šī uzdevuma veikšanai.

- Novietojiet sēdekli, ievietojiet 2 skrūves (A) un uzlieciet 2 uzgriežņus (B).

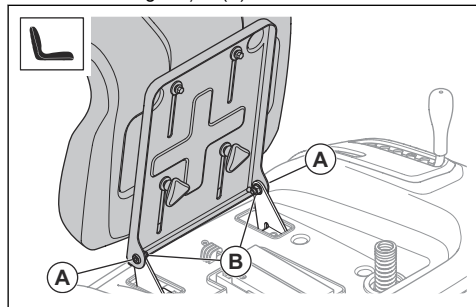

- Pārbaudiet operatora klātbūtnes uzraudzības sistēmu. Skatiet šeit: *Darba nosacījumi lpp. 50*.




BRĪDINĀJUMS: Nelietojiet izstrādājumu, ja operatora klātbūtnes uzraudzības sistēma ir bojāta.

Rīteņu ar aizsardzību pret zāles plēšanu uzstādīšana

Skatiet šeit: *Uzstādīšanas pārskats lpp. 53* par pareiziem stiprinājumiem šī uzdevuma veikšanai.


- Vienā no 3 atverēm uzstādiet rīteni ar aizsardzību pret zāles plēšanu (A), iemavu (B), paplāksni (C), skrūvi (D) un uzgriezni (E).

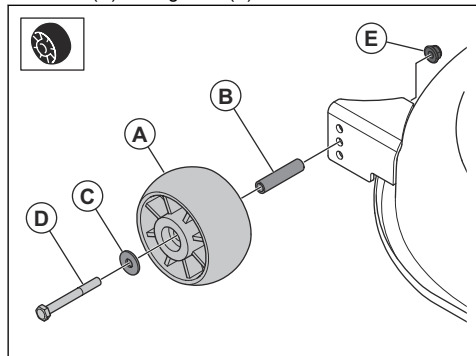

Sēdekļa regulēšana

- Sasveriet sēdekli uz priekšu.

- Atbrīvojiet divas 2 ātrās pogas.

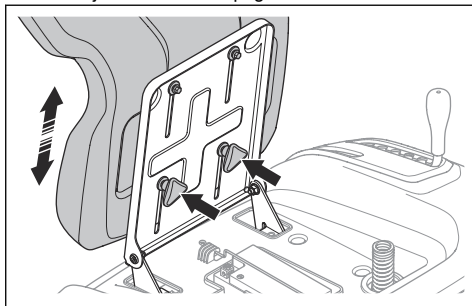


- Pārvietojiet sēdekli, līdz tas atrodas stāvoklī, kurā jūs varat nospiegt pedālus pilnībā.
- Pilnībā pievelciet 2 ātrās pogas.

Vilkšanas sakabes uzstādīšana

Skatiet šeit: *Uzstādīšanas pārskats lpp. 53* par pareiziem stiprinājumiem šā uzdevuma veikšanai.


- Uzstādiet vilkšanas stieni ar 2 skrūvēm.

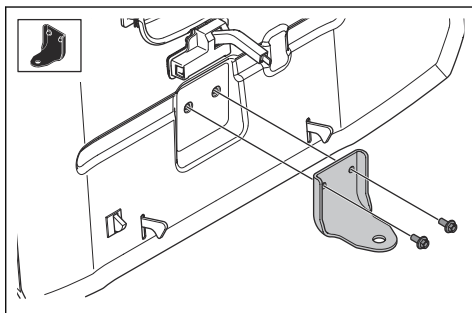

Kronšteinu uzstādīšana zāles savācējam

Skatiet šeit: *Uzstādīšanas pārskats lpp. 53* par pareiziem stiprinājumiem šā uzdevuma veikšanai.


- Uzstādiet kreisās puses kronšteinu ar 2 skrūvēm.

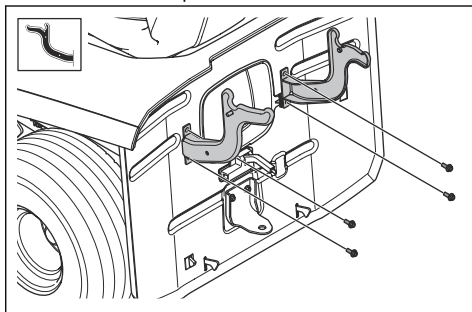


- Uzstādiet labās puses kronšteinu ar 2 skrūvēm.

Pilna maisa sensora uzstādīšana un noregulēšana

1. Izslēdziet plaušanas bloku un apturiet zāliena traktoru.
2. Noņemiet centrālo tekni. Skatiet šeit: *Centrālās teknes noņemšana un uzstādīšana lpp. 68.*
3. Uzstādiet pilna maisa sensoru (A) ar 2 skrūvēm (B).

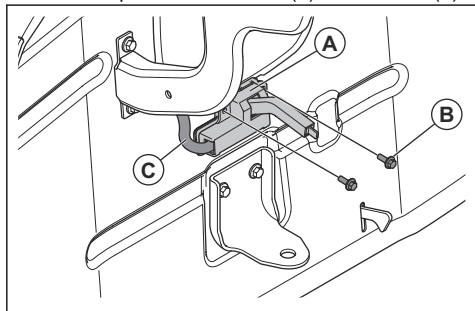


4. Pievienojiet kabeli (C). Kabeļa savienotājs atrodas centrālās teknes atverē.
5. Lai noregulētu pilna maisa sensoru, iespieties sviru vai pavelciet to ārā. Ja zāle ir smaga vai mitra, iespieties sviru. Ja zāle ir sausa un nav smaga, pavelciet sviru uz āru.

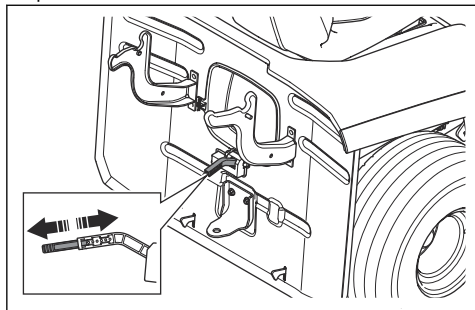


Zāles savācēja montāža


1. Uzstādiet priekšējo rāmi (A) uz kronšteinu augšējā rāmī (B), izmantojot 2 skrūves (C) un 2 uzgriežņus (D) katrā pusē.

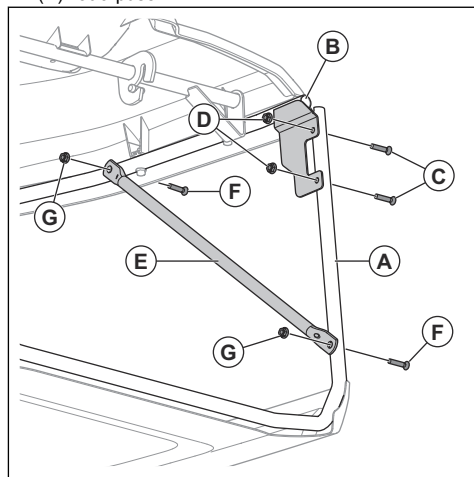

2. Uzstādiet balstu (E) uz priekšējā rāmja un uz augšējā rāmja, izmantojot 2 skrūves (F) un 2 uzgriežņus (G) katrā pusē.
3. Pie priekšējā rāmja nostipriniet gumijas caurules elementus.

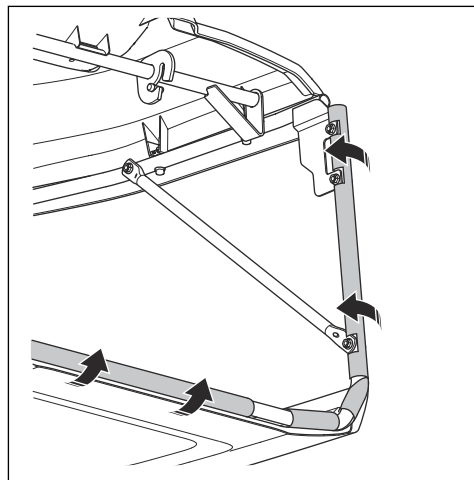


4. Lieciet zāles savācēja rokturi uz leju cauri zāles savācēja pārsegam un atverēm zāles savācēja rāmī.

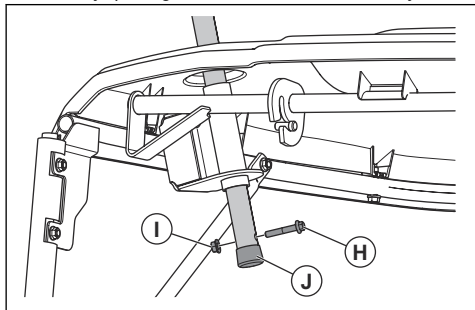

5. Ielieciet skrūvi (H) un uzgriezni (I) zāles savācēja roktura caurulē.
6. Ielieciet gala aizbāzni (J) zāles savācēja roktura caurulē.

Zāles savācēja uzstādīšana un noņemšana

1. Sasveriet zāles savācēju un uzlieciet to uz 2 kronšteiniem.

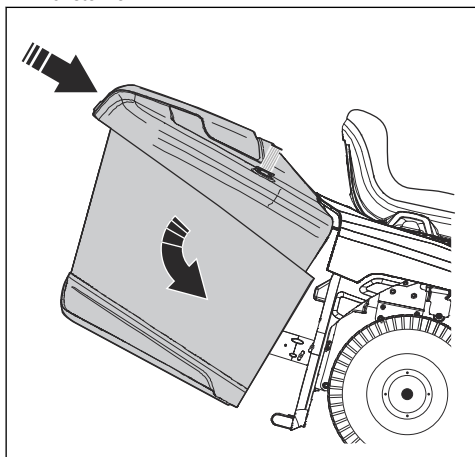

Lietošana

Ievads



BRĪDINĀJUMS: Pirms produkta lietošanas izlasiet un izprotiet drošības norādījumus.

Lai sāktu izmantot Husqvarna Connect

1. Lejupielādējiet Husqvarna Connect lietotni savā mobilajā ierīcē.

2. Reģistrējieties Husqvarna Connect lietotnē.
3. Izpildiet Husqvarna Connect lietotnē sniegtos norādījumus, lai savienotu un reģistrētu produktu.

Akumulatora uzlāde



BRĪDINĀJUMS: Nepareizi izmantots vai bojāts akumulatoru lādētājs var radīt elektrošoku, akumulators nopliūdi vai pārāk augstu temperatūru. Regulāri pārbaudiet,

vai akumulatoru lādētājam un akumulatoram nav bojājumu.



IEVĒROJIET: Pirms pirmās lietošanas reizes pilnībā uzlādējiet akumulatoru. Jauns akumulators nav pilnībā uzlādēts.



IEVĒROJIET: Izmantojiet tikai apstiprinātus akumulatora lādētājus. Skatiet šeit: *Apstiprinātie akumulatoru lādētāji lpp. 81.*




IEVĒROJIET: Uzlāde ir iespējama tikai tad, ja akumulatora temperatūra ir pieļaujamās uzlādes temperatūras robežās (0–45 °C). Ja akumulatora temperatūra ir augstāka par 50 °C, pirms uzlādes sākuma akumulatora temperatūrai jānokrītas zem 40 °C. Ja akumulatora temperatūra ir zemāka par -5 °C, pirms uzlādes sākuma akumulatora temperatūrai jāpārsniedz 5 °C.



IEVĒROJIET: Akumulatoru drīkst lietot apstākļos, kur temperatūra ir no 0 °C līdz 40 °C.

Piezīme: Akumulatoru var pārslēgt miega režīmā, kad zāliena traktors tiek uzglabāts vai tā uzlādes stāvoklis ir pārāk zems. Lai ieslēgtu akumulatoru, 2 sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas pogu. Ja akumulatoru nevar ieslēgt, akumulators nepārtraukti jāuzlādē, līdz tas pilnībā uzlādēts. Uzlādes laiks ir ilgāks, kad akumulators atrodas miega režīmā.

1. Pievienojiet akumulatoru lādētāju iezemētai elektrofikla kontaktlīdzdai un zāliena traktoram.

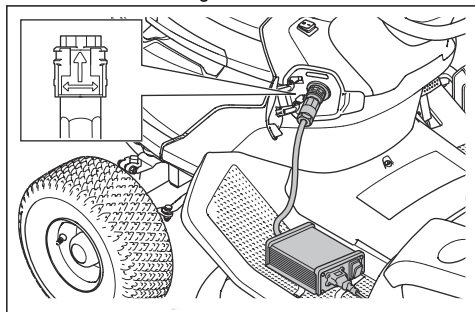


2. Pārslēdziet akumulatora lādētāja ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi stāvoklī ON (ieslēgts).

3. Uzgaidiet, kamēr akumulators ir pilnībā uzlādēts. Akumulators ir pilnībā uzlādēts, kad iedegas visi 4 LED gaismas indikatori. Skatiet šeit: *Akumulatora indikators lpp. 57.*
4. Pirms atvienot akumulatora lādētāju, pārslēdziet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi stāvoklī OFF (izslēgts).

Akumulatora indikators

Kad zāliena traktors ir ieslēgts, akumulatora indikators displejā parāda uzlādes stāvokli. Kad lādētājs ir pievienots un zāliena traktors ir ieslēgts, displejā redzama uzlādes animācija. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts un lādētājs ir pievienots, iedegas visi 4 LED gaismas indikatori.

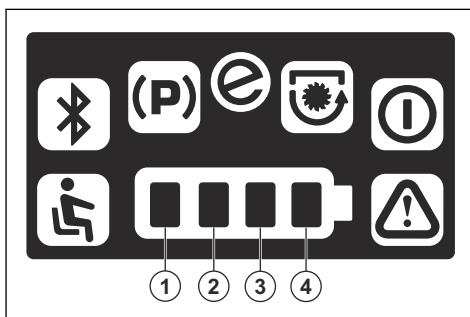


LED indikatori	Uzlādes stāvoklis
Deg visi 4 LED gaismas indikatori.	Akumulatora uzlādes līmenis ir 76–100%.
Deg 1–3 LED gaismas indikatori.	Akumulatora uzlādes līmenis ir 51–76%.
Deg 1–2 LED gaismas indikatori.	Akumulatora uzlādes līmenis ir 26–51%.
Deg 1 LED gaismas indikators.	Akumulatora uzlādes līmenis ir 0%–25%.

Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, mirgo pirmais LED gaismas indikators un zāliena traktors darbojas samazinātas jaudas režīmā. Zāliena traktors darbojas ar mazāku ātrumu, un asmeņi apstājas, lai taupītu enerģiju. Ja akumulators ir gandrīz izlādējies, vienlaikus mirgo pirmais LED gaismas indikators un brīdinājuma

indikators. Zāliena traktoru var lietot samazinātas jaudas režīmā. Iespējami ātrāk uzlādējiet akumulatoru.

Kad lādētājs ir pievienots, 4 LED gaismas indikatori virs akumulatora lādētāja līgšanas norāda uzlādes stāvokli.

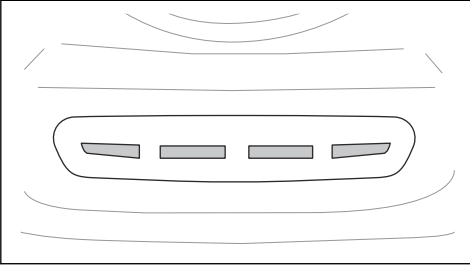

Piezīme: Visi 4 LED gaismas indikatori iedegas uzreiz, kad tiek pievienots akumulatoru lādētājs.



IEVĒROJIET: Ja LED gaismas indikators neiedegas vai mirgo sarkanās krāsas LED gaismas indikators, kad pievienots akumulatoru lādētājs, ir radusies kļūda. Pārbaudiet, vai displejā nav brīdinājuma simbolu. Atvienojiet lādētāju un skatiet šeit: *Problēmu novēršana lpp. 71.*

Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, deg visi 4 LED gaismas indikatori.



IEVĒROJIET: Ja lādētājs ir pievienots un lādētāja ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis ir stāvoklī OFF (Izslēgts), visi uzlādes indikatori nodziest. Pirms zāliena traktora lietošanas pārliecinieties, ka lādētājs ir atvienots.

LED gaismas indikatori	Uzlādes stāvoklis
Deg visi 4 LED gaismas indikatori	Akumulators ir uzlādēts 76–100% apmērā.
Deg 1–3 LED gaismas indikatori.	Akumulators ir uzlādēts 51–75% apmērā.
Deg 1–2 LED gaismas indikatori.	Akumulators ir uzlādēts 26–50% apmērā.
Deg 1 LED gaismas indikators.	Akumulators ir uzlādēts 0–25% apmērā.


Piezīme: Ja lādētājs ir pievienots, kad akumulatora temperatūra ir augstāka vai zemāka par atļauto uzlādes temperatūras diapazonu, uzlāde netiek sākta. Dzeltenas krāsas LED gaismas indikators norāda uzlādes stāvokli. Kad akumulatora temperatūra ir atļautajā uzlādes temperatūras diapazonā, uzlāde tiek sākta automātiski.

Piezīme: Ja izmantojat zāliena traktoru zemā temperatūrā, darbības laiks var samazināties.

Akumulatoru lādētāja atvienošana


Piezīme: Zāliena traktoru nevar ieslēgt, ja ir pievienots akumulatoru lādētājs.

1. Iestatiet lādētāja ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi stāvoklī OFF (Izslēgts).
2. Pagrieziet lādētāja kontaktspraudni, lai atvienotu akumulatora lādētāju.

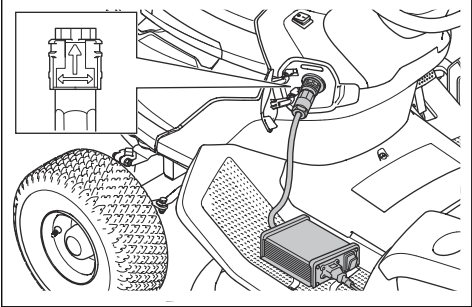

Stāvbremze

Stāvbremze ir elektriska. Stāvbremze tiek automātiski ieslēgta, kad zāliena traktors ir apstājies, un tiek izslēgta, nospiežot pedāļus. Stāvbremzes simbols ir redzams displejā, kad ir ieslēgta stāvbremze.

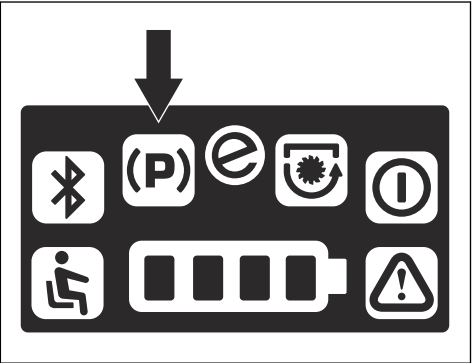

Zāliena traktora manuāla pārvietošana




BRĪDINĀJUMS: Pirms zāliena traktora lietošanas pārliecinieties, ka ir ieslēgta elektriskās stāvbremzes sistēma.



IEVĒROJIET: Nestumiet zāliena traktoru vairāk nekā nepieciešams un nevelciet to ātrumā, kas pārsniedz 6 km/h.

Lai pārvietotu zāliena traktoru ar izslēgtu motoru, elektriskās stāvbremzes sistēmai jābūt izslēgtai. Elektriskās stāvbremzes sistēmas svira atrodas aiz kreisā aizmugurējā riteņa.

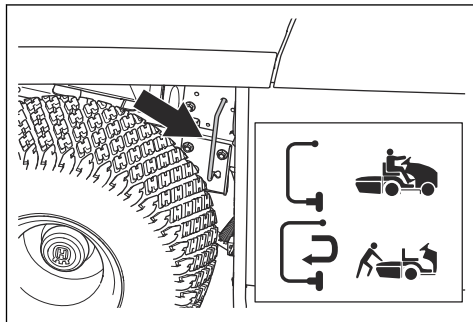


- Lai izslēgtu elektriskās stāvbremzes sistēmu, veiciet zemāk norādītās darbības.
 - a) Pārvietojiet sviru pa labi.
 - b) Izvelciet sviru un pārvietojiet pa kreisi.
- Lai ieslēgtu elektriskās stāvbremzes sistēmu, veiciet zemāk norādītās darbības.
 - a) Pārvietojiet sviru pa labi un iespiediet.
 - b) Velciet sviru pa kreisi.

Zāliena traktora iedarbināšana


1. Atvienojiet kabeli no akumulatoru lādētāja.
2. Pārlicinieties, ka elektriskā stāvbremze ir ieslēgta. Skatiet šeit: *Stāvbremze lpp. 58.*
3. Novietojiet plaušanas bloku plaušanas stāvoklī. Skatiet šeit: *Plaušanas augstuma regulēšana lpp. 60.*
4. Pārlicinieties, ka plaušanas bloks ir izslēgts. Skatiet šeit: *Plaušanas bloka ieslēgšana un izslēgšana lpp. 59.*
5. Apsēdieties darba stāvoklī.

6. Iestatiet barošanas slēdzi stāvoklī "I". Mirgo gaidstāves indikators, un zāliena traktors ir iestatīts dīkstāves režīmā.

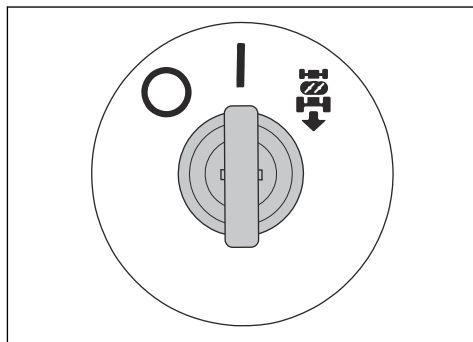

Piezīme: Akumulatoru var pārslēgt miega režīmā, kad zāliena traktors tiek uzglabāts vai tā uzlādes stāvoklis ir pārāk zems. Ja akumulators ir miega režīmā, nekas nenotiek, barošanas slēdzi pārslēdzot stāvoklī "I". Lai ieslēgtu akumulatoru, turiet tā ieslēgšanas pogu nospiestu 2 sekundes. Ja akumulatoru nevar ieslēgt, akumulators nepārtraukti jāuzlādē, tas pilnībā uzlādēts. Uzlādes laiks ir ilgāks, kad akumulators atrodas miega režīmā.

7. 2 sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas pogu. Iedegas gaidstāves indikators, un zāliena traktors ir iestatīts braukšanas režīmā.

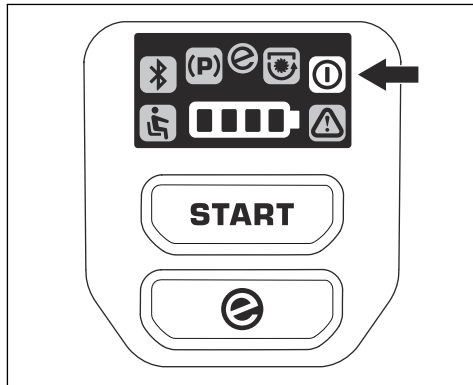


Plaušanas bloka ieslēgšana un izslēgšana



BRĪDINĀJUMS: Nedarbiniet plaušanas bloku, ja pie zāles izvades atveres nav uzstādīts zāles savācējs vai cits piederums.


- Lai ieslēgtu plaūšanas bloku, izvelciet jūgvārpstas pogu.

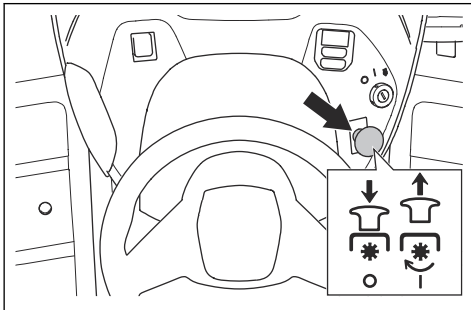

- Nospiediet jūgvārpstas pogu, lai izslēgtu plaūšanas bloku.


Plaūšanas augstuma regulēšana

- Pavelciet plaūšanas augstuma sviru sēdekļa virzienā un nofiksējiet to vajadzīgajā plaūšanas augstuma robā.

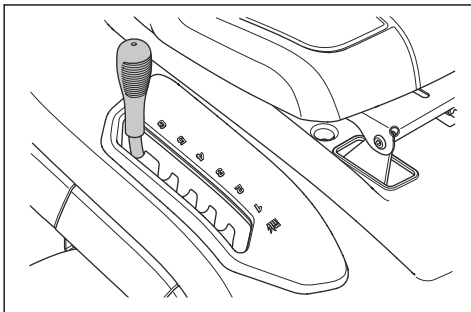

Zāliena traktora lietošana

1. Iedarbiniet zāliena traktoru. Skatiet šeit: *Zāliena traktora iedarbināšana lpp. 59.*
2. Uzmanīgi spiediet pedāli braukšanai turpgaitā (A) vai pedāli braukšanai atpakaļgaitā (B). Jo vairāk pedālis tiek nospiests, jo ātrums ir lielāks.

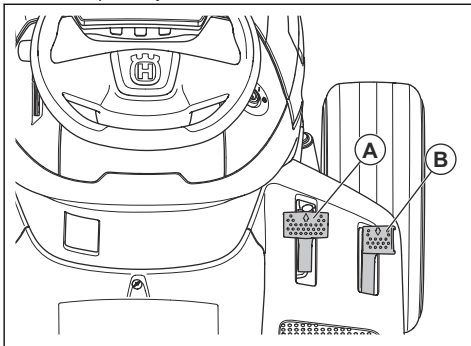

Piezīme: Stāvbremze tiek automātiski atlaista, kad spiežat pedāli.

Piezīme: Pēc atlaišanas turpgaitas un atpakaļgaitas pedālis atgriežas neitrālajā stāvoklī.

3. Atlaidiet pedāļus, lai bremzētu.
4. Izvēlieties piemērotu plaūšanas augstumu. Skatiet šeit: *Plaūšanas augstuma regulēšana lpp. 60.*
5. Ieslēdziet plaūšanas bloku. Skatiet šeit: *Plaūšanas bloka ieslēgšana un izslēgšana lpp. 59.*

Atpakaļgaitas darbības sistēmas (ROS) lietošana

Piezīme: Ja mēģināsiet braukt atpakaļgaitā, kad ir ieslēgts plaūšanas bloks, motors nekavējoties apstāsies. Lai pārvietotos atpakaļgaitā, kad ir pieslēgts plaūšanas bloks, ieslēdziet ROS.




BRĪDINĀJUMS: Pirms pārvietošanās atpakaļgaitā un braucot atpakaļgaitā drošības nolūkos vērojiet zāliena traktora aizmuguri.

1. Iedarbiniet zāliena traktoru. Skatiet šeit: *Zāliena traktora iedarbināšana lpp. 59.*

Piezīme: Ja barošanas slēdzis ir ROS stāvoklī, zāliena traktoru nav iespējams iedarbināt.

2. Grieziet barošanas slēdzi pulksteņrādītāju kustības virzienā līdz ROS stāvoklim, lai to ieslēgtu.

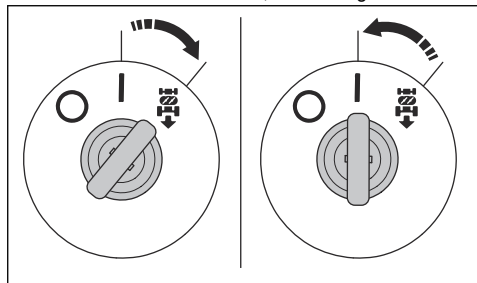


3. Lēnām nospiediet pedāli braukšanai atpakaļgaitā, lai sāktu braukt.
4. Grieziet barošanas slēdzi pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam līdz stāvoklim "I", lai izslēgtu ROS.

Funkcijas SavE izmantošana

Zāliena traktoram ir akumulatora enerģijas taupīšanas funkcija (SavE), kas nodrošina ilgāku akumulatora darbības laiku. Funkcija SavE samazina zāliena traktora un asmeņu darbības ātrumu.


- Lai ieslēgtu funkciju SavE, turiet nospiestu pogu SavE, līdz zaļā krāsā iedegas SavE simbols.

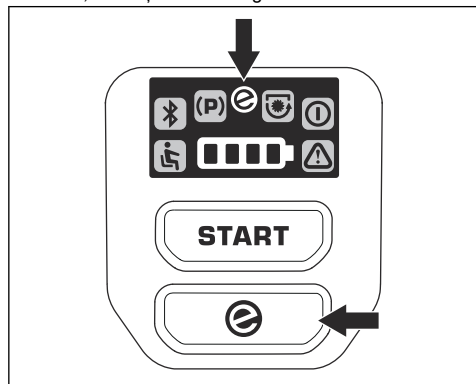

- Lai izslēgtu funkciju SavE, turiet nospiestu pogu SavE, līdz SavE simbola indikators nodziest.

Zāliena traktora apturēšana

1. Izslēdziet plaušanas bloku. Skatiet šeit: *Plaušanas bloka ieslēgšana un izslēgšana lpp. 59.*
2. Pagrieziet barošanas slēdzi stāvvoklī "O".

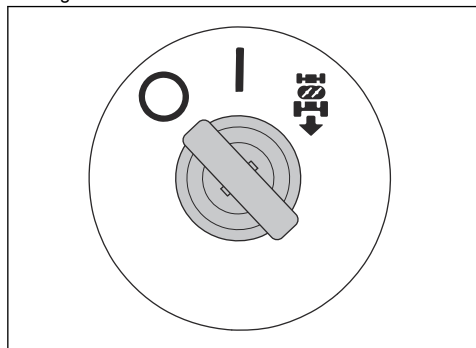

Labā plaušanas rezultāta panākšana


- Labākas veiktspējas nolūkā regulāri veiciet zāliena traktora tehnisko apkopi, kā norādīts tehniskās apkopes grafikā. Skatiet šeit: *Tehniskās apkopes grafiks lpp. 62.*
- Nepļaujiet mitru zālienu. Pļaujot mitru zālienu, var pasliktināties pļaušanas veiktspēja.
- Piestiprinot pļaušanas bloku zāliena traktoram, neizmantojiet riteņu ķēdes.
- Pārļiecinieties, ka pļaušanas bloks ir horizontālā stāvoklī. Skatiet šeit: *Plaušanas bloka paralelītātes regulēšana lpp. 68.*
- Ja zāle ir gara, sāciet ar lielu pļaušanas augstumu un pakāpeniski to samaziniet.
- Izmantojiet standarta pļaušanas režīmu. Ja zāle ir gara un bieza, brauciet ar zāliena traktoru uz priekšu nelielu ātrumā.

- Pļaujiet zāli dažādos virzienos.
- Lai panāktu labāko pļaušanas rezultātu, pļaujiet zāli bieži.


Zāles savācēja iztukšošana

Zāliena traktoram ir brīdinājuma signāls, kas ieslēdzas, ja zāles savācējs ir pilns. Lai izslēgtu brīdinājuma signālu, izslēdziet pļaušanas bloku. Skatiet šeit: *Pļaušanas bloka ieslēgšana un izslēgšana lpp. 59.*

1. Pārvietojiet zāliena traktoru uz vietu, kur var iztukšot zāles savācēju.
2. Pārļiecinieties, ka pedāļi ir neitrālā stāvoklī, un stāvbremze ir ieslēgta. Skatiet šeit: *Stāvbremze lpp. 58.*
3. Pavelciet zāles savācēja rokturi uz augšu līdz galam.

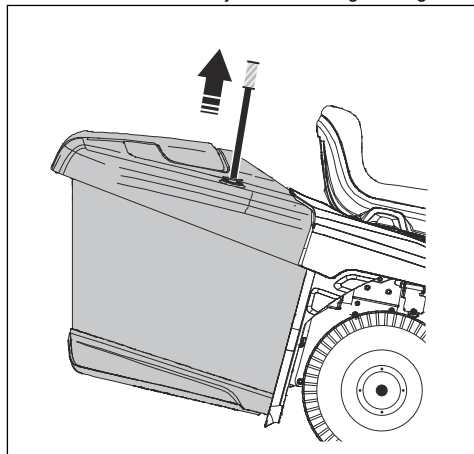

4. Pabīdiet zāles savācēja rokturi uz priekšu, lai sasvērtu zāles savācēju un izbērtu zāli.

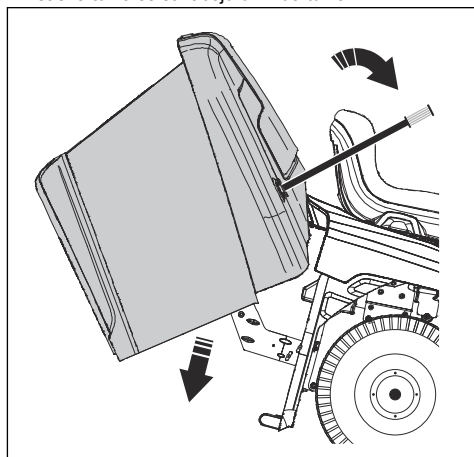

5. Bīdīet zāles savācēja rokturi uz aizmuguri, lai nolaistu zāles savācēju. Pārliecinieties, ka zāles savācējs ir pilnībā nolaists un ka mēlītes nofiksē zāles savācēja apakšējo daļu pareizā pozīcijā.

Apkope

Ievads




BRĪDINĀJUMS: Pirms veicat apkopes darbības, izlasiet nodaļu par drošību un pārliecinieties, vai saprotat to.

Tehniskās apkopes grafiks

X = norādījumi ir sniegti šajā lietošanas rokasgrāmatā.
O = šajā lietošanas rokasgrāmatā nav sniegtas instrukcijas. Uzticiet tehniskās apkopes veikšanu pilnvarotam apkopes pakalpojumu sniedzējam.

Tehniskās apkopes grafiks	Pirms katras lietošanas reizes/reizi nedēļā	Ik pēc 50 stundām vai reizi gadā
Pievienojiet zāliena traktoru Husqvarna Service Hub (HSH) un veiciet aparātprogrammatūras atjaunināšanu. Ja nepieciešams, veiciet kalibrēšanu.		O
Pārbaudiet akumulatora stāvokli Husqvarna Service Hub (HSH). Ja nepieciešams, uzlādējiet akumulatoru līdz 80%.		O
Pārliecinieties, vai visi stiprinājumi ir pareizi pievilkti.		O
Ieeļļojiet zāliena traktoru. Skatiet eļļošanas grafiku.		X
Ieeļļojiet sēdekļa mehānismu.		O
Pārliecinieties, ka gaisa spiediens ir pareizs visās 4 riepās.	X	X
Noņemiet piedziņas riteņus un ieeļļojiet asis.		O
Noīriiet pļaušanas bloku, vietu zem pārsegumiem un pļaušanas bloka.	X	X
Ieeļļojiet pļaušanas bloka rāmi un pļaušanas bloka klātbūtnes vadības ierīci.		O
Ieeļļojiet riteņus ar aizsardzību pret zāles plēšanu uz pļaušanas bloka.		O
Pārbaudiet asmeņus. Uzasiniet un līdzsvarojiet asmeņus, ja nepieciešams.		O
Pārbaudiet pļaušanas bloka paralelītāti. Ja nepieciešams, noregulējiet paralelītāti.		X
Pārbaudiet jūgvārpstas pogu.	X	X
Pārbaudiet operatora klātbūtnes vadības ierīci (OPC).	X	X
Pārbaudiet priekšējo un aizmugurējo piedziņu dažādos ātrumos.		O
Pārbaudiet zāles savācēju un zāles savācēja mikroslēdžus (tikai TC modeļiem).	X	X

Elļošanas grafiks

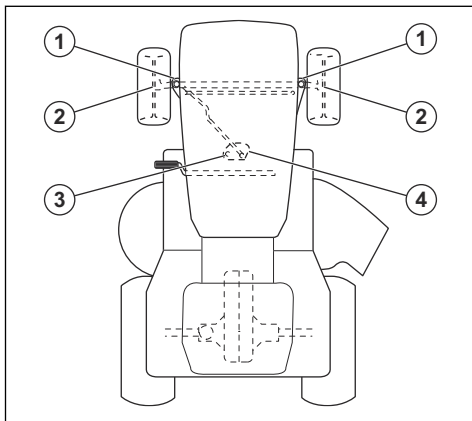

Poz.	Daļa	Elļošana
1.	Riteņu vārpstas	Smērviela
2.	Gultņi	Smērviela
3.	Zobrata zobi uz sektora zobrata	Smērviela
4.	Zobrata zobi uz stūres statņa	Smērviela

Zāliena traktora tīršana



IEVĒROJIET: Neizmantojiet augstspiediena mazgātāju vai tvaika tīrītāju. Ūdens var iekļūt gultņos un elektriskajos savienojumos, izraisot koroziju, kas savukārt radīs zāliena traktora bojājumus.

Notīriet zāliena traktoru uzreiz pēc tā lietošanas.


- Pirms tīršanas ar mitru drānu tīriet ar suku. Notīriet zāli un neīrumus no piedziņas sistēmas.
- Izīrtiet piedziņas motora vadības bloka dzesēšanas ventilatora gaisa ievades atveri. Skatiet šeit: *Piedziņas motora vadības ierīces gaisa ievades atveru tīršana lpp. 63.*
- Izīrtiet plaušanas bloka motoru vadības ierīču dzesēšanas ventilatoru gaisa ievades atveres.
- Tīriet motoru ar mitru drānu.
- Nelietojiet ūdeni elektrisko komponentu vai gultņu tīršanai. Tīršanas līdzeklis parasti palielina bojājumu apjomu.
- Pirms akumulatoru lādētāja pievienošanas zāliena traktoram pārliecinieties, ka akumulators un akumulatoru lādētājs ir tīrs.

- Notīriet plaušanas bloka augšpusi, vietu zem plaušanas bloka un motora pārsegēm. Lai tīrītu plaušanas bloku, skatiet šeit: *Plaušanas bloka tīršana lpp. 64.* Lai izīrtu zem motora pārsegēm, skatiet šeit: *Tīršana zem plaušanas bloka motora pārsegēm lpp. 64.*
- Kad zāliena traktors ir tīrs, īslaicīgi ieslēdziet plaušanas bloku, lai izpūstu atlikušo ūdeni.


Piedziņas motora vadības ierīces gaisa ievades atveru tīršana

Piezīme: Piedziņas motora vadības ierīce atrodas kreisajā pusē, aiz mugurējā riteņa arkā.

1. Apturiet zāliena traktoru. Skatiet šeit: *Zāliena traktora apturēšana lpp. 61.*
2. Pārliecinieties, ka elektriskā stāvbremze ir ieslēgta. Skatiet šeit: *Stāvbremze lpp. 58.*
3. Noņemiet motora vadības ierīces korpusa pārsegu.

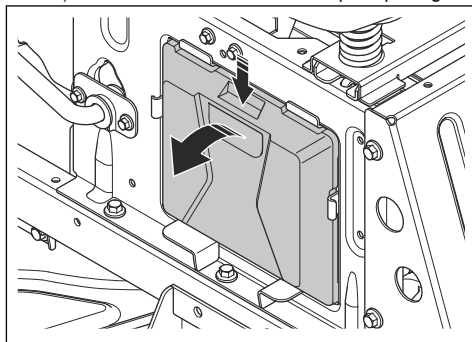

4. Izīrtiet gaisa ievades atveres ar saspīestu gaisu vai mīkstu suku.

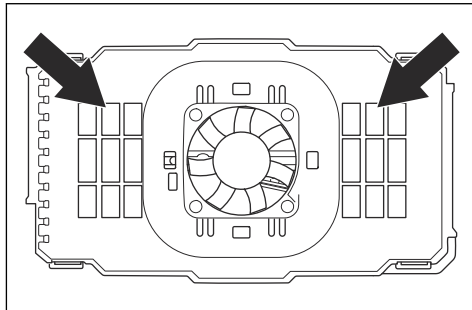

IEVĒROJIET: Neizmantojiet ūdeni un mazgāšanas līdzekli. Ūdens vai mazgāšanas līdzeklis var radīt elektrisko komponentu bojājumus.

Pļaušanas bloka tīrīšana




BRĪDINĀJUMS: Nelietojiet zāliena traktoru ar bojātu pļaušanas bloka skalošanas pieslēgvietu vai bez tās. Pastāv priekšmetu izsviešanas risks. Nekavējoties nomainiet bojātu vai trūkstošu bloka skalošanas pieslēgvietu.

1. Novietojiet zāliena traktoru brīvā zāliena vietā, kas atrodas netālu no ūdens avota ar dārza šļūteni.



IEVĒROJIET: Nevērsiet zāliena traktora izvades mehānismu ēku vai transportlīdzekļu virzienā.

2. Pārliecinieties, ka pļaušanas bloks ir izslēgts. Skatiet šeit: *Pļaušanas bloka ieslēgšana un izslēgšana lpp. 59.*
3. Apturiet zāliena traktoru. Skatiet šeit: *Zāliena traktora apturēšana lpp. 61.*
4. Pārliecinieties, ka elektriskā stāvbremze ir ieslēgta. Skatiet šeit: *Stāvbremze lpp. 58.*
5. Pievienojiet dārza šļūteni (A) bloka skalošanas pieslēgvietai (B) un ieslēdziet ūdens piegādes avotu.

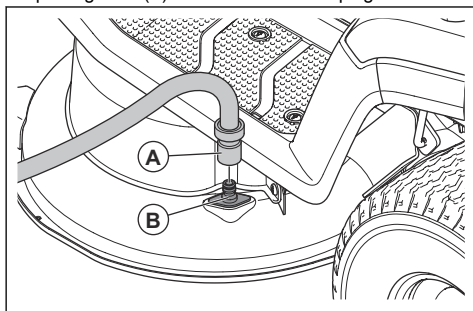

6. Apsēdieties sēdekļī un iedarbiniet zāliena traktoru. Skatiet šeit: *Zāliena traktora iedarbināšana lpp. 59.*




IEVĒROJIET: Pirms zāliena traktora iedarbināšanas vēlreiz pārbaudiet, vai darba vietā nav šķēršļu.

7. Ieslēdziet pļaušanas bloku un ļaujiet tam darboties maksimālā ātrumā, līdz tas ir tīrs. Skatiet šeit: *Pļaušanas bloka ieslēgšana un izslēgšana lpp. 59.*
8. Izsēdziet pļaušanas bloku un apturiet zāliena traktoru. Skatiet šeit: *Pļaušanas bloka ieslēgšana un izslēgšana lpp. 59* un *Zāliena traktora apturēšana lpp. 61.*
9. Apturiet ūdens pievadi un atvienojiet dārza šļūteni no bloka skalošanas pieslēgvietas.
10. Pārvietojiet zāliena traktoru uz sausu vietu.
11. Apsēdieties sēdekļī un iedarbiniet zāliena traktoru. Skatiet šeit: *Zāliena traktora iedarbināšana lpp. 59.*

12. Ieslēdziet pļaušanas bloku un ļaujiet tam darboties, līdz tas ir sauss.

Tīrīšana zem pļaušanas bloka motora pārsegim

1. Pārliecinieties, ka pļaušanas bloks ir izslēgts. Skatiet šeit: *Pļaušanas bloka ieslēgšana un izslēgšana lpp. 59.*
2. Apturiet zāliena traktoru. Skatiet šeit: *Zāliena traktora apturēšana lpp. 61.*
3. Pārliecinieties, ka elektriskā stāvbremze ir ieslēgta. Skatiet šeit: *Stāvbremze lpp. 58.*
4. Izskrūvējiet visas 4 skrūves un noņemiet no pļaušanas bloka abus motora pārsegus.

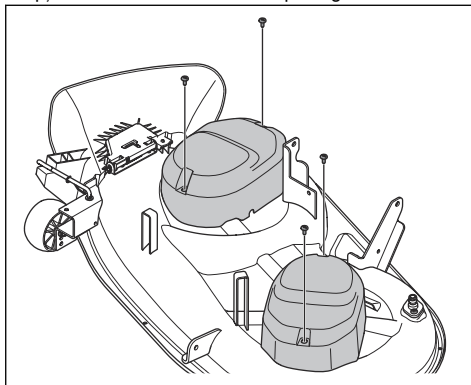


5. Ar saspiestu gaisu vai mīkstu suku notīriet vietu, kas atrodas līdzās pļaušanas bloka motoriem un motora vadības ierīcēm.



IEVĒROJIET: Neizmantojiet ūdeni un mazgāšanas līdzekli. Ūdens vai mazgāšanas līdzeklis var radīt elektrisko komponentu bojājumus.

6. Iztīriet motora vadības ierīču gaisa ieplūdes atveres ar saspiestu gaisu vai mīkstu suku.

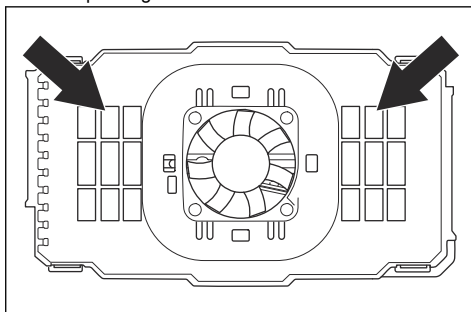


IEVĒROJIET: Neizmantojiet ūdeni un mazgāšanas līdzekli. Ūdens vai

mazgāšanas līdzeklis var radīt elektrisko komponentu bojājumus.

Priekšējā pārsega noņemšana un uzstādīšana

1. Atveriet priekšējo pārsegu.
2. Atvienojiet priekšējā gaismas luktura vadu savienotāju (A).

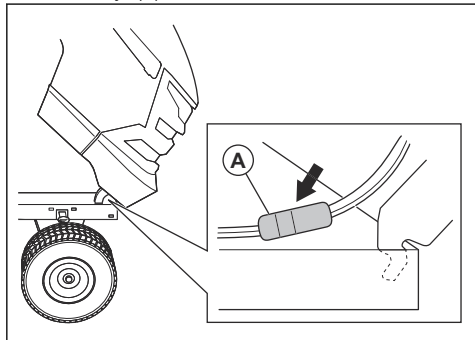

3. Sasveriet motora pārsegu uz priekšu un paceliet to, lai noņemtu no zāliena traktora.
4. Uzstādiet priekšējo pārsegu, veicot darbības pretējā secībā.

LED priekšējo gaismas lukturu spuldžu maiņa



IEVĒROJIET: Izmantojiet tikai Husqvarna oriģinālās rezerves daļas. Pretējā gadījumā var rasties zāliena traktora bojājumi.

1. Atveriet priekšējo pārsegu.
2. Nedaudz pagrieziet LED spuldzes turētāju pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam un izvelciet to no reflektora.
3. Nomainiet LED spuldzi LED spuldzes turētājā.
4. Iespiediet LED spuldzes turētāju reflektorā.
5. Nedaudz pagrieziet LED spuldzes turētāju pulksteņrādītāju virzienā, lai to uzstādītu.
6. Aizveriet priekšējo pārsegu.

Stāvbremzes pārbaude

1. Novietojiet ierīci uz cietas virsmas ar maksimālo slīpumu 10°. Uzturiet produktu ieslēgtu.




BRĪDINĀJUMS: Pārbaudot stāvbremzi, nenovietojiet izstrādājumu uz zālainas nogāzes.

Piezīme: Stāvbremze ir elektriska. Stāvbremze tiek automātiski aktivizēta, kad produkts ir nekustīgs.


2. Pārliecinieties, vai displejā redzams stāvbremzes simbols un vai produkts nepārvietojas. Ja produkts pārvietojas, sazinieties ar Husqvarna servisa dienestu.

Iekšējā informācijas paneļa pārsega noņemšana un uzstādīšana

1. Atveriet priekšējo pārsegu.
2. Izņemiet Husqvarna Service Hub (HSH) kabeli (A) no atveres iekšējā informācijas paneļa pārsegā.

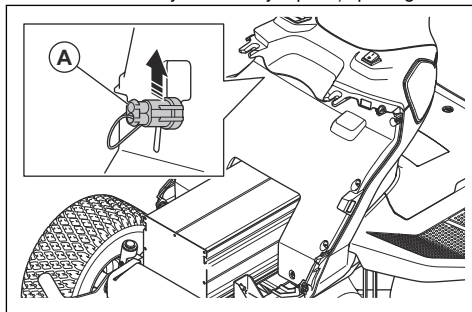

3. Izskrūvējiet visas 6 skrūves (B).

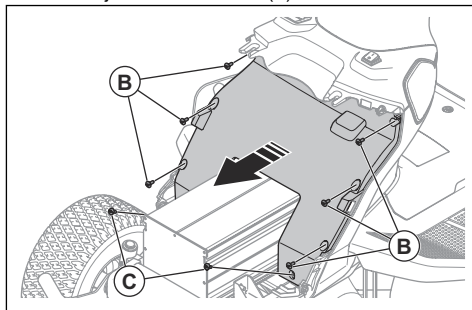


4. Izskrūvējiet abas skrūves (C) iekšējā informācijas paneļa pārsega apakšā.
5. Uzmanīgi noņemiet iekšējā informācijas paneļa pārsegu.
6. Uzstādiet iekšējā informācijas paneļa pārsegu, veicot darbības pretējā secībā.

Barošanas bloka drošinātāja nomainīšana


Barošanas bloka bojāto drošinātāju var nomainīt pēc apdegušā drošinātāja vada.

1. Pārbaudiet, vai akumulatoru lādētājs ir atvienots no zāliena traktora. Skatiet šeit: *Akumulatoru lādētāja atvienošana lpp. 58.*
2. Pagrieziet barošanas slēdzi izslēgšanas stāvoklī (O) un izņemiet barošanas slēdža atslēgu.

3. Atveriet priekšējo pārsegu.
4. Noņemiet iekšējā informācijas paneļa pārsegu. Skatiet šeit: *Iekšējā informācijas paneļa pārsega noņemšana un uzstādīšana lpp. 65.*
5. Piespiediet visas 4 skavas un noņemiet pārsegu no barošanas vadības ierīces.

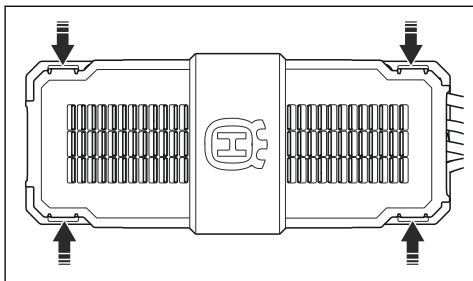

6. Izvelciet barošanas vadības ierīces drošinātāju no turētāja.

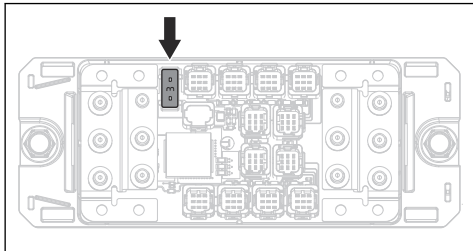

7. Ja drošinātājs ir bojāts, nomainiet to ar tāda paša veida drošinātāju. Skatiet šeit: *Tehniskie dati lpp. 79.*

Piezīme: Ja barošanas vadības ierīces drošinātājs izdeg īsu brīdi pēc tā nomainīšanas, sazinieties ar Husqvarna apkopes dienestu.


Riepu spiediens

Pārliecinieties, ka gaisa spiediens ir pareizs visās 4 riepās. Skatiet šeit: *Tehniskie dati lpp. 79.*

Plaušanas bloks

Rāmja tuneļa pārsega noņemšana un uzlikšana


1. Izskrūvējiet abas skrūves.

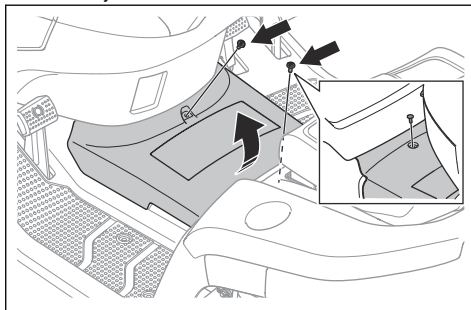

2. Uzmaņīgi paceliet rāmja tuneļa pārsega aizmugurējo malu un noņemiet pārsegu.
3. Uzstādiet rāmja tuneļa pārsegu, veicot darbības pretējā secībā.


Plaušanas bloka noņemšana un uzstādīšana

1. Izslēdziet plaušanas bloku un apturiet zāliena traktoru.
2. Pagrieziet barošanas slēdzi izslēgšanas stāvoklī (O) un izņemiet barošanas slēdža atslēgu.
3. Novietojiet plaušanas bloku zemākajā stāvoklī.
4. Noņemiet rāmja tuneļa pārsegu. Skatiet šeit: *Rāmja tuneļa pārsega noņemšana un uzlikšana lpp. 66.*
5. Atvienojiet no plaušanas bloka abus kabelus.

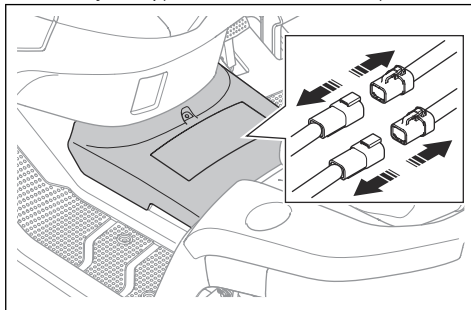


IEVĒROJIET: Pārbaudiet, vai barošanas slēdzis ir izslēgtā stāvoklī (O) un ir izņemta barošanas slēdža atslēga. Iespējami elektrisko komponentu bojājumi.

6. Izskrūvējiet visas 4 skrūves un noņemiet no plaušanas bloka abus motora pārsegius.

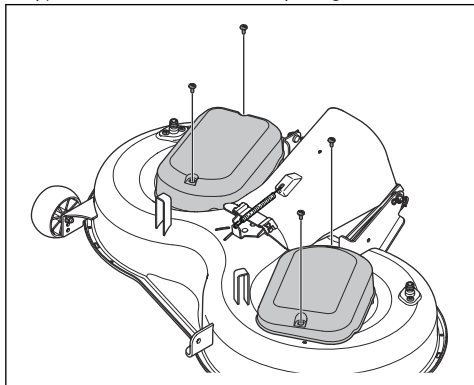

7. Lai atvienotu priekšējo savienojumu, veiciet zemāk norādītās darbības.

- a) Noņemiet skavu (A) un paplāksni (B).

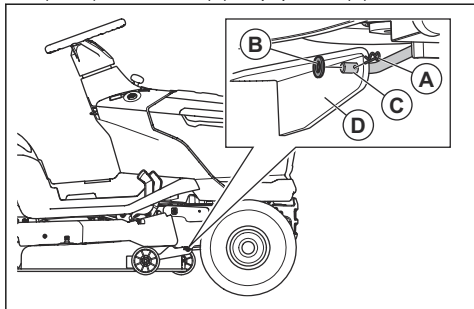


- b) Atvienojiet priekšējo savienojumu (C) no plaušanas bloka balsteņa (D).

8. Lai atvienotu abus aizmugurējos savienojumus, veiciet zemāk norādītās darbības. Viens aizmugurējais savienojums ir zāliena traktora kreisajā pusē un otrs — labajā pusē.



BRĪDINĀJUMS: Plaušanas bloks ir smags. Ievietojiet lauzni vai ko tamlīdzīgu zem plaušanas bloka, lai noturētu plaušanas bloku, kad atvienojat abus aizmugurējos savienojumus.

- a) Noņemiet skavu (E), paplāksni (F) un tapu (G) kreisajā pusē.

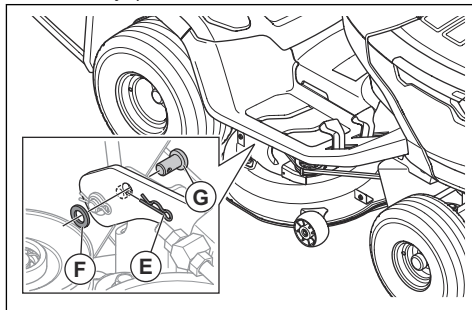

- b) Atvienojiet plaušanas bloku no aizmugurējā savienojuma kreisajā pusē.
c) Ar vienu roku pavelciet un turiet plaušanas augstuma sviru zemākajā stāvoklī. Noņemiet skavu, paplāksni un tapu labās puses aizmugurējā savienojuma priekšpusē.




BRĪDINĀJUMS: Neatlaidiet plaušanas augstuma sviru. Plaušanas augstuma regulēšanas mehānismā ir atsperē. Atsperes spēks var radīt saspišanas traumu, ja nevelkat un neturat plaušanas augstuma sviru.

- d) Atvienojiet plaušanas bloku no aizmugurējā savienojuma labajā pusē.
e) Uzmanīgi atlaidiet plaušanas augstuma sviru.




BRĪDINĀJUMS: Plaušanas augstuma regulēšanas mehānismā ir atsperē. Atsperes spēks var radīt saspišanas traumu. Netuviniet ķermeņa daļas.

9. Pārvietojiet plaušanas augstuma sviru uz augšu līdz galam.
10. Spiediet uz leju apakšējo tekni un noņemiet plaušanas bloku no zāliena traktora.

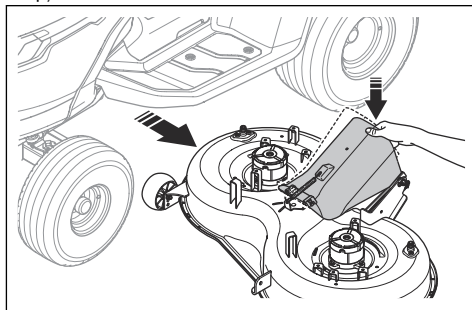


11. Uztādiet plaušanas bloku pretējā secībā.


- a) Uztādot plaušanas bloku, pārliecinieties, ka apakšējā tekne ir pareizā stāvoklī.

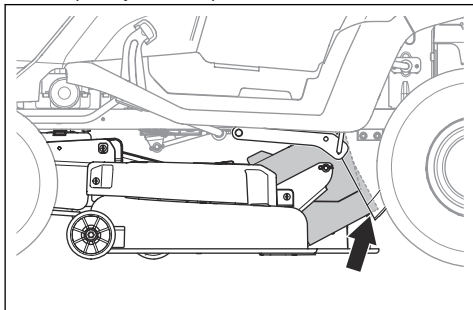

- b) Uztādot plaušanas bloku pārliecinieties, ka kronšteini (balsteņi) novietoti pareizi. Labās puses balstenim (A) jābūt aizmugurējā labās puses savienojuma iekšpusē. Kreisās puses balstenim (B) jābūt aizmugurējā kreisās puses savienojuma ārpusē.

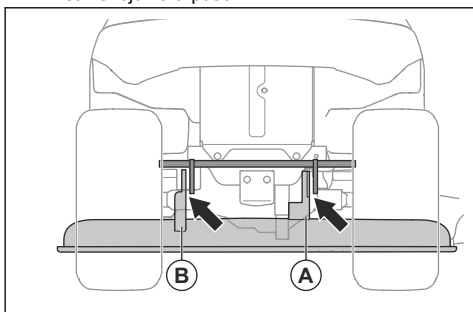

- c) Pievienojiet abus kabelus plaušanas blokam.

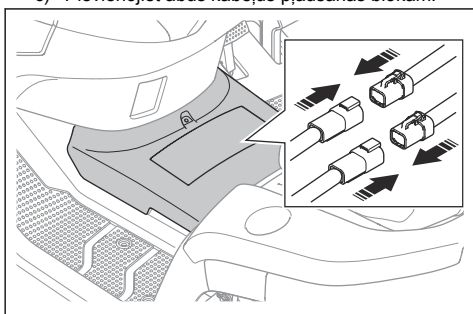


- d) Uztādiat rāmja tuneļa pārsegu. Skatiet šeit: *Rāmja tuneļa pārsega noņemšana un uzlikšana lpp. 66.*

Centrālās teknes noņemšana un uzstādīšana

1. Izslēdziet plaušanas bloku un apturiet plaujmašīnu.
2. Pagrieziet barošanas slēdzi izslēgšanas stāvoklī (O) un izņemiet barošanas slēdža atslēgu.
3. Noņemiet zāles savācēju.

4. Noskrūvējiet abus uzgriežņus un noņemiet abas aplāksnes.

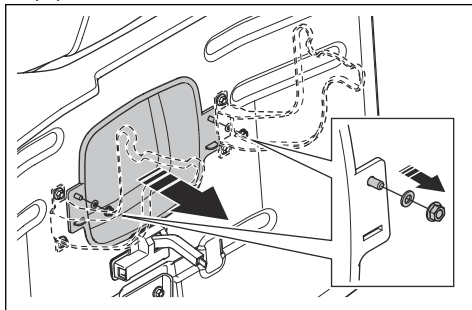


5. Izvelciet centrālo tekni.
6. Uztādiat centrālo tekni, veicot darbības pretējā secībā.

Plaušanas bloka paralelītātes regulēšana

Plaušanas bloka regulēšana abās pusēs


Ja plaušanas augstums zāliena traktora labajā un kreisajā pusē nav vienāds, plaušanas augstumu var regulēt.

1. Pārliecinieties, ka gaisa spiediens ir pareizs visās 4 riepās. Skatiet šeit: *Riepu spiediens lpp. 66.*
2. Novietojiet zāliena traktoru uz līdzenas virsmas.
3. Pagrieziet barošanas slēdzi izslēgšanas stāvoklī (O) un izņemiet barošanas slēdža atslēgu.
4. Novietojiet plaušanas bloku plaušanas stāvoklī.
5. Kreisajā un labajā pusē izmēriet attālumu (X) no plaušanas bloka apakšējās malas līdz zemei. Attālumam abās pusēs jābūt vienādam.

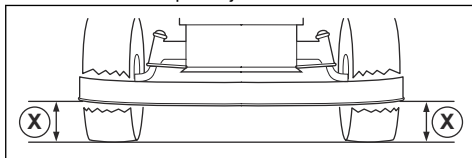

BRĪDINĀJUMS: Plaušanas bloka asmeņi ir asi un var radīt traumas. Lietojiet aizsargcimdus.

6. Atļaidiet pļaušanas augstuma balstu pretuzgriežņus.

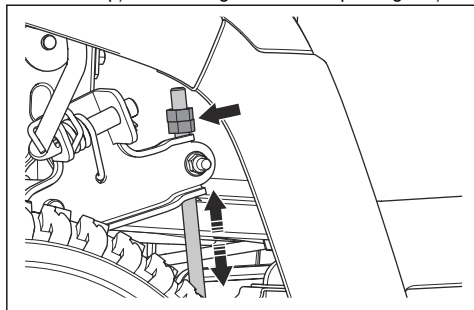


Piezīme: Pļaušanas augstuma balsti ir aiz pļaušanas bloka, aizmugurējo riteņu priekšā.

7. Pielāgojiet pļaušanas augstuma uzgriežņus, līdz pļaušanas bloka pļaušanas augstums ir vienāds kreisajā un labajā pusē.
 - a) Lai nolaistu pļaušanas bloku, griežiet uzgriežņus pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
 - b) Lai paaugstinātu pļaušanas bloku, griežiet uzgriežņus pulksteņrādītāju kustības virzienā.
8. Vēlreiz izmēriet attālumu. Regulējiet, līdz abas puses ir vienādā augstumā.
9. Kad pabeidzat katras puses pielāgošanu, nofiksējiet pretuzgriežņus.
10. Nopļaujiet mazliet zāles un pārbaudiet rezultātus. Ja nepieciešams, no regulējiet to.

Pļaušanas bloka regulēšana virzienā no priekšpusē uz aizmuguri


Pirms regulēšanas virzienā no priekšpusē uz aizmuguri pļaušanas blokam abās pusēs jābūt vienādā augstumā. Skatiet šeit: *Pļaušanas bloka regulēšana abās pusēs lpp. 68.*

1. Pārļieciniet, ka gaisa spiediens ir pareizs visās 4 riepās. Skatiet šeit: *Riepu spiediens lpp. 66.*
2. Novietojiet zāliena traktoru uz līdzenas virsmas.
3. Pagrieziet barošanas slēdzi izslēgšanas stāvoklī (O) un izņemiet barošanas slēdža atslēgu.
4. Novietojiet pļaušanas bloku pļaušanas stāvoklī.
5. Izmēriet attālumu no pļaušanas bloka apakšējās malas līdz zemei pļaušanas bloka aizmugurē (A) un priekšā (B). Attālumam priekšpusē ir jābūt par 5–10 mm zemākam nekā aizmugurē.

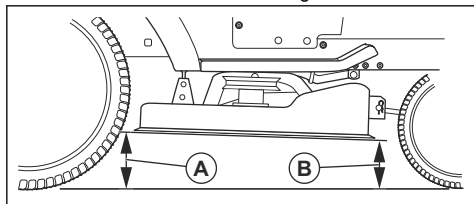

BRĪDINĀJUMS: Pļaušanas bloka asmeņi ir asi un var radīt traumas. Lietojiet aizsargcimdus.

6. Ja nepieciešams veikt priekšējo pielāgošanu, atbrīvojiet pretuzgriežni un griežiet priekšējā savienojuma uzgriezni.

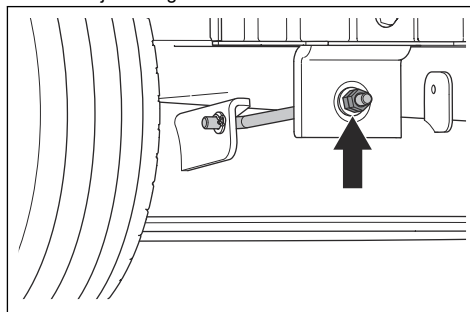

Piezīme: Priekšējais savienojums atrodas zāliena traktora priekšpusē aiz dzirksteļu uztvērēja.

- a) Griežiet uzgriezni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai nolaistu pļaušanas bloka priekšpusi.
- b) Pagrieziet uzgriezni pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai paceltu pļaušanas bloku.
- c) Kad priekšējā regulēšana pabeigta, pievelciet pretuzgriezni.

Asmeņu pārbaude




IEVĒROJIET: Bojāti vai nepareizi līdzsvaroti asmeņi var bojāt zāles pļaujamāšū. Nomainiet bojātos asmeņus. Sazinieties ar pilnvarotu apkopes dienesta pārstāvi, kas palīdzēs uzsākt un līdzsvarot neasus asmeņus.

1. Noņemiet pļaušanas bloku. Skatiet šeit: *Pļaušanas bloka noņemšana un uzstādīšana lpp. 66.*
2. Aplūkojiet asmeņus, lai pārbaudītu, vai tie nav bojāti un nav jāasina.


Asmeņu maiņa

1. Noņemiet pļaušanas bloku. Skatiet šeit: *Pļaušanas bloka noņemšana un uzstādīšana lpp. 66.*

2. Fiksējiet asmeņus ar koka kluci.

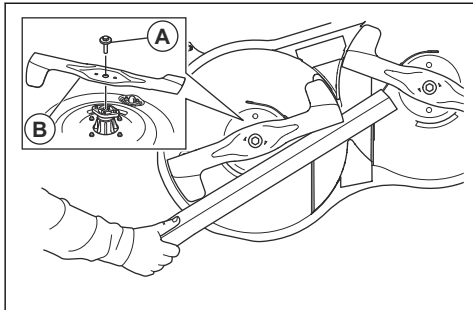

3. Izskrūvējiet skrūvi (A) un noņemiet asmeni (B).
4. Kreisajā pusē uzstādiet jaunu kreisās puses asmeni un labajā pusē — jaunu labās puses asmeni. Uz kreisās puses asmens ir norāde "Left" (kreisā puse) un uz labās puses asmens ir norāde "Right" (labā puse).

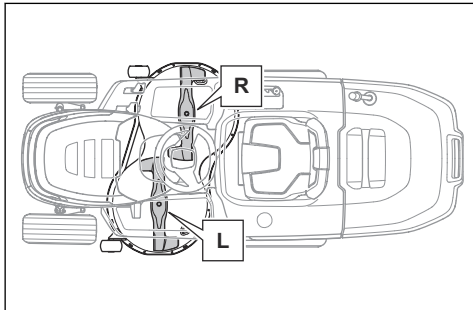

IEVĒROJIET: Asmeņiem ir atšķirīgs griešanās virziens. Labās puses asmens jāuzstāda labajā pusē, kreisās puses asmens — kreisajā pusē.



BRĪDINĀJUMS: Nepiemēroti asmeņi var izsviest priekšmetus no plaušanas bloka apakšās un radīt smagas traumas. Izmantojiet tikai tos


asmeņus, kas norādīti šeit: *Tehniskie dati lpp. 79.*

5. Pārļieciniet, ka asmeņu ielocītie gali ir vērsti uz augšu.
6. Pievelciet skrūves līdz 58,5–69,5 Nm.
7. Uzstādiet plaušanas bloku. Skatiet šeit: *Plaušanas bloka noņemšana un uzstādīšana lpp. 66.*

Riteņu ar zāles pilnīgas nopļaušanas aizsardzību regulēšana

Riteņi ar zāles pilnīgas nopļaušanas aizsardzību notur plaušanas bloku uz zemes, un novērš zāliena plēšanu gandrīz jebkādos apvidus apstākļos. Riteņi ar zāles pilnīgas nopļaušanas aizsardzību ir pareizi noregulēti, ja tie ir mazliet virs zemes tad, kad plaušanas bloks atrodas nepieciešamajā plaušanas augstumā.

1. Novietojiet zāliena traktoru uz līdzenas virsmas.
2. Pagrieziet barošanas slēdzi izslēgšanas stāvoklī (O) un izņemiet barošanas slēdža atslēgu.
3. Novietojiet plaušanas bloku nepieciešamajā plaušanas augstumā. Skatiet šeit: *Plaušanas augstuma regulēšana lpp. 60.*
4. Noskrūvējiet uzgriezni (A), noņemiet siksnu (B), aplāksni (C), riteņi ar zāles pilnīgas nopļaušanas aizsardzību (D) un iemavu (E).

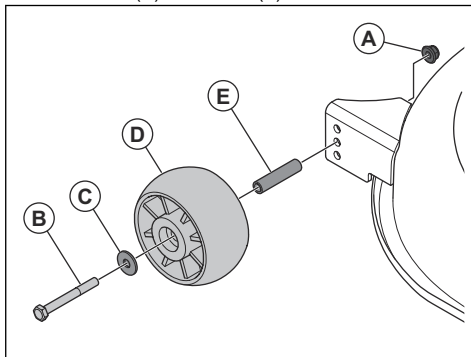

5. Vienā no 3 atverēm uzstādiet riteņi ar zāles pilnīgas nopļaušanas aizsardzību, iemavu, skrūvi, aplāksni un uzgriezni.
6. Tādā pat veidā pielāgojiet visus riteņus ar zāles pilnīgas nopļaušanas aizsardzību.

Problēmu novēršana

Problēmu novēršanas grafiks

Problēma	Cēlonis	Darbība
Displejs neieslēdzas, kad barošanas slēdzis ir stāvoklī "I".	Akumulators ir tukšs.	Uzlādējiet akumulatoru. Skatiet šeit: <i>Akumulatora uzlāde lpp. 56.</i>
	Akumulators ir miega režīmā.	Lai ieslēgtu akumulatoru, turiet tā ieslēgšanas pogu nospiestu 2 sekundes. Ja akumulatoru nevar ieslēgt, akumulators nepārtraukti jāuzlādē, tas pilnībā uzlādēts. Uzlādes laiks ir ilgāks, kad akumulators atrodas miega režīmā.
	Barošanas vadības ierīces drošinātājs ir bojāts.	Nomainiet barošanas vadības ierīces drošinātāju; skatiet šeit: <i>Barošanas bloka drošinātāja nomaiņa lpp. 65.</i> Ja kļūmi neizdodas novērst, sazinieties ar Husqvarna apkopes dienestu.
	Bojāts displejs vai displeja kabelis.	Sazinieties ar Husqvarna apkopes pakalpojumu nodrošinātāju.
	Barošanas slēdzis ir bojāts.	
Piedziņas režīms netiek palaists, kad nospiežat iedarbināšanas pogu.	Nepareiza iedarbināšana.	Veiciet iedarbināšanu pareizi. Skatiet šeit: <i>Zāliena traktora iedarbināšana lpp. 59.</i>
	Ieslēgšanas poga nospiesta mazāk nekā 2 sekundes.	2 sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas pogu. Izmaiņas displejā norāda, ka piedziņas režīms ir ieslēgts.
	Vadības panelis ir bojāts.	Sazinieties ar Husqvarna apkopes pakalpojumu nodrošinātāju.

Problēma	Cēlonis	Darbība
Nevar iedarbināt pļaušanas bloka motorus.	Pļaušanas bloks nav ieslēgts.	Ieslēdziet pļaušanas bloku. Skatiet šeit: <i>Pļaušanas bloka ieslēgšana un izslēgšana lpp. 59.</i>
	Pļaušanas bloka kabelis nav pievienots pareizi.	Uzstādiet pļaušanas bloku uz zāliena traktora. Skatiet šeit: <i>Pļaušanas bloka noņemšana un uzstādīšana lpp. 66.</i>
	Pļaušanas bloks ir pilns ar zāli.	Iztīriet pļaušanas bloku. Skatiet šeit: <i>Zāliena traktora tīrīšana lpp. 63.</i>
	Zāle ir pārāk gara.	Pielāgojiet pļaušanas augstumu atbilstoši zāles apstākļiem.
	Pļaušanas bloka motoru vadības ierīču temperatūra ir pārāk augsta.	Apturiet zāliena traktoru un uzgaidiet, līdz temperatūra pazeminās. Iedarbiniet vēlreiz pēc 20 minūtēm.
	Izslēgta atpakaļgaitas darbības sistēma (ROS).	Ieslēdziet atpakaļgaitas darbības sistēmu (ROS). Skatiet šeit: <i>Atpakaļgaitas darbības sistēmas (ROS) lietošana lpp. 60.</i>
	Atpakaļgaitas darbības sistēma (ROS) tiek ieslēgta, kad mēģināt atkārtoti ieslēgt pļaušanas bloku.	- Iestatiet barošanas slēdzi ieslēgšanas stāvoklī (I). - Ieslēdziet braukšanas režīmu. - Ieslēdziet atpakaļgaitas darbības sistēmu (ROS). - Ieslēdziet pļaušanas bloku.
	Ir radusies pļaušanas bloka kļūda.	Izslēdziet pļaušanas bloku. Ja kļūdu neizdodas novērst, apturiet zāliena traktoru un pārslēdziet barošanas slēdzi izslēgtā stāvoklī (O). Uzgaidiet 5 minūtes un tikai tad mēģiniet atkal iedarbināt zāliena traktoru. Ja kļūmi neizdodas novērst, sazinieties ar Husqvarna apkopes dienestu. Veiciet problēmu novēršanu displejā. Skatiet šeit: <i>LED indikatoru gaismas signāli displejā lpp. 74.</i>
	Zāles izvades atverē nav uzstādīts zāles savācējs vai cits piederums (ja vajadzīgs).	Pārbaudiet, vai zāles izvades atverē ir uzstādīts zāles savācējs vai cits piederums (ja vajadzīgs).
	Akumulatora uzlādes līmenis ir zems, un asmeņi ir apstājušies, lai taupītu enerģiju. Skatiet šeit: <i>Akumulatora indikators lpp. 57.</i>	Uzlādējiet akumulatoru. Skatiet šeit: <i>Akumulatora uzlāde lpp. 56.</i>
	Pļaušanas bloka motori ir bojāti.	Sazinieties ar Husqvarna apkopes pakalpojumu nodrošinātāju.
	Pļaušanas bloka motoru vadības ierīces ir bojātas.	
	Pļaušanas bloka kabelī nav strāvas.	

Problēma	Cēlonis	Darbība
Akumulators neuzlādējas Neie- degas LED indikators virs aku- mulatoru lādētāja ligzdas.	Akumulatoru lādētājs nav parei- zi pievienots elektrotīkla kontakt- ligzdai vai zāliena traktoram.	Gādājiet, lai akumulatoru lādētājs tiek pievie- nots pareizi. Skatiet šeit: <i>Akumulatora uzlāde</i> <i>lpp. 56.</i>
	Akumulatoru lādētāja ieslēgša- nas/izslēgšanas slēdzis ir stāvok- lī OFF (Izslēgts).	Iestatiet akumulatoru lādētāja ieslēgšanas/iz- slēgšanas slēdzi stāvoklī ON (Ieslēgts).
	Akumulatoru lādētājs ir bojāts.	Atvienojiet akumulatoru lādētāju un sazinie- ties ar Husqvarna apkopes dienesta pārstāvi.
	Radusies iekšējā kļūda.	
Akumulators neuzlādējas LED in- dikators virs akumulatoru lādētā- ja ligzdas mirgo sarkanā krāsā.	Elektrotīkla kontaktligzda ir bojā- ta.	Pievienojiet akumulatoru lādētāja kontakt- spraudni elektrotīkla kontaktligzdai, kas at- bilst datu plāksnītē norādītajam spriegumam un frekvencei.
	Temperatūra nav uzlādes tempe- ratūras diapazonā.	Uzgaidiet, līdz akumulatora temperatūra ir atļautajā uzlādes temperatūras diapazonā. Skatiet šeit: <i>Akumulatora uzlāde lpp. 56.</i> Pār- baudiet, vai displejā nav brīdinājuma simbo- lu. Skatiet šeit: <i>LED indikatoru gaismas sig- nāli displejā lpp. 74</i> un <i>Brīdinājuma indika- tors displejā lpp. 50.</i>
	Akumulators ir bojāts.	Atvienojiet akumulatoru lādētāju un sazinie- ties ar Husqvarna apkopes dienesta pārstāvi.
Akumulators neuzlādējas LED in- dikators virs akumulatoru lādētā- ja ligzdas dzeltenā krāsā norāda uzlādes stāvokli.	Radusies iekšējā kļūda.	
	Akumulatora temperatūra ir aug- stāka vai zemāka par atļauto uz- lādes temperatūras diapazonu.	Pārļiecinieties, ka lādētājs un zāliena traktors ir vietā, kas ir pieļaujamā uzlādes temperatū- ras diapazonā. Skatiet šeit: <i>Akumulatora uz- lāde lpp. 56.</i> Pievienojot lādētāju, uzlāde tiek sākta automātiski, kad akumulatora tempera- tūra ir atļautajā uzlādes temperatūras diapa- zonā. Ja problēma joprojām pastāv, sazinie- ties ar Husqvarna apkopes dienesta pārstāvi.
Ieslēdzot plaušanas bloku, zālie- na traktors vibrē.	Asmeņi ir vaļīgi vai bojāti.	Pārbaudiet asmeņus. Skatiet šeit: <i>Asmeņu pārbaude lpp. 69.</i> Ja problēma joprojām pa- stāv, sazinieties ar Husqvarna apkopes dien- esta pārstāvi.
	Viens vai vairāki asmeņi nav uz- stādīti pareizi vai nav līdzsvaroti.	
	Plaušanas bloka motors ir vaļīgs.	
Izslēdzot plaušanas bloku, zālie- na traktors vibrē.	Viens vai vairāki riteņi ir vaļīgi.	Veiciet apskati. Ja kļūmi neizdodas novērst, sazinieties ar Husqvarna apkopes dienestu.
	Zāliena traktoram ir mīksta riepa.	
	Zāliena traktorā ir vaļīgas skrū- ves.	
	Piedziņas motors ir vaļīgs.	
Mēģinot darbināt zāliena traktoru atpakaļgaitā, tas apstājas.	Izslēgta atpakaļgaitas darbības sistēma (ROS).	Ieslēdziet atpakaļgaitas darbības sistēmu (ROS). Skatiet šeit: <i>Atpakaļgaitas darbības sistēmas (ROS) lietošana lpp. 60.</i>

Problēma	Cēlonis	Darbība
Neapmierinošs pļaušanas rezultāts.	Asmeņi ir neasi.	Pārbaudiet, vai asmeņi nav nolietojušies vai bojāti. Skatiet šeit: <i>Asmeņu pārbaude lpp. 69.</i>
	Zāle ir gara vai mitra.	Skatiet šeit: <i>Labā pļaušanas rezultāta panākšana lpp. 61.</i>
	Pļaušanas bloks neatrodas paralēli zemei.	Noregulējiet pļaušanas bloka paralelītāti. Skatiet šeit: <i>Pļaušanas bloka paralelītātes regulēšana lpp. 68.</i>
	Pļaušanas blokā ir zāles sablīvējumi.	Iztīriet pļaušanas bloku. Skatiet šeit: <i>Zāliena traktora tīrīšana lpp. 63.</i>
	Centrālajā teknē (ja tāda ir) ir zāles sablīvējums.	Atbrīvojiet centrālo tekni no zāles sablīvējuma.
	Gaisa atveres pļaušanas blokā ir nosprostotas.	Iztīriet pļaušanas bloku. Skatiet šeit: <i>Pļaušanas bloka tīrīšana lpp. 64.</i>
	Riepu spiediens labajā un kreisajā pusē ir atšķirīgs.	Pārliecinieties, vai gaisa spiediens riepās ir pareizs. Skatiet šeit: <i>Tehniskie dati lpp. 79.</i>
	Zāliena traktors ir darbināts pārāk lielā ātrumā.	Skatiet šeit: <i>Labā pļaušanas rezultāta panākšana lpp. 61.</i>
	Pārāk mazs motora apgriezienu skaits.	Skatiet šeit: <i>Labā pļaušanas rezultāta panākšana lpp. 61.</i>

LED indikatoru gaismas signāli displejā

LED indikatorī signalizē, ja rodas kļūme vai netiek ievēroti darba apstākļi. Skatiet šeit: *Darba nosacījumi lpp. 50.*

Simbols	Nosaukums	Displeja rādījums	Iemesls/darbība
	Operatora klātbūtnes kontrole (OPC)	Tiek parādīts simbols.	Iedarbināšana nenotiek, jo operators ir piecēlies no sēdekļa.
		Simbols mirgo.	Operators ir piecēlies no sēdekļa braukšanas režīma laikā.
	Elektriskās stāvbremzes indikators	Tiek parādīts simbols.	Ir ieslēgta elektriskā stāvbremze.
		Simbols mirgo.	Elektriskā stāvbremze ir izslēgta. Iedarbināšana nenotiek. Skatiet šeit: <i>Zāliena traktora iedarbināšana lpp. 59.</i>
	Ieslēgtu asmeņu indikators	Tiek parādīts simbols.	Ir ieslēgts pļaušanas bloks.
		Simbols mirgo vairākas sekundes.	Ir ieslēgts pļaušanas bloks. Iedarbināšana nenotiek. Skatiet šeit: <i>Zāliena traktora iedarbināšana lpp. 59.</i>

Simbols	Nosaukums	Displeja rādījums	Iemesls/darbība
	Brīdinājuma indikators	Tiek parādīts simbols.	Ir radusies būtiska zāliena traktora kļūda. Apturiet zāliena traktoru un pārslēdziet barošanas slēdzi izslēgšanas stāvoklī (O). Apturiet zāliena traktoru un uzgaidiet 5 minūtes, pirms atkal to ieslēdzat. Ja kļūmi neizdodas novērst, sazinieties ar Husqvarna apkopes dienestu.
		Simbols mirgo.	Ir radusies zāliena traktora kļūda. Plašākai informācijai skatiet simbolu kombināciju displejā.
	Asmeņu ieslēgšanas kļūda	Simboli mirgo.	Plaušanas bloka motora vai plaušanas bloka motora vadības ierīces temperatūra ir pārāk augsta. Izslēdziet plaušanas bloku un uzgaidiet, līdz temperatūra pazeminās. Ja kļūmi neizdodas novērst, sazinieties ar Husqvarna apkopes dienestu.
			Ir radusies plaušanas bloka motora vai plaušanas bloka motora vadības ierīces kļūda. Izslēdziet plaušanas bloku. Ja problēmu neizdodas novērst, apturiet zāliena traktoru un pirms iedarbināšanas uzgaidiet 5 minūtes. Ja kļūmi neizdodas novērst, sazinieties ar Husqvarna apkopes dienestu.
	Gaidstāves indikators	Tiek parādīts simbols.	Zāliena traktors ir braukšanas režīmā.
		Simbols mirgo.	Zāliena traktors ir dīkstāves režīmā.
	Gaidstāves kļūda	Simboli mirgo.	Iedarbināšana nenotiek, jo ir nospiests turpgaitas pedālis vai atpakaļgaitas pedālis. Skatiet šeit: <i>Zāliena traktora iedarbināšana lpp. 59.</i>
	Akumulatora uzlādes līmeņa indikators	Secīgi mirgo 4 LED indikatori.	Akumulators tiek uzlādēts. Iedarbināšana nenotiek, jo ir pievienots lādētājs. Skatiet šeit: <i>Zāliena traktora iedarbināšana lpp. 59.</i>

Simbols	Nosaukums	Displeja rādījums	Iemesls/darbība
	Akumulatora brīdinājums	Mirgo 1. akumulatora uzlādes līmeņa LED indikators un brīdinājuma indikators.	Akumulators ir tukšs. Uzlādējiet akumulatoru. Skatiet šeit: <i>Akumulatora uzlāde lpp. 56.</i>
		Mirgo 1. un 4. akumulatora uzlādes līmeņa LED indikators un brīdinājuma indikators.	Akumulatora temperatūra ir augstāka par ieteicamo. Apturiet zāliena traktoru un pārslēdziet barošanas slēdzi izslēgšanas stāvoklī (O). Pirms zāliena traktora atkārtotas iedarbināšanas uzgaidiet, līdz akumulatora temperatūra pazeminās. Ja kļūmi neizdodas novērst, sazinieties ar Husqvarna apkopes dienestu.

Pārvadāšana, glabāšana un utilizēšana

Transportēšana

- Izstrādājums ir smags un var izraisīt nopietnas saspiešanas traumas. Rīkojieties uzmanīgi, ceļot to transportlīdzeklī vai piekabē un ceļot laukā.
- Izstrādājuma transportēšanai izmantojiet apstiprinātu piekabi.
- Pirms izstrādājuma transportēšanas piekabē vai uz ceļiem pārliecinieties, vai zināt vietējos ceļu satiksmes noteikumus.
- Lai atvieglotu produkta novietošanu piekabē, iestatiet plaušanas bloku augstākajā pozīcijā.

Izstrādājuma vilkšana

Lai pārvietotu izslēgtu produktu, elektriskās stāvbremzes sistēmai jābūt deaktivizētai.

- Deaktivizējiet elektriskās stāvbremzes sistēmu. Skatiet šeit: *Zāliena traktora manuāla pārvietošana lpp. 58.*
- Velciet produktu tikai lēnā ātrumā un īsu attālumu.

Droša produkta nostiprināšana pārvadāšanas laikā




BRĪDINĀJUMS: Pirms nostiprināt izstrādājumu, izlasiet nodaļu par drošību un pārliecinieties, vai izprotat to. Skatiet šeit: *Drošība lpp. 45.*



BRĪDINĀJUMS: Ar stāvbremzes aktivizēšanu nepietiek, lai nobloķētu produkta kustību transportēšanas laikā. Stingri nostipriniet izstrādājumu kravas zonā.


Aprīkojums: 2 apstiprinātas siksnas un 4 riteņu ķīļi.

- Novietojiet izstrādājumu kravas zonas centrā.

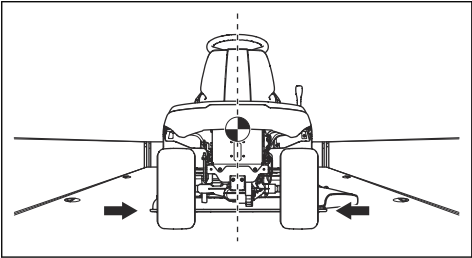


IEVĒROJIET: Pārvadājot transportlīdzekļos ar pārsegu: ļaujiet produktam atdzist un tikai tad novietojiet to zem pārsega.

- Gādājiet, lai izstrādājuma smaguma centrs ir virs pārvadāšanas transportlīdzekļa riteņu ass. Ja transportēšanai tiek izmantota piekabe, pārbaudiet, vai vilkšanas āķa lejupvērsta spēks ir atbilstošs.

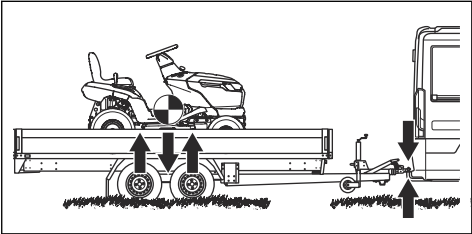


- Aktivizējiet stāvbremzi.
- Izņemiet visus nepiestiprinātos priekšmetus.


5. Uzlieciet pirmo siksnu uz vilkšanas āķa.

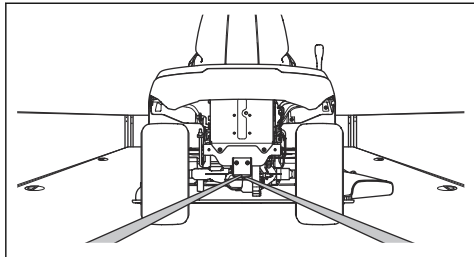

6. Lai nostiprinātu izstrādājumu kravas pārvadāšanas zonā, stingri pievelciet siksnu virzienā uz aizmuguri.
7. Aplieciet otro siksnu ap priekšējo asi.

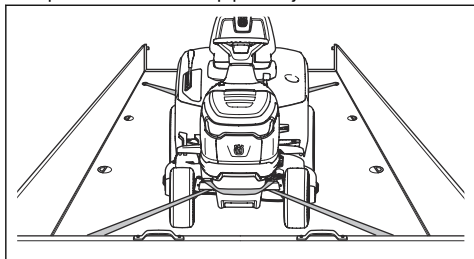

8. Piestipriniet siksnu kravas zonai.
9. Lai nostiprinātu izstrādājumu kravas pārvadāšanas zonā, stingri pievelciet siksnu virzienā uz kravas pārvadāšanas zonas priekšpusi.
10. Novietojiet ķīlus aizmugurējo riteņu priekšā un aizmugurē.

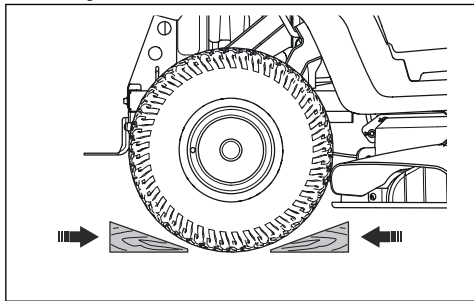

Akumulatoru transportēšana

- Komplektācijā iekļautie 48 V akumulatori atbilst bīstamo preču normatīvo aktu prasībām.
- Ievērojiet īpašās prasības, kas norādītas uz iepakojuma un uzlīmēm attiecībā uz komerciālu transportēšanu, kā arī trešās puses un transportētāju prasības.
- Pirms nosūtīt izstrādājumu, konsultējieties ar bīstamo preču apstrādes speciālistu. Ievērojiet visus spēkā esošos valsts likumus.
- Kad ievietojat akumulatoru iepakojumā, atvērtiem kontaktiem pievienojiet līmlenti. Ievietojiet

akumulatoru iepakojumā cieši, lai novērstu kustēšanos.

Uzglabāšana

Sezonas beigās un pirms vairāk nekā 30 dienu ilgas glabāšanas sagatavojiet zāliena traktoru uzglabāšanai.



BRĪDINĀJUMS: Lai mazinātu aizdegšanās iespējamību, notīriet no zāliena traktora zāli, lapas un citus ugunsnedrošus materiālus. Pirms novietot zāliena traktoru uzglabāšanai, ļaujiet tam atdzist.

- Iestatiet barošanas slēdzi izslēgtā stāvoklī (O).
- Notīriet zāliena traktoru; skatiet šeit: *Zāliena traktora tīrīšana lpp. 63*. Novērsiet krāsojuma bojājumus, lai nepieļautu koroziju.
- Pārbaudiet, vai zāliena traktoram nav nodilušu vai bojātu detaļu, un pievelciet valīgas skrūves un uzgriežņus.
- Pilnībā uzlādējiet akumulatoru, pirms novietojat to ilgstošai glabāšanai. Gādāji, lai glabāšanas laikā akumulatoru uzlādes līmenis būtu 50% vai vairāk.

Piezīme: Akumulatoru var pārslēgt miega režīmā, kad zāliena traktors tiek uzglabāts vai tā uzlādes stāvoklis ir pārāk zems. Lai ieslēgtu akumulatoru, 2 sekundes turiet nospiestu iedarbināšanas pogu. Ja akumulatoru nevar ieslēgt, akumulators nepārtraukti jāuzlādē, tas pilnībā uzlādēts. Uzlādes laiks ir ilgāks, kad akumulators atrodas miega režīmā.

- Iepildiet smērvielu visos nipeļos, ieeļļojiet savienojumus un asis.
- Uzglabājiet zāliena traktoru tīrā un sausā vietā. Uzstādiet aizsargpārsegu uz zāliena traktora.


Piezīme: Pārsegu zāliena traktora aizsardzībai uzglabāšanas vai transportēšanas laikā var iegādāties pie izplatītāja.

- Glabājiet akumulatoru lādētāju norobežotā vietā, kur nevar piekļūt bērni vai personas, kam tas nav atļauts.
- Glabājiet zāliena traktoru un barošanas bloku sausā, no sala aizsargātā vietā.
- Ja izmantosit zāliena traktoru, uzglabājiet to vietā, kuras apkārtējās temperatūras diapazons ir 0 °C/32 °F un 50 °C/122 °F. Ja neizmantosit zāliena traktoru, varat uzglabāt to vietā, kuras apkārtējās temperatūras diapazons ir -20 °C/-4 °F un 50 °C/122 °F.
- Sargiet zāliena traktoru no saules gaismas.
- Neturiet zāliena traktoru vietās ar statisko elektrību.

Akumulatora un akumulatoru lādētāja likvidēšana

Simboli uz izstrādājuma vai tā iepakojuma norāda, ka no šī izstrādājuma nevar atbrīvoties tāpat kā no sadzīves atkritumiem. Tā vietā tas ir jānodod atbilstošā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādes uzņēmumā.

Nodrošinot, ka šis izstrādājums tiek pareizi pārstrādāts, varat palīdzēt novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēkiem. Pretējā gadījumā tiek veikta nepareiza šī izstrādājuma utilizēšana. Lai uzzinātu vairāk par šī izstrādājuma pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, atkritumu pārstrādes uzņēmumu vai veikalu, kurā iegādājāties šo izstrādājumu.

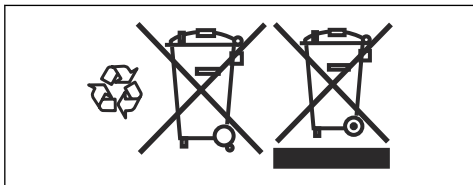

Utilizācija

- Ķīmiskās vielas var būt bīstamas, un tās nedrīkst atstāt zemē. Vienmēr nogādājiet izmantotās ķīmikālijas uz servisa centru vai atbilstošu utilizācijas vietu.
- Kad izstrādājums ir nolietots, nogādājiet to atpakaļ izplatītājam vai atbilstošā pārstrādes vietā.
- Eļļa un akumulators var nelabvēlīgi ietekmēt vidi. Ievērojiet konkrētās valsts pārstrādes prasības un spēkā esošos noteikumus.
- Neizmetiet akumulatoru kā sadzīves atkritumus.
- Nogādājiet akumulatoru Husqvarna servisa pārstāvim vai uz izmantoto akumulatoru utilizācijas vietu.

Tehniskie dati

Tehniskie dati

Izmēri	
Platums bez pļaušanas bloka, mm	916
Platums ar pļaušanas bloku, mm	990
Augstums, mm	1100
Garums, bez zāles savācēja, mm	1850
Garums, ar zāles savācēju, mm	2290
Svars, iekļaujot pļaušanas bloku un akumulatoru, kg	194
Zāles savācēja ietilpība, l	250
Garenbāze	1152
Šķērsbāze, priekšā, mm	730
Šķērsbāze, aizmugurē, mm	700
Riepu spiediens, priekšā, kPa/bāri/PSI	150/1,5/21,76
Riepu spiediens, aizmugurē, kPa/bāri/PSI	100/1/14,5
Priekšējās riepas	15×6-6
Aizmugurējās riepas	18×8,5-8
Maksimālais slīpums, grādos °	10
Maks. vilkšanas aprīkojuma svars, 10° slīpumā, kg	100
Maks. atļautā vertikālā slodze uz jūgstieni, N/kg	250/25
Maks. atļautā horizontālā slodze uz jūgstieni, N/kg	250/25
Piedziņas motors	
Motora tips	Bezsuku līdzstrāvas motors
Spriegums (V)	48
Motora nomināljauda, kW	1,5
Maks. motora apgriezienu skaits, apgr./min	3500
Transmisija	
Zīmols	LINIX
Smērvielas tilpums, l	0,12
Maksimālais ātrums, braucot turpgaitā, km/h	10
Maksimālais ātrums, braucot atpakaļgaitā, km/h	6
Elektrosistēma	
Tips	48 V, līdzstrāva, negatīvs zemējums
Galvenais drošinātājs, A	80

Pļaušanas bloka drošinātājs, A	80
Barošanas bloka drošinātājs, A/V	3/58
Lampas veids	12 V, 18 W
Pļaušanas bloks	
Pļaušanas platums, mm	950
Pļaušanas bloka motora jauda, kW	2×0,9
Pļaušanas augstums (6 stāvokļi), mm	25–100
Trokšņa emisija ⁷	
Skaņas jaudas līmenis, izmērītais dB (A)	99
Skaņas jaudas līmenis, garantētais dB (A)	100
Skaņas līmeņi ⁸	
Skaņas spiediena līmenis pie operatora auss, dB(A)	87
Vibrācijas līmeņi ⁹	
Stūres vibrācijas līmenis, m/s ²	1,2
Vibrācijas līmenis sēdekļī, m/s ²	2,0
Asmeņi	
Asmens garums, mm.	483
Izstrādājuma numurs, kreisās puses asmens	537 67 41-08
Izstrādājuma numurs, labās puses asmens	537 67 40-08
Izstrādājuma numurs, mulčēšanas komplekts (piederums) ¹⁰	547 55 58-01
Izstrādājuma numurs, kreisās puses mulčēšanas asmens (piederums) ¹¹	537 67 43-08
Izstrādājuma numurs, labās puse puses mulčēšanas asmens (piederums) ¹²	537 67 44-08



BRĪDINĀJUMS: Izmantojiet tikai pļaušanas blokus, kas norādīti šajā rokasgrāmatā. Izmantojot pļaušanas bloku, kas nav apstiprināts šim zāliena traktoram, priekšmeti var tikt izsviesti lielā ātrumā, radot smagas traumas.

Kontrollpunkti	
Paralelītātes pļaušanas bloks ar pļaušanas augstumu 1. stāvoklī	5–10 mm/0,197–0,394 collas

⁷ Atbilstoši EK direktīvai 2000/14/EK trokšņa emisija apkārtņē ir mērīta kā akustiskā jauda (L_{WA}).

⁸ Skaņas spiediena līmenis atbilstoši standartam EN ISO 5395. Sniegtajos datos par skaņas spiediena līmeni ir tipiska statistiskā izkliede 3,0 dB(A) (standartnovirze).

⁹ Vibrācijas līmenis atbilstoši standartam EN ISO 5395. Sniegtajos datos par vibrācijas līmeni ir tipiska 1,5 m/s² (stūrei) un 1,5 m/s² (sēdeklim) statistiskā izkliede (standarta novirze).

¹⁰ Mulčēšanas komplektā ir asmeņi, mulčēšanas aizbāznis un detaļas montāžai.

¹¹ Izmantojiet asmeni tikai ar pilnu mulčēšanas komplektu, 547 55 58-01.

¹² Izmantojiet asmeni tikai ar pilnu mulčēšanas komplektu, 547 55 58-01.

Kontrollpunkti	
Pļaušanas augstuma vadība 1. stāvoklī	25 ± 2 mm/0,98 ± 0,079 collas

Apstiprinātie akumulatori

Šim produktam lietojiet tikai oriģinālos akumulatorus.

Akumulators	EM-5240Li
Izstrādājuma numurs	598 84 43-01
Tips	Litija jonu
Akumulatora ietilpība, Ah	38,5
Nominālais spriegums, V	50,4
Svars, kg/mārc.	17/38

Apstiprinātie akumulatoru lādētāji

Akumulatora lādētājs	PS300C (iekļauts)	PS900C (papildaprīkojums)
Ieejas spriegums, V	220–240	220–240
Ieejas strāva, A	1,8	4,5
Frekvence, Hz	50	50
Jauda, W	300	900
Izejas spriegums, V	58	58
Izejas strāva, A	5,3	15,5

Apkope

Reizi gadā pārbaudiet izstrādājumu pilnvarotā servisa centrā, lai pārliecinātos, ka tas darbojas droši un aktīvās sezonas laikā ir vislabākajā stāvoklī. Labākais laiks apkopei vai izstrādājuma remontam ir neaktīvā sezona.

Nosūtot rezerves daļu pasūtījumu, norādiet pirkuma gadu, modeli, tipu un sērijas numuru.

Vienmēr izmantojiet oriģinālās rezerves daļas.

Atbilstības deklarācija

ES atbilstības deklarācija

Ar šo mēs, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarnå,
ZVIEDRIJĀ, tālr. nr. +46 36 146500, apliecinām, ka šis
izstrādājums:

Apraksts	Braucamais zāles pļāvējs
Zīmols	Husqvarna
Tips/modelis	TC 100i
Identifikācija	Sērijas numurs no 2023. gada un vēlāk

pilnībā atbilst šādām ES direktīvām un noteikumiem:

Direktīva/regula	Apraksts
2006/42/EK	par mašīnām
2014/30/ES	par elektromagnētisko savietojamību
2000/14/EK	“par trokšņa emisiju vidē”
2011/65/ES	Par dažādu bīstamo vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajos un elektroniskajos aprīkojumos

un ir ievēroti tālāk norādītie standarti
un/vai tehniskās specifikācijas: EN ISO
12100:2010, EN ISO 5395-1:2013+A1:2018,
EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018, EN
62841-1:2015/AC:2015/A11:2022, EN ISO
14982:2009, EN 61000-6-2:2005, EN
61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 50665:2017,
EN IEC 63000:2018

Pilnvarotā iestāde: 0197, TÜV Rheinland LGA Products
GmbH, Tillystrasse 2, 90431 Nürnberg, Germany ir
apstiprinājusi atbilstību Eiropas Padomes direktīvai
2000/14/EK, atbilstības novērtēšanas procedūrai:
VI pielikums.

Plašāku informāciju par trokšņa emisiju skatiet šeit:
Tehniskie dati lpp. 79.

Husqvarna, 2024-01-30



Claes Losdal, atbilstības nodaļas vadītājs/dārzkopības
produkti, Husqvarna AB
Atbildīgais par tehnisko dokumentāciju



TURINYS

Įvadas.....	83	Gedimai ir jų šalinimas.....	112
Sauga.....	87	Transportavimas, saugojimas ir utilizavimas.....	117
Surinkimas.....	94	Techniniai duomenys.....	120
Naudojimas.....	98	Techninė priežiūra.....	122
Techninė priežiūra.....	103	Atitikties deklaracija.....	123

Įvadas

Išankstinė patikra ir faktai apie gaminį

Pasižymėkite: Atlikta šio gaminio išankstinė patikra. Įsitinkite, kad iš prekybos atstovo gavote pasirašytą išankstinės patikros dokumento kopiją.

Techninės priežiūros atstovo kontaktinė informacija:	
Ši naudotojo instrukcija priklauso gaminiui, kurio gaminio / serijos numeris:	
	/
Variklis:	

Gaminio aprašas

Vejos traktoriukas su pjovimo agregatu, sumontuotu tarp priekinės ir galinės ašies. Tai akumuliatorinis gaminys, kuriame įdėtas akumuliatorius.

Numatytasis naudojimas

Šis gaminys naudojamas žolei pjauti tik privačiuose soduose ir ant privačių sodų nuokalnių, kurių nuolydis neviršija 10°. Jo negalima naudoti viešuose parkuose, sporto aikštelėse, ūkiuose arba miškuose. Prijunkite pasirinktinį priedą, kad galėtumėte naudoti kitoms užduotims atlikti. Įrenginį naudokite tik su gamintojo patvirtintais priedais. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į patvirtintą techninės priežiūros atstovą.


Gaminio naudojimas kitoms paskirtims yra netinkamas. Dėl to nebebus taikoma garantija ir trečiosios šalys nebeprisiims atsakomybės gamintojo vardu už žalą naudotojui.

Vejapjovės naudojimo taisyklių ieškokite vietinėse direktyvose.

Apdrauskite savo gaminį


Įsitinkite, kad jūsų naujasis gaminys yra apdraustas. Jei nesate tikri, kreipkitės į draudimo bendrovę. Mes rekomenduojame apsidrausti dėl visų galimų žalų, įskaitant žalas dėl trečiųjų šalių, gaisro, gedimų, vagystės bei civilinės atsakomybės draudimą.

Gaminio apžvalga

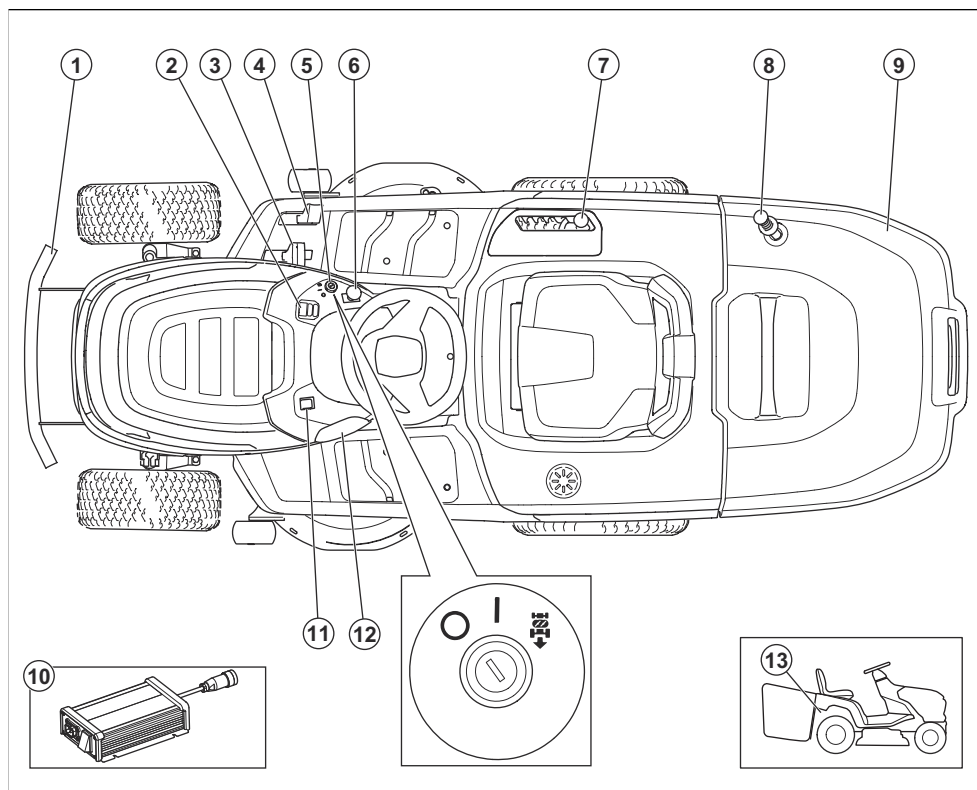

1. Priekinis buferis
2. Ekranas
3. Priekinės eigos pedalas
4. Atbulinės eigos pedalas
5. Maitinimo jungiklis
6. mygtukas „PTO“ (menu)
7. Pjovimo aukščio reguliavimo svirtis
8. Žolės rinktuvo rankena
9. Žolės rinktuvas
10. Akumulatoriaus įkroviklis
11. Šviesų jungiklis
12. Akumulatoriaus įkroviklio lizdas
13. Elektrinio stovėjimo stabdžio įjungimo ir išjungimo svirtis

Ekranas apžvalga

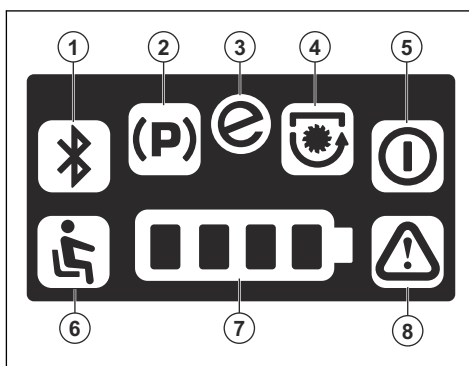

1. Nenaudojama šiame gaminyje
2. Stovėjimo stabdžio indikatorius
3. „Save“ indikatorius
4. Peilių įjungimo indikatorius

5. Stovėjimo režimo indikatorius
6. Naudotojo buvimo valdiklis (OPC)
7. Baterijos lygio indikatorius
8. Įspėjimo indikatorius

Husqvarna Connect

Naudojimo vadovas ir papildoma informacija apie produktą pasiekama Husqvarna Connect programėlėje. Husqvarna Connect yra nemokama programėlė, skirta mobiliams įrenginiams. Žr. *Norėdami pradėti naudoti Husqvarna Connect psl. 98.*

Naudotojo buvimo valdiklis (OPC)


OPC įjungiamas operatoriui pakilus nuo sėdynės. Pavaros variklis sustoja. Pjovimo agregato varikliai sustoja, jei peiliai įjungti. Žr. *Naudojimo sąlygos psl. 91.*

Žolės rinktuvo buvimo valdiklis

Gaminyje naudojamas žolės rinktuvo buvimo valdiklis, kuris suaktyvinamas, kai prijungiamas žolės rinktuvas ar kitas priedas. Peiliai sustabdomi, jei žolės rinktuvas ar kitas priedas yra pašalinamas. Žr. *Naudojimo sąlygos psl. 91.*

Darbiniai žibintai

Gaminyje yra darbiniai žibintai. Nuspauskite maitinimo jungiklį, kad įjungtumėte (A) ar išjungtumėte (B) darbinius žibintus.

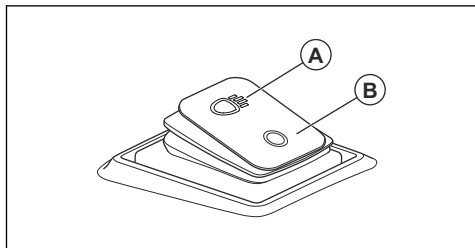

Simboliai ant gaminio



ĮSPĖJIMAS. Šis gaminys gali būti pavojingas ir rimtai sužeisti arba prazudyti naudotoją arba aplinkinius. Būkite atsargūs ir tinkamai naudokite gaminį.



Prieš naudodami gaminį atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir įsitikinkite, kad instrukcijas suprantate.



Prieš atlikdami gaminio techninę priežiūrą ištraukite maitinimo jungiklio raktelį.



Automatinis stovėjimo stabdys



Įjunkite elektrinį stovėjimo stabdį.



Išjunkite elektrinį stovėjimo stabdį.



Maitinimas išjungtas



Maitinimas įjungtas

START

Įjunkite važiavimo režimą.



Pjovimo aukštis



Atbulinė eigos valdymo sistema (ROS)



Atbulinė pvara



Pirmyn



Darbinių žibintų įjungimas / išjungimas



Dėvėkite apsaugines ausines.



Peiliai yra išjungti.



Peiliai yra įjungti.



Saugokitės besisukančių dalių.



Būkite atokiau nuo besisukančių peilių.



Saugokitės išmetamų ir rikošetu atšokusių daiktų.



Nepjaukite žolės skersai šlaito. Nepjaukite žolės, jei šlaitas yra didesnis nei 10°.



Apsivertimo pavojus



Prieš pradėdami važiuoti atbuline eiga ir ją važiuodami, žiūrėkite atgal.



Gaminio ar įranga niekada nevežkite keleivių.



Pašaliniai asmenys turi laikytis atokiau.



Nevaikščioti



Didžiausia leistina vertikali vilkimo įtaiso apkrova nurodyta *Techniniai duomenys psl. 120* ir etiketėje.



Didžiausia leistina horizontali vilkimo įtaiso apkrova nurodyta *Techniniai duomenys psl. 120* ir etiketėje.



Nebandykite remontuoti akumuliatoriaus. Kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros specialistą.



Triukšmo emisijos į aplinką ženklimas atitinka ES ir Jungtinės Karalystės direktyvas bei reglamentus ir Naujojo Pietų Velso įstatymą „2017 m. aplinkos apsaugos (triukšmo kontrolės) reglamentas“. Gaminio garantuotas garso galios lygis nurodytas *Techniniai duomenys psl. 120* ir etiketėje.



Nuskaitymas kodas



Šis gaminys atitinka taikomas EB direktyvas.



Šis gaminys atitinka taikytinų JK reglamentų nuostatas.

Pasižymėkite: Kiti ant gaminio esantys simboliai / atvaizdai atitinka konkrečios rinkos teisinius reikalavimus.

Etiketė ant gaminio



PAVOJINGA – rankas ir kojas laikykite toliau

Produkto pažeidimai

Mes neatsakome už mūsų gaminio sugadinimą, jei:

- gaminys netinkamai suremontuotas;
- gaminys suremontuotas naudojant kito gamintojo arba gamintojo nepatvirtintas dalis;

- gaminys turi kito gamintojo arba gamintojo nepatvirtintą priedą;
- gaminys suremontuotas ne patvirtintame techninės priežiūros centre arba jį suremontavo ne patvirtintas atstovas.

Sauga

Saugos ženklų reikšmės

[spėjimai, perspėjimai ir pastabos yra skirtos atkreipti dėmesį į ypač svarbias vadovo dalis.



PERSPĖJIMAS: Naudojamas, kai naudotojai ar šalia esantiems asmenims kyla mirtino arba sunkaus sužeidimo pavojus arba, jei nesilaikoma vadove pateiktų nurodymų.



PASTABA: Naudojamas, kai kyla pavojus sugadinti gaminį, kitas medžiagas arba padaryti žalą aplinkai, jei nesilaikoma vadove pateiktų nurodymų.

Pasižymėkite: Naudojamas papildomai informacijai apie konkrečią situaciją pateikti.

Bendrieji gaminio saugos įspėjimai



PERSPĖJIMAS: Perskaitykite visus saugos įspėjimus, instrukcijas, iliustracijas ir specifikacijas, pateikiamas su šiuo gaminiumi. Nesilaikydami toliau nurodytų instrukcijų galite sukelti gaisrą, gauti elektros smūgį ir (ar) rimtai susižeisti.

Saugokite visus įspėjimus ir instrukcijas, nes jų gali prireikti vėliau. Terminas „gaminys“ įspėjimuose reiškia iš elektros tinklo maitinamą (laidinį) gaminį arba akumuliatoriumi maitinamą (belaidį) gaminį.

Sauga darbo vietoje

- **Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta.** Netvarkingose arba tamsiose darbo vietose dažnai įvyksta nelaimės.
- **Nenaudokite gaminio sprogiose aplinkose, pavyzdžiui, ten, kur yra degių skysčių, dujų arba dulkių.** Gaminys kibirkščiuoja, todėl gali užsiliepsnoti dulksa arba garai.
- **Naudodami gaminį, neleiskite arti būti vaikams ir pašaliniesiems asmenims.** Išsiblaškę galite prarasti įrenginio kontrolę.

Asmens sauga

- **Naudodami gaminį būkite budrūs, stebėkite savo veiksmus ir vadovaukitės sveiku protu. Nenaudokite**

gaminio, jei esate pavargę, apsvaigę nuo narkotikų, alkoholio arba vaistų. Dirbant gaminiu netgi akimirksnis neatidumo gali tapti sunkaus sužeidimo priežastimi.

- **Naudokite asmenines apsaugines priemones. Visuomet užsidėkite akių apsaugos priemones.** Dėl atitinkamomis sąlygomis naudojamų apsauginių priemonių, pavyzdžiui, respiratorių, neslystančių apsauginių batų, šalmo arba apsauginių ausinių, sumažėja sužeidimų rizika.
- **Saugokitės atsitiktinio įsijungimo. Prieš prijungdami gaminį prie maitinimo šaltinio ir (arba) akumuliatorių bloko, paimdami arba nešdami įrenginį, išitinkinkite, kad jungiklis yra išjungimo padėtyje.** Jei nešite gaminį laikydami pirštą ant jungiklio ar prijungsite jį prie maitinimo šaltinio, kai jungiklis yra įjungimo padėtyje, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
- **Prieš jungdami gaminį, pašalinkite iš jo visus reguliavimo raktus ar veržliarakčius.** Besisukančiose gaminio dalyse paliktas veržliaraktis arba raktas gali sužeisti.
- **Per plačiai neužsimokite. Visada tvirtai stovėkite ant kojų ir laikykite pusiausvyrą.** Tokiu būdu geriau kontroliuosite gaminį netikėtose situacijose.
- **Apsirenkite tinkamai. Niekada nedėvėkite palaidų drabužių ar papuošalų. Nelaikykite plaukų ir drabužių arti judančių dalių.** Palaidi drabužiai, papuošalai arba ilgai plaukai gali įkliūti į judančias dalis.
- **Jeigu naudojate įtaisus, skirtus dulkių surinkimo įrenginiams prijungti, išitinkinkite, kad jie tinkamai prijungti ir naudojami.** Naudojant dulkių surinkimo įrenginius, sumažėja su dulėmis susijusių pavojų rizika.
- **Įgudę naudotis gaminiais ir prie jų pripratę nenustokite paisyti gaminio saugos principų.** Dėl neatsargių veiksmų galite sunkiai susižeisti vos per akimirką.

Gaminio naudojimas ir priežiūra

- **Dirbdami su gaminiu nenaudokite jėgos. Naudokite savo darbui tinkamą gaminį.** Naudojant numatytam tikslui skirtą gaminį, darbas bus atliktas saugiau ir greičiau.
- **Jeigu paspaudus jungiklį gaminys neįsijungia arba neišsijungia, nenaudokite jo.** Gaminys, kurio nepavyksta tinkamai valdyti jungikliu, kelia pavojų ir turi būti pataisytas.
- **Prieš reguliuodami gaminį, keisdami priedus arba padėdami saugoti gaminį, ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros maitinimo šaltinio ir**

(arba) išimkite akumuliatorių bloką iš gaminio, jei tai įmanoma. Laikantis šių prevencinių saugos priemonių, sumažėja netyčinio gaminio įjungimo rizika.

- Nenaudojamus gaminius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir neleiskite naudoti gaminio asmenims, kurie nemoka juo naudotis arba nėra susipažinę su šiomis instrukcijomis. Nekvalifikuotų naudotojų rankose gaminiai yra pavojingi.
- Prižiūrėkite gaminius ir jų priedus. Patikrinkite, ar sureguliuotos ir nestringa judančios dalys, ar nėra sulūžusių dalių ir kitų veiksmų, kurie gali daryti įtaką gaminio veikimui. Jei gaminys sugedęs, prieš naudodami jį sutaisykite. Daug nelaimingų atsitikimų įvyksta dėl netinkamai prižiūrimų gaminių.
- Pjovimo įrankiai turi būti pagaldėti ir švarūs. Tinkamai prižiūrėti pjovimo įrankiai su aštriomis pjovimo briaunomis rečiau užstringa ir juos paprasčiau valdyti.
- Gaminį, priedus, antgalius ir pan. naudokite taip, kaip nurodyta šiose instrukcijose, atsižvelgdami į darbo sąlygas ir atliekamą darbą. Naudodami gaminį ne pagal paskirtį, galite sukelti pavojų.
- Rankenos ir laikomieji paviršiai visuomet turi būti sausi ir švarūs (neištepti alyva ar tepalais). Slidžios rankenos ir laikymosi paviršiai neleidžia saugiai valdyti ir kontroliuoti gaminio netikėtose situacijose.

Akumuliatorinių įrankių naudojimas ir priežiūra

- Akumuliatorius kraukite tik gamintojo nurodytu įkrovikliu. Įkroviklis, tinkamas vienam akumuliatorių blokui, gali sukelti gaisro pavojų, naudojamas kitam akumuliatorių blokui įkrauti.
- Gaminį naudokite tik su jįms skirtais akumuliatorių blokais. Naudojant bet kokią kitą akumuliatorių bloką kyla sužeidimo ir gaisro pavojus.
- Nenaudojamą akumuliatorių bloką laikykite toliau nuo metalinių daiktų, galinčių sukurti jungtį tarp gnybtų, pavyzdžiui sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų ir kitų smulkių metalinių daiktų. Trumpai sujungus akumuliatoriaus gnybtus gali kilti gaisras arba galite nudegti.
- Esant nepalankioms sąlygoms, iš akumuliatoriaus gali imti tekėti skystis. Nulieskite jo. Ant odos netyčia patekusį skystį nuplaukite vandeniu. Skysčiui patekus į akis kreipkitės medicininės pagalbos. Iš akumuliatoriaus ištekėjęs skystis gali sudirginti arba nudeginti.
- Nenaudokite pažeisto arba modifikuoto akumuliatorių bloko arba įrankio. Naudojant pažeistus ar modifikuotus akumuliatorius, jų veikimas gali būti neprognozuojamas ir jie gali sukelti gaisrą, sproginimą ar sužalojimą.
- Saugokite akumuliatorių bloką arba įrankį nuo ugnies ir didelės temperatūros. Sąlytis su ugnimi arba 130 °C temperatūra gali sukelti sproginimą.
- Laikykites visų įkrovimo nurodymų ir neįkraukite akumuliatorių bloko ar įrankio, esant nurodytame diapazone neišsitenkančiai temperatūrai. Netinkamai įkraunant arba esant nurodytame diapazone

neišsitenkančiai temperatūrai gali būti pažeistas akumuliatorius ir padidėti gaisro tikimybė.

Techninė priežiūra

- Gaminio techninę priežiūrą privalo atlikti kvalifikuotas remonto specialistas, naudodamas tik tokias pačias pakaitines dalis. Tokiu būdu bus užtikrinta gaminio sauga.
- Niekada neatlikite pažeistų akumuliatorių blokų techninės priežiūros. Akumuliatorių blokų techninę priežiūrą gali atlikti tik gamintojas arba įgalioti paslaugų teikėjai.

Bendrieji saugos nurodymai



PERSPĖJIMAS: Šis gaminys gali nupjauti rankas ir kojas bei svaidyti daiktus. Jei nesilaikysite saugos nurodymų, kyla sunkių sužeidimų arba mirties pavojus.



PERSPĖJIMAS: Nenaudokite gaminio, kurio pjovimo įranga yra pažeista. Pažeista pjovimo įranga gali svaidyti daiktus ir sukelti sunkių arba mirtinų sužeidimų. Nedelsdami pakeiskite pažeistus peilius.




PERSPĖJIMAS: Šis gaminys veikdamas sukuria elektromagnetinį lauką. Tam tikromis aplinkybėmis šis laukas gali trikdyti aktyviųjų arba pasyviųjų medicininių implantų veiklą. Kad sumažėtų sunkių ar mirtinų sužeidimų pavojus, medicininį implantų turintiems asmenims rekomenduojame prieš naudojant šį gaminį pasitarti su gydytoju ir implanto gamintoju.




PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Visada elkitės atsargiai ir vadovaukitės sveiku protu. Neapsiimkite atlikti darbų, kuriems nesate pakankamai kvalifikuotas. Jei perskaitę naudotojo instrukciją turite abejonių dėl darbinio procedūrų, prieš pradėdami darbą pasitarkite su specialistu.
- Prieš paleisdami gaminį, perskaitykite ir įsigilinkite į naudotojo instrukciją bei ant gaminio esančius nurodymus.
- Išmokite saugiai naudotis įrenginiu ir valdikliais bei greitai jį sustabdyti.
- Išsiaiškinkite saugos lipdukų reikšmes.
- Nekeiskite gaminio ir jo nenaudokite, jei jį galėjo pakeisti kiti.
- Nuolat valykite gaminį, kad galėtumėte aiškiai matyti ženklus ir lipdukus.

- Atsiminkite, kad už nelaimingus atitikimus, kurių metu nukentės asmenys ar turtas, bus atsakingas naudotojas.
- Nedėkite rankų ar kojų prie besisukančių dalių.
- Nedėkite rankų ar kojų po gaminio.
- Niekada nesiartinkite prie išmetimo angos.
- Visada išjunkite peilius, kai gaminį eksploatuojate ant žvyruoto paviršiaus.
- Nenaudokite pjovimo agregato, jei nėra žolės rinktuvo, išmetimo krepituvo ar kitų saugos įtaisų arba jei jie yra sugedę.
- Kai nepjaunate, visada išjunkite peilius.
- Nenaudokite pjovimo agregato lapams ar kitoms nepageidaujamoms medžiagoms pjauti, nes jos gali pradėti kauptis.
- Nevežkite keleivių. Gaminį gali naudoti tik vienas asmuo.

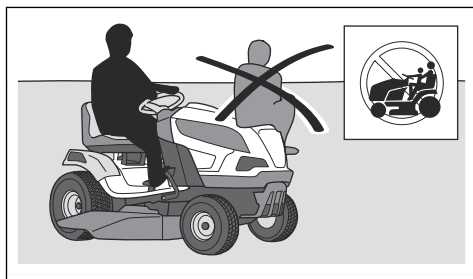

- Nepalikite gaminio, kurio maitinimas yra įjungtas, be priežiūros. Prieš palikdami gaminį be priežiūros, būtinai sustabdykite peilius, įsitikinkite, kad įjungėte stovėjimo stabdį, sustabdykite variklį ir ištraukite maitinimo jungiklio raktelį.
- Gaminį naudokite tik šviesioju paros metu arba gerai apšviestoje vietoje. Nevažiuokite gaminio arti duobių ir kitų grunto nelygumų. Saugokitės kitų galimų pavojų.
- Gaminio niekada nenaudokite blogu oru, pavyzdžiui, kai kyla rūkas, lyja, drėgna, gali žaibuoti, taip pat drėgnose vietose, pučiant stipriam vėjui, stipriai šalant ir pan.
- Raskite ir pažymėkite akmenis ir kitus nejudančius objektus, kad neatsitrenktumėte.
- Iš pjauamo ploto surinkite visus daiktus (akmenis, žaislus, vielas ir t. t.), kurie galėtų įstrigti peiliuose ar būti iš jų iššviesti.

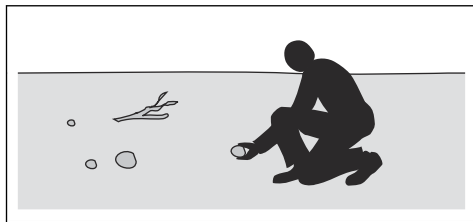


- Neleiskite vaikams ar kitiems su gaminio negalintiems dirbti asmenims jo naudoti ar atlikti priežiūros darbų. Vietos teisės aktuose gali būti nustatytas jauniausias amžius, nuo kurio galima naudoti tokius įrenginius.
- Paleisdami gaminį, įjungdami pavarą ar pradėdami judėti gaminio pasirūpinkite, kad greta nebūtų žmonių.
- Pjaudami šalia kelio arba važiuodami per kelią stebėkite eismą.
- Nenaudokite gaminio, jei esate pavargęs, išgėręs alkoholio ar vartojate medikamentus, kurie gali veikti jūsų regėjimą, budrumą, koordinaciją ar nuovoką.
- Būkite atsargūs dėdami gaminį ant priekabos ar sunkvežimio ir nuimdami gaminį nuo priekabos ar sunkvežimio.
- Gaminį palikite tik pastatę jį ant lygaus paviršiaus ir išjungę maitinimą.
- Prieš valydami ar atlikdami gaminio techninę priežiūrą, sustabdykite gaminį ir įsitikinkite, kad visos dalys sustojo.
- Prieš nuimdami žolės rinktuvą arba šalindami užsikimšimą išmetimo krepituve, sustabdykite gaminį ir įsitikinkite, kad visos dalys sustojo.
- Prieš pastatydami laikymui, leiskite gaminio atvėsti.

Saugos nurodymai dėl vaikų



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius išspėjimus.

- Šalia gaminio palikus vaikus be priežiūros gali įvykti sunkių nelaimių. Vaikus gali dominti gaminys ir žolės pjovimas. Tikėtina, kad vaikai nepasiliks ten, kur juos matėte paskutinį kartą.
- Vaikai turi būti atokiau nuo pjauamos zonos. Įsitikinkite, kad vaikus prižiūri suaugęs asmuo.
- Nuolat būkite budrūs ir vaikams atsidūrus darbo zonoje sustabdykite gaminį. Šalia kamų, krūmų, medžių ar kitų vaizdą užstojančių daiktų būkite itin atsargūs.
- Prieš pradėdami važiuoti ir važiuodami atbulai, žiūrėkite atgal ir žemyn, ar šalia gaminio nėra mažų vaikų.
- Neleiskite kartu važiuoti vaikams. Jie gali nukristi ir sunkiai susižeisti arba neleisti saugiai valdyti gaminio.
- Neleiskite vaikams valdyti gaminio.

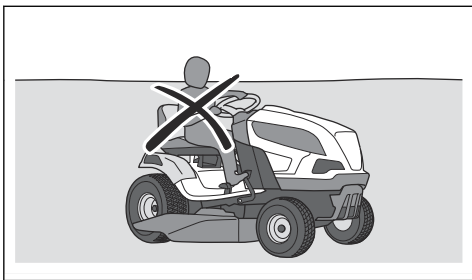

Akumuliatorių naudojimo sauga



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

Bendroji dalis.

- Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir instrukcijas. Nesilaikydami įspėjimų ir instrukcijų galite patirti elektros smūgį, sukelti gaisrą ir (arba) sunkiai susižaloti.
- Visus montavimo ir remonto darbus patikėkite tik įgaliotajam techninės priežiūros atstovui. Niekada nebandykite montuoti arba remontuoti akumuliatorių.
- Reguliariai tikrinkite, ar nepažeisti akumuliatoriai. Naudojant pažeistus ar modifikuotus akumuliatorius, jų veikimas gali būti neprognozuojamas ir jie gali sukelti gaisrą, sproginimą ar sužaloti. Niekada neremontuokite ir neatidarykite pažeistų akumuliatorių.
- Pažeistas akumuliatorius gali sprogti ir sukelti sužeidimų. Jei akumuliatorius yra deformuotas arba pažeistas, nenaudokite traktoriuko, bet kreipkitės į patvirtintą „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą.
- Akumuliatorių neardykite, neatidarinėkite ir nepjaustykite.
- Saugokite akumuliatorius nuo mechaninių smūgių.
- Nekaitinkite ir nedeginkite antrinių elementų ar akumuliatorių. Nelaikykite tiesioginėje saulės šviesoje.
- Nesukelkite akumuliatorių trumpojo jungimo. Akumuliatorius saugojimo vietose išdėstykite, kad jie negalėtų sukelti vienas kito trumpojo jungimo arba trumpojo jungimo negalėtų sukelti kiti metaliniai daiktai.
- Užtikrinkite, kad akumuliatoriaus vidaus turinys nepatektų ant odos ar akių. Jeigu vis dėlto taip atsitiko, nuplaukite pažeistą vietą dideliu vandens kiekiu ir kreipkitės į gydytojus.
- Nenaudokite jokios kitos baterijos, kuri neskirta naudoti įrenginyje.
- Nedėkite į įrenginį skirtingų gamintojų, parametrų, dydžių ar tipų akumuliatorių.
- Elementus ar akumuliatorius laikykite vaikams neprieinamoje vietoje.
- Akumuliatorių laikykite švarioje ir sausoje vietoje.

- Akumuliatorių naudokite tik tiems tikslams, kuriems jis skirta.

48 V akumuliatoriai:

- „Husqvarna“ 48 V akumuliatoriai yra naudojami tik kaip maitinimo šaltinis „Husqvarna“ akumuliatoriniams važiuojamiesiems gaminiams. Norint išvengti sužeidimų, akumuliatoriaus negalima naudoti kaip maitinimo šaltinio kitiems įrenginiams.
- Niekada nenaudokite akumuliatorių ar prietaisų, kurie veikia netinkamai, yra modifikuoti ar sugedę.
- Niekada nemodifikuokite ir nemėginkite remontuoti įrenginių arba akumuliatorių. Patikėkite visus remonto darbus tik įgaliotajam techninės priežiūros atstovui.

Naudojimo saugos instrukcijos



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Prieš pradėdami važiuoti ir važiuodami atbuline eiga, visada pasižiūrėkite žemyn ir atgal. Saugokitės didelių ir mažų kliūčių.
- Prieš pasukdami sumažinkite greitį.
- Sustabdykite peilius važiuodami virš nepjaunamų plotų.



PASTABA: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius perspėjimus.


- Atsargiai važiuokite aplink akmenis ir kitus didesnius objektus ir stenkitės, kad peiliai nepaliestų objektų.
- Nevažiuokite per objektus. Jei pjovimo metu važiuojate per objektą, sustabdykite ir patikrinkite gaminį bei pjovimo agregatą. Prireikus sutaisykite ir tik tada paleiskite iš naujo.

Asmeninės apsauginės priemonės



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Naudodami gaminį visada dėvėkite patvirtintas asmenines apsaugines priemones. Asmeninės apsauginės priemonės nepadės visiškai išvengti pavojaus susižeisti, tačiau nelaimingo atsitikimo atveju mažiau nukentės. Leiskite prekybos atstovui padėti pasirinkti tinkamą įrangą.
- Naudokite patvirtintas apsaugines ausines. Ilgalaikis triukšmo poveikis gali visam laikui pakenkti klausai.
- Avėkite patvarius, neslystančius batus. Rekomenduojama, kad jie turėtų plienines pirštų apsaugas. Neavėkite atvirų batų ir nebūkite basi.

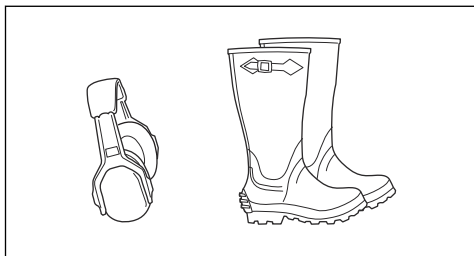

- Kai būtina, pvz., montuojant, apžiūrint arba valant pjovimo įrangą, užsimaukite apsaugines pirštines.
- Nedėvėkite laisvų drabužių, nenešiotkite papuošalų ar kitų detalių, kurias gali įtraukti judančios dalys.
- Netoliese turi būti pirmosios pagalbos vaistinė ir gesintuvas.

Gaminio apsauginės priemonės




PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Nenaudokite gaminio su saugos įtaisais, kurie yra pažeisti arba tinkamai neveikia. Reguliariai tikrinkite apsaugines priemones. Jei apsaugos įtaisai pažeisti, pasitarkite su „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovu.
- Nemodifikuokite apsauginių priemonių. Nenaudokite gaminio, jeigu apsauginės plokštės, apsauginiai gaubtai, apsauginiai jungikliai ir kitos apsauginės priemonės yra neįrengtos arba pažeistos.

Maitinimo jungiklio patikra

1. Atjunkite akumuliatorių įkrovimo laidą.
2. Pasukite maitinimo jungiklį į padėtį „I“. Įsitikinkite, kad ekrane įsijungia visi reikiami LED indikatoriai.

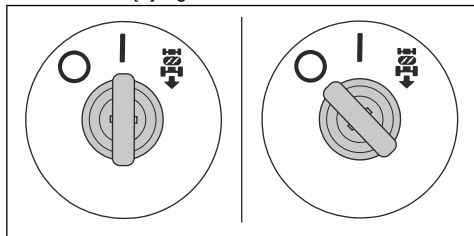


3. Pasukite maitinimo jungiklį į padėtį „O“. Įsitikinkite, kad gaminys iš karto sustoja ir LED indikatoriai ekrane užgesa.

Atbulinės eigos valdymo sistemos (ROS) patikra

Jei atbulinės eigos valdymo sistema (ROS) veikia netinkamai, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą.

1. Paleiskite gaminį. Žr. *Gaminio paleidimas psl. 100*.

2. Įjunkite pjovimo agregatą. Žr. *Pjovimo agregato įjungimas ir išjungimas psl. 101*.
3. Kai maitinimo jungiklis yra padėtyje „I“ (A), nuspauskite atbulinės eigos pedalą. Peiliai turi sustoti, kai nuspaudžiate atbulinės eigos pedalą.

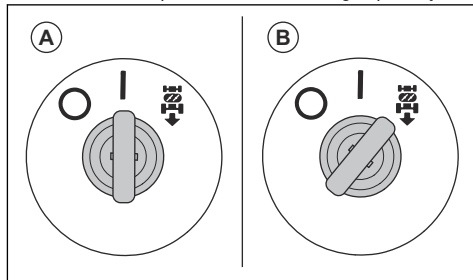

4. Išjunkite pjovimo agregatą.
5. Pasukite maitinimo jungiklį į ROS įjungimo padėtį (B).
6. Dar kartą įjunkite pjovimo agregatą.
7. Kai maitinimo jungiklis yra ROS įjungimo padėtyje, nuspauskite atbulinės eigos pedalą. Peiliai neturi sustoti, kai nuspaudžiate atbulinės eigos pedalą.

Naudojimo sąlygos

- Važiavimo režimą galima paleisti tik tada, kai išjungiamą peilių pavara.
- Važiavimo režimą galima paleisti tik tada, kai priekinės eigos pedalas ir atbulinės eigos pedalas yra neutralioje padėtyje.
- Važiavimo režimą galima paleisti tik tada, kai elektrinis stovėjimo stabdys yra įjungtas.
- Gaminys gali veikti atbuline eiga su įjungtu pjovimo agregatu, kai įjungta ROS.
- Peilių pavara gali veikti tik tada, kai operatorius sėdi sėdynėje.
- Peilių pavara gali veikti tik tada, kai yra sumontuotas žolės rinktuvas arba kitas priedas.

Kaip patikrinti darbinės sąlygas

Apsauginę grandinę tikrinkite kasdien.

1. Įsitikinkite, kad įjungus peilių pavara negalima paleisti važiavimo režimo.
2. Įsitikinkite, kad nuspaudę priekinės eigos arba atbulinės eigos pedalus negalite paleisti važiavimo režimo.
3. Įsitikinkite, kad išjungus elektrinį stovėjimo stabdį negalima paleisti važiavimo režimo.
4. Įsitikinkite, kad peilių pavara sustoja, kai yra įjungtas pjovimo agregatas ir jūs pakylate nuo sėdynės.
5. Nuimkite sumontuotą žolės rinktuvą ar kitą priedą ir pabandykite paleisti peilių pavara. Įsitikinkite, kad peilių pavara neįsijungia.

6. Patikrinkite atbulinės eigos sistemą (ROS). Žr. *Atbulinės eigos valdymo sistemos (ROS) patikra psl. 91.*

Patikrinkite tiesioginės ir atbulinės eigos pedalus

1. Paleiskite gaminį. Žr. *Gaminio paleidimas psl. 100.*
2. Įsitinkinkite, kad tiesioginės ir atbulinės eigos pedalai nėra blokuojami ir juos galima laisvai naudoti.
3. Norėdami judėti į priekį, lėtai spauskite priekinės eigos pedalą.
4. Norėdami stabdyti, atleiskite tiesioginės eigos pedalą. Įsitinkinkite, kad atleisus tiesioginės eigos pedalą įsijungia stabdys.

Pasižymėkite: Traktoriukas turi automatinį stabdį, kuris įsijungia atleisus pedalus.

5. Tą patį atlikite su atbulinės eigos pedalų.
6. Įsitinkinkite, kad gaminys nejuda, kai pedalai yra neutralioje padėtyje.

Stovėjimo stabdys




PERSPĖJIMAS: Jei stovėjimo stabdys neveikia, gaminys gali pradėti judėti ir sužeisti arba padaryti kitos žalos. Užtikrinkite, kad stovėjimo stabdys būtų reguliariai tikrinamas ir reguliuojamas.

Žr. *Stovėjimo stabdys psl. 99.*

Įspėjimo indikatorius ekrane



PASTABA: Jei ekrane pasirodo įspėjimo indikatorius, sustabdykite gaminį ir žr. *Gedimai ir jų šalinimas psl. 112.*

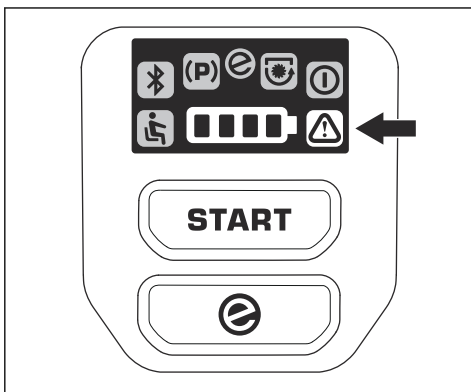

Apsauginiai gaubtai


Kai apsauginių gaubtų nėra arba jie yra pažeisti, kyla sužeidimų, kuriuos gali sukelti judančios dalys ir karšti paviršiai, pavojus. Prieš naudodami gaminį patikrinkite apsauginius gaubtus. Įsitinkinkite, kad apsauginiai gaubtai yra tinkamai pritvirtinti ir yra neįskilę ar kitaip pažeisti. Pažeistus gaubtus pakeiskite.

Žolės pjovimas ant šlaito




PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Pjaunant žolę ant šlaito padidėja pavojus, kad nesuvaldysite gaminio ir jis apsisvers. Tai gali sukelti sužeidimų arba mirtį. Visus šlaitus būtina pjauti atsargiai. Jeigu negalite šlaitu važiuoti atbulomis arba nesijaučiate saugiai, šlaito nepjaukite.
- Pašalinkite akmenis, šakas ir kitas kliūtis.
- Pjaudami važinėkite aukščiau ir žemyn, o ne išilgai šlaito.
- Nenaudokite gaminio, jei šlaitas yra didesnis nei 10°.

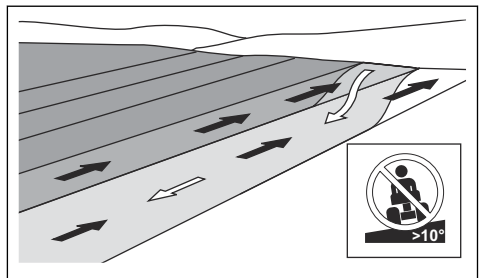


- Nepaleiskite ir nesustabdykite gaminio ant šlaito.
- Šlaituose judėkite tolydžiai ir lėtai.
- Staigiai nekeiskite greičio ar krypties.
- Nedarykite aštresnių posūkių, nei reikia. Važiuodami šlaitu žemyn, sukite lėtai ir palaipsniui. Važiukite lėtai. Atsargiai sukite vairą.
- Saugokitės ir nevažiuokite virš vagų, duobių ir kupstų. Dirbant ant nelygios žemės padidėja pavojus, kad gaminys gali apvirsti. Aukštoje žolėje kliūtys gali būti nematomos.
- Draudžiama pjauti žolę arti stačių kraštų, griovių ar pylimų. Vienam ratui nuvažiavus nuo stataus šlaito ar griovio krašto arba kraštui nuslinkus gaminys gali staiga apvirsti. Gaminiiui įkristi į vandenį kyla pavojus paskęsti.

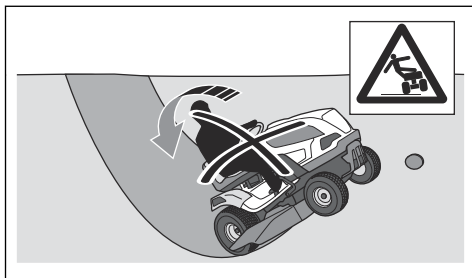

- Nepjaukite šlapios žolės. Ji yra slidži, dėl to suprastėjus padangų sukibimui gaminys gali slidinėti.
- Nestatykite pėdų ant žemės, kad gaminys būtų stabilus.
- Judėkite labai atsargiai, jei prie gaminio yra pritvirtintų priedų ar kitų objektų, galinčių padaryti gaminį nestabiliu.
- Atsižvelkite į gamintojo rekomendacijas ratų svaramenims ar atsvarams.

Vilkimo sauga

- Naudokite tik Husqvarna patvirtintą vilkimo įrangą.
- Įrangą prikabininkite naudodami gražulą.
- Nevilkite įrangos, kuri viršija maksimalų leistiną vilkimo įrangos svorį. Žr. *Techniniai duomenys psl. 120*.

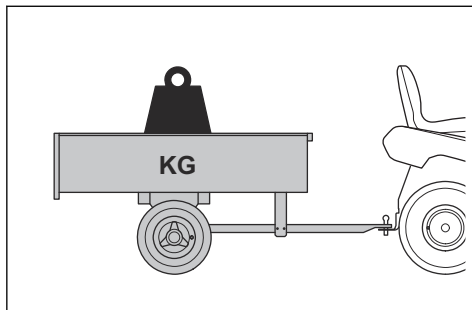

- Patikrinkite, ar jums velkant įrangą, prie gaminio nėra kitų žmonių.
- Būkite atsargūs vilkdami įrangą šlaitais ar nelygiu paviršiumi.
- Vilkdami įrangą gaminį naudokite mažą greitį.

Transportavimo sauga

- Gaminio transportavimui naudokite patvirtintą transportavimo priemonę.
- Gaminys yra sunkus ir prispaudęs gali sužeisti. Būkite atsargūs, kai keliate į transporto priemonę ar priekabą arba iš jų.
- Rinkų nacionalinėmis arba vietos taisyklėmis gali būti nustatomi gaminio transportavimo apribojimai.
- Transportavimo priemonės naudotojas yra atsakingas už saugų gaminio pritvirtinimą

transportuojant. Žr. *Saugus gaminio įtvirtinimas transportavimui psl. 117*.

Akumuliatorių naudojimo sauga



PERSPĖJIMAS: Pažeistas akumuliatorius gali sprogti ir sukelti sužeidimų. Jei akumuliatorius yra deformuotas arba pažeistas, kreipkitės į patvirtintą Husqvarna techninės priežiūros atstovą.



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Būdami šalia akumuliatorių dėvėkite apsauginius akinius.
- Būdami šalia akumuliatoriaus nenešioti laikrodžių, juvelyrikos ar kitų metalinių objektų.
- Akumuliatorių laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Įkraukite akumuliatorių patalpoje su gera ventiliacija.
- Įkraunant akumuliatorių degios medžiagos turi būti mažiausiai 1 m atstumu nuo akumuliatoriaus.
- Išmeskite panaudotus akumuliatorius. Žr. *Akumuliatoriaus ir akumuliatoriaus įkroviklio utilizavimas psl. 118*.
- Iš akumuliatoriaus gali skliti sprogios dujos. Nerūkykite šalia akumuliatoriaus. Nelaikykite akumuliatoriaus šalia atvartos liepsnos ir kibirkščių šaltinių.

Priežiūros saugos instrukcijos



PERSPĖJIMAS: Gaminys yra sunkus, todėl gali sužeisti arba sugadinti aplinkinį turtą. Nesiimkite gaminio arba pjovimo agregato techninės priežiūros darbų, kol nepatenkintos šios sąlygos:

- Maitinimo jungiklis nustatytas į išjungimo padėtį (O) ir maitinimo jungiklio raktelis ištrauktas.
- Gaminys pastatytas ant lygaus paviršiaus.
- Įjungtas elektrinis stovėjimo stabdys.
- Atjungtas pjovimo agregatas.
- Atjungtas laidas nuo akumuliatoriaus įkroviklio.



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Siekdami didžiausio efektyvumo ir saugos, reguliariai atlikite gaminio techninės priežiūros darbus, kaip

nurodyta techninės priežiūros grafike. Žr. *Techninės priežiūros grafikas psl. 103*.

- Dėl elektros smūgio galite susižeisti. Neatlikinėkite akumulatoriaus techninės priežiūros. Varikliui veikiant nelieskite laidų. Nebandykite pirštais patikrinti veikimo.
- Jei apsauginiai gaubtai yra nuimti, nepaleiskite traktoriuko. Karštos dalys arba elektros šokas kelia didelį pavojų susižeisti.
- Prieš atlikdami techninę priežiūrą, leiskite gaminiai atvėsti.
- Peiliai aštrūs, į juos galima įsipjauti. Dirbdami su peiliais juos apvyniokite medžiaga arba mūvėkite apsaugines pirštines.



PASTABA: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius perspėjimus.

- Pasirūpinkite, kad visos veržlės ir varžtai būtų tinkamai priveržti, o įranga būtų geros būklės.
- Gaminio vibracijos jam veikiant gali skirtis nuo deklaruojamos vibracijos vertės, nurodytos *Techniniai duomenys psl. 120*. Skirtumas lemia skirtingas gaminio naudojimas. Jei gaminį naudojate dažnai arba ilgą laiko tarpą, reguliariai darykite pertraukas, kad nesusižeistumėte dėl vibracijų.
- Gaminys patvirtintas naudoti tik su gamintojo pateikta arba rekomenduojama įranga.


Surinkimas

Įvadas



PERSPĖJIMAS: Prieš surinkdami gaminį perskaitykite ir supraskite skyrių apie saugą.


Surinkimo apžvalga

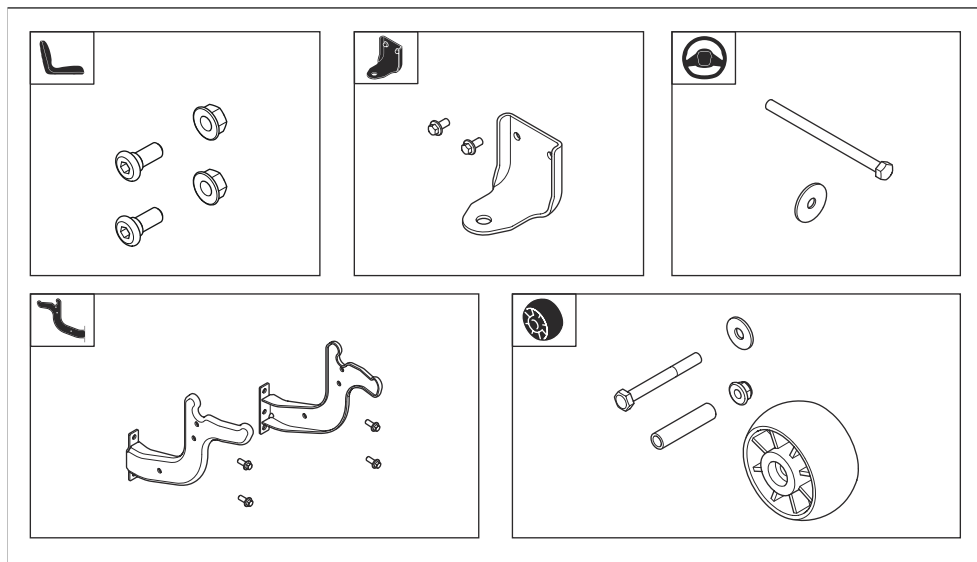


Vairaračio montavimas

Žr. *Surinkimo apžvalga psl. 94* dėl tinkamų tvirtinimo detalių šiai uždučiai atlikti.

1. Sumontuokite vairo kolonėlės gaubtą. Vairo kolonėlės gaubtas tvirtinamas fiksiatoriais. Spauskite vairo kolonėlės gaubtą, kol jis užsifiksuos.

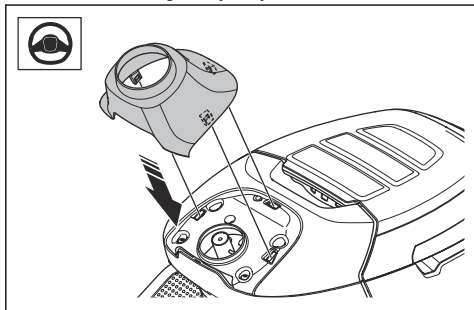

2. Uždėkite vairą (A) ant vairo kolonėlės. Vairo kolonėlės kaiščiai turi būti įstatyti į vairo griovelius.

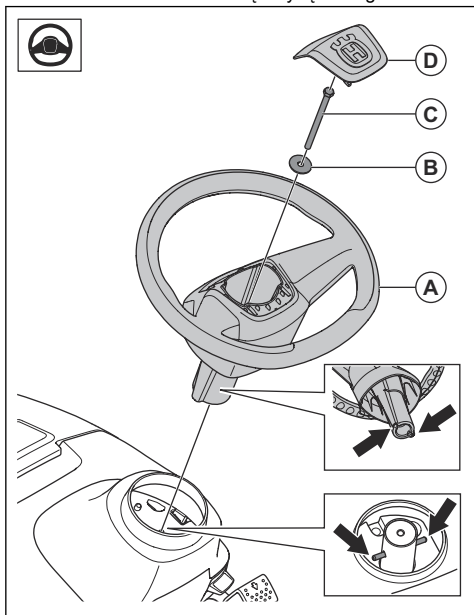


3. Sumontuokite poveržlę (B) ir varžtą (C). Priveržkite varžtą 24 Nm sukimo jėga.
4. Įstatykite centrinį dangtelį (D) į vairą. Centrinis dangtelis yra tvirtinamas įstatomais fiksiatoriais.

Norėdami sumontuoti sėdynę

Žr. *Surinkimo apžvalga psl. 94* dėl tinkamų tvirtinimo detalių šiai užduočiai atlikti.

1. Laikykite sėdynę reikiamoje padėtyje ir įsukite 2 varžtus (A) ir 2 veržles (B).

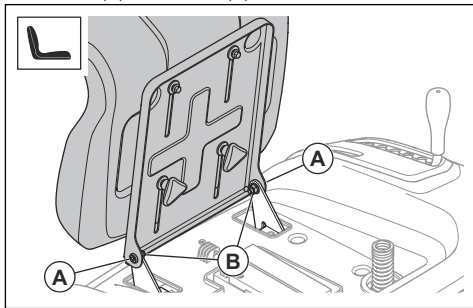

2. Patikrinkite operatoriaus buvimo kontrolės sistemą. Žr. *Naudojimo sąlygos psl. 91*.




PERSPĖJIMAS: Nenaudokite gaminio, jei sugedusi operatoriaus buvimo kontrolės sistema.

Nuo vejos skutimo saugančių ratukų montavimas

Žr. *Surinkimo apžvalga psl. 94* dėl tinkamų tvirtinimo detalių šiai užduočiai atlikti.


- Sumontuokite nuo vejos skutimo saugantį ratuką (A) 1 iš 3 angų įskdami įvorę (B), poveržlę (C), varžtą (D) ir veržlę (E).

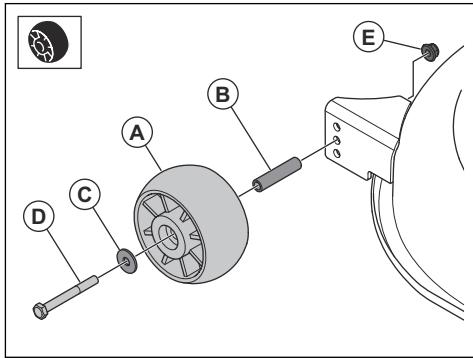

Sėdynės reguliavimas

1. Atlenkite sėdynę į priekį.

2. Atlaisvinkite 2 greito valdymo rankenėles.

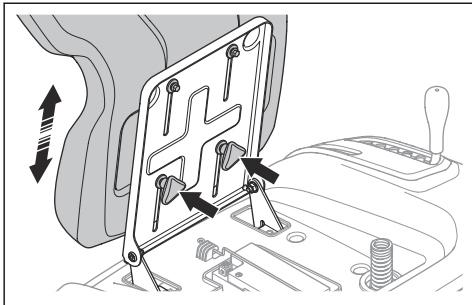


3. Sėdynę perkelti į tokią padėtį, kad galėtumėte iki galo nuspausti pedalus.
4. Iki galo priveržkite 2 greito valdymo rankenėles.

Grąžulo tvirtinimas

Žr. *Surinkimo apžvalga psl. 94* dėl tinkamų tvirtinimo detalių šiai uždučiai atlikti.


- Grąžulą pritvirtinkite 2 varžtais.

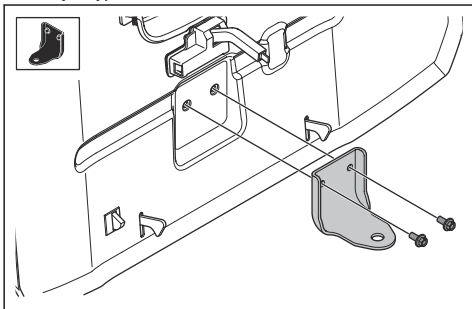

Žolės rinktuvo laikiklių montavimas

Žr. *Surinkimo apžvalga psl. 94* dėl tinkamų tvirtinimo detalių šiai uždučiai atlikti.


1. Pritvirtinkite kairįjį laikiklį 2 varžtais.

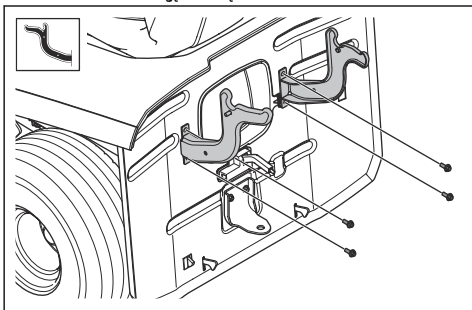


2. Pritvirtinkite dešinįjį laikiklį 2 varžtais.

Pilno maišo jutiklio montavimas ir reguliavimas

1. Išjunkite pjovimo agregatą ir sustabdykite gaminį.
2. Nuimkite centrinį kreiptuvą. Žr. *Centrinio kreiptuvo nuėmimas ir uždėjimas, psl. 109*.
3. Pritvirtinkite pilno maišo jutiklį (A) 2 varžtais (B).

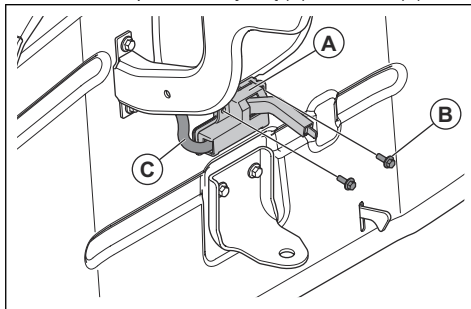


4. Prijunkite kabelį (C). Kabelio jungtis yra centrinio kreiptuvo angoje.
5. Norėdami reguliuoti pilno maišo jutiklį, stumkite arba traukite svirtį. Stumkite svirtį, jei žolė yra sunki arba šlapia. Jei žolė yra sausa ir nesunki, svirtį traukite.

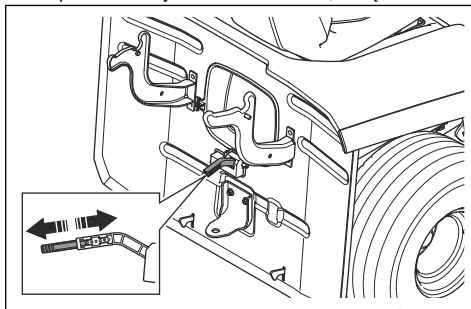


Žolės rinktuvo montavimas


1. Priekinį rėmą (A) pritvirtinkite prie viršutinio rėmo (B) laikiklių 2 varžtais (C) ir 2 veržlėmis (D) iš kiekvienos pusės.

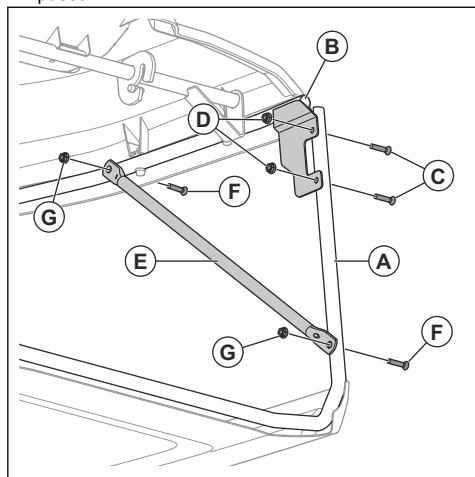

2. Prie priekinio rėmo ir prie viršutinio rėmo pritvirtinkite statramstį (E) 2 varžtais (F) ir 2 veržlėmis (G) iš kiekvienos pusės.
3. Prie priekinio rėmo pritvirtinkite guminio vamzdžio elementus.

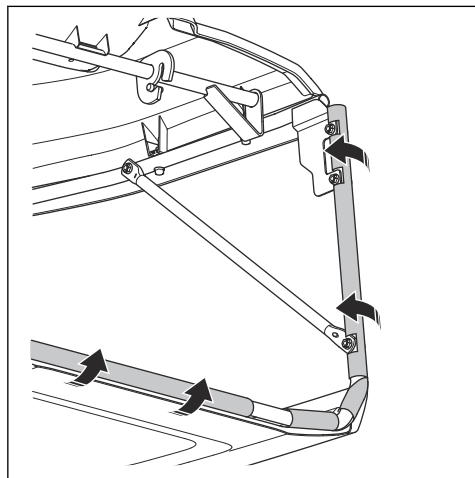


4. Uždėkite žolės rinktuvo rankeną žemyn per žolės rinktuvo dangtį ir skylės žolės rinktuvo rėme.

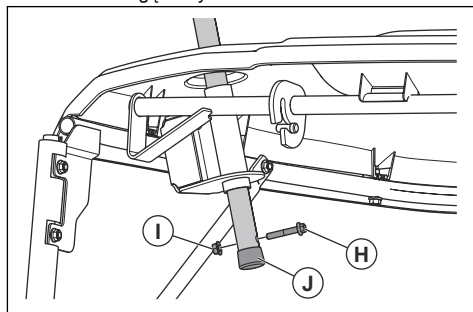

5. Žolės rinktuvo rankenos vamzdyje įsukite varžtą (H) ir veržlę (I).
6. Žolės rinktuvo rankenos vamzdžio gale sumontuokite galinį kaištį (J).

Žolės rinktuvo uždėjimas ir nuėmimas

1. Pakreipkite žolės rinktuvą ir padėkite jį ant 2 laikiklių.

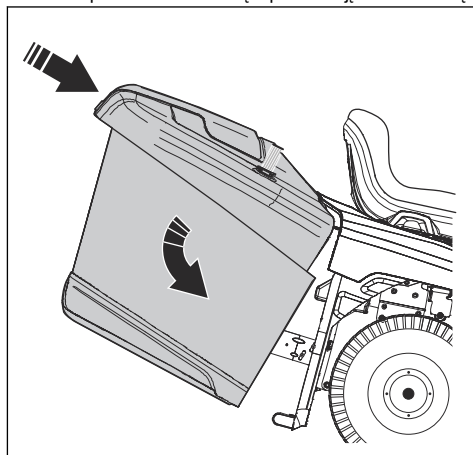

2. Paleiskite žolės rinktuvą ir leiskite jam atsistoti į vietą. Įsitikinkite, kad apatinėje dalyje esantys fiksatoriai užsifiksuoja apatinę žolės gaudyklės dalį reikiamoje padėtyje.
3. Norėdami pašalinti žolės rinktuvą, judinkite žolės rinktuvo rankeną, kol fiksatoriai atlaisvins žolės rinktuvo apačią. Pakelkite žolės rinktuvą nuo laikiklių.

Naudojimas

Įvadas



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį perskaitykite ir supraskite skyrių apie saugą.

Norėdami pradėti naudoti Husqvarna Connect

1. Atsisiųskite „Husqvarna Connect“ programėlę į mobiliąjį įrenginį.
2. Užsiregistruokite „Husqvarna Connect“ programėlėje.
3. Norėdami prisijungti ir užregistruoti gaminį, vykdykite „Husqvarna Connect“ programėlėje pateiktas instrukcijas.

Akumuliatoriaus įkrovimas



PERSPĖJIMAS: Netinkamai naudojamas arba sugadintas akumuliatoriaus kroviklis gali sukelti elektros smūgį, gali pradėti tekėti akumuliatoriaus skysčiai arba gali per daug pakilti temperatūra. Reguliariai tikrinkite akumuliatoriaus kroviklį ir akumuliatorių, ar jie nepažeisti.



PASTABA: Prieš naudodami pirmą kartą įkraukite akumuliatorių. Naujas akumuliatorius nėra visiškai įkrautas.



PASTABA: Naudokite tik patvirtintus akumuliatoriaus kroviklius. Žr. *Patvirtinti akumuliatorių įkrovikliai psl. 122*.




PASTABA: Įkrovimas galimas tik tuo atveju, jei akumuliatoriaus temperatūra neviršija leistinos įkrovimo temperatūros (0–45 °C). Jei akumuliatoriaus temperatūra aukštesnė nei 50 °C, ji turi nukristi žemiau 40 °C, kad būtų pradėtas įkrovimo procesas. Jei akumuliatoriaus temperatūra žemesnė nei –5 °C, ji turi pakilti iki daugiau nei 5 °C, kad būtų pradėtas įkrovimo procesas.



PASTABA: Akumuliatorių naudokite aplinkoje, kurios temperatūra yra nuo 0 °C iki 40 °C.

Pasižymėkite: Jei gaminy yra sandėliuojamas arba įkrovos lygis labai žemas, akumuliatoriuje gali būti įjungtas miego režimas. Kad akumuliatorius pradėtų veikti, paspauskite ir 2 sek. palaikykite paleidimo mygtuką. Jei akumuliatorius neįsijungia, jis turi būti nuolat įkraunamas, kol bus visiškai įkrautas. Įkrovimo laikas bus ilgesnis, jei akumuliatoriuje įjungtas miego režimas.


1. Akumuliatoriaus įkroviklį prijunkite prie įžeminto elektros tinklo lizdo ir prie gaminio.

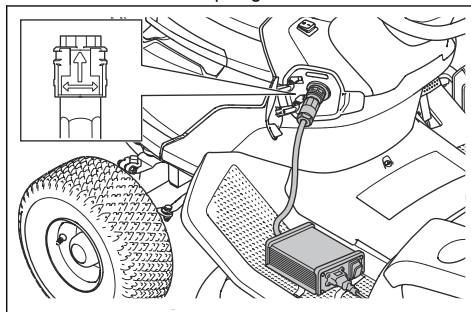

2. Nustatykite akumuliatoriaus kroviklio įjungimo / išjungimo jungiklį į įjungimo padėtį ON.
3. Patikrinkite, ar akumuliatorius visiškai įkrautas. Akumuliatorius yra visiškai įkrautas, kai nuolat šviečia visos 4 akumuliatoriaus LED lemputės. Žr. *Akumuliatoriaus indikatorius psl. 98*.
4. Prieš atjungdami kroviklį, nustatykite kroviklio įjungimo / išjungimo jungiklį į išjungimo padėtį OFF.

Akumuliatoriaus indikatorius


Akumuliatoriaus indikatorius ekrane rodo įkrovos būseną, kai gaminy yra įjungtas. Kai įkroviklis prijungtas ir gaminy įjungtas, ekrane rodoma įkrovimo animacija. Kai akumuliatorius visiškai įkrautas ir įkroviklis prijungtas, nuolat šviečia visos 4 akumuliatoriaus LED lemputės.

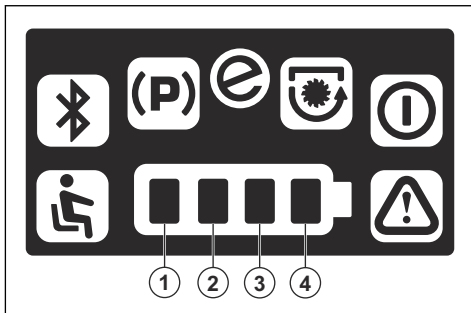

Šviesos diodai	Įkrovos būseną
Visi 4 LED indikatoriai dega pastoviai šviesa.	Akumuliatorius įkrautas 76–100 %.
LED indikatoriai 1–3 dega pastoviai šviesa.	Akumuliatorius įkrautas 51–76 %.
LED indikatoriai 1–2 dega pastoviai šviesa.	Akumuliatorius įkrautas 26–51 %.
1 LED indikatorius dega pastoviai šviesa.	Akumuliatorius įkrautas 0–25 %.

Kai akumuliatorius įkrovos lygis yra žemas, pirmoji LED lemputė ima mirksėti ir gaminys persijungia į sumažintos galios režimą. Gaminys veikia mažesniu greičiu ir peiliai sustoja, kad būtų taupoma energija. Kai akumuliatorius yra beveik išsikrovęs, vienu metu ima mirksėti pirmoji LED lemputė ir įspėjimo indikatorius. Gaminį galima naudoti energijos taupymo režimu. Įkraukite akumuliatorių, kai tik atsiras galimybė.

Kai prijungiamas kroviklis, 4 LED lemputės virš akumuliatoriaus kroviklio lizdo rodo įkrovimo būseną.

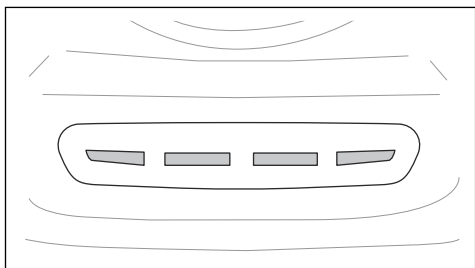

Pasižymėkite: Prijungus akumuliatoriaus kroviklį, visos 4 LED lemputės trumpam užsidega.



PASTABA: Jei prijungus akumuliatoriaus kroviklį neužsidega nė viena LED lemputė arba mirksi raudonos LED lemputės, įvyko klaida. Ekrane iššokkite įspėjimo simbolį. Atjunkite kroviklį ir žr. *Gedimai ir jų šalinimas psl. 112*.

Kai akumuliatorius yra visiškai įkrautas, šviečia visos 4 LED lemputės.



PASTABA: Jei prijungus kroviklį, jo įjungimo / išjungimo jungiklis nustatomas į išjungimo padėtį, visi įkrovimo indikatoriai užgesa. Prieš naudodami gaminį būtinai atjunkite kroviklį.

Šviesos diodai	Įkrovos būseną
Šviečia visos 4 LED lemputės.	Akumuliatorius įkrautas 76–100 %.
Šviečia 1–3 LED lemputės.	Akumuliatorius įkrautas 51–75 %.
Šviečia 1–2 LED lemputės.	Akumuliatorius įkrautas 26–50 %.
Šviečia 1 LED lemputė.	Akumuliatorius įkrautas 0–25 %.


Pasižymėkite: Jei kroviklis prijungiamas, kai akumuliatoriaus temperatūra yra aukštesnė arba žemesnė nei leidžiama įkrovimo temperatūra, įkrovimas nepradedamas. Geltonos LED lemputės rodo įkrovos būseną. Kai akumuliatoriaus temperatūra pasiekia leistinas įkrovimo temperatūros ribas, įkrovimas pradedamas automatiškai.

Pasižymėkite: Jei gaminį naudojate esant žemai temperatūrai, veikimo laikas gali būti trumpesnis.

Akumuliatoriaus kroviklio atjungimas

Pasižymėkite: Kai prijungtas akumuliatoriaus kroviklis, gaminio paleisti negalima.


1. Kroviklio įjungimo / išjungimo jungiklį nustatykite į išjungimo padėtį.
2. Pasukite įkroviklio kištuką, kad atjungtumėte akumuliatoriaus kroviklį.

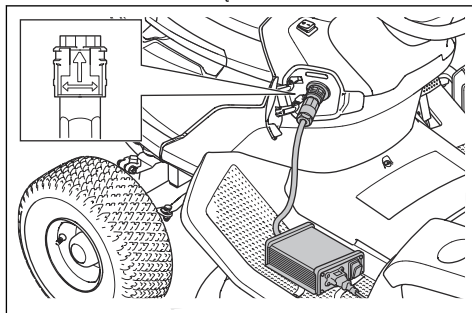

Stovėjimo stabdys

Stovėjimo stabdys yra elektrinis. Stovėjimo stabdys įjungiamas automatiškai, kai gaminys nejudą, o išjungiamas jums nuspaudus pedalus. Kai įjungiamas

stovėjimo stabdys, ekrane pasirodo stovėjimo stabdžio simbolis.

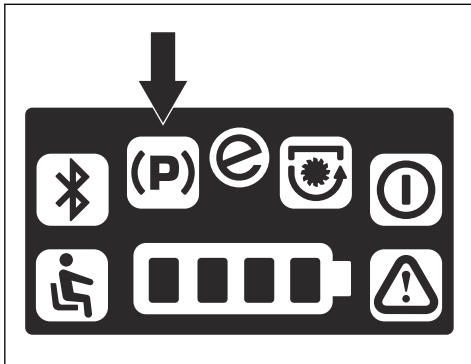

Gaminio perkėlimas rankiniu būdu




PERSPĖJIMAS: Prieš pradėdami naudoti gaminį būtina įjungti elektrinio stovėjimo stabdžio sistemą.



PASTABA: Nestumkite gamino ilgiau nei būtina arba didesniu nei 6 km/h greičiu.


Kad būtų galima perstumti gaminį su išjungtu varikliu, būtina išjungti elektrinio stovėjimo stabdžio sistemą. Elektrinio stovėjimo stabdžio sistemos svirtis yra už galinio kairiojo rato.

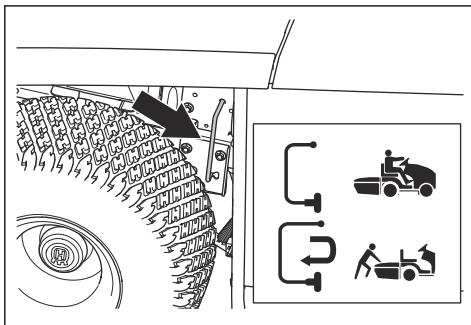

- Norėdami išjungti elektrinio stovėjimo stabdžio sistemą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 - a) Pastumkite svirtį į dešinę.
 - b) Patraukite svirtį aukštyn ir pastumkite ją į kairę.
- Norėdami įjungti elektrinio stovėjimo stabdžio sistemą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 - a) Pastumkite svirtį į dešinę ir paspauskite žemyn.
 - b) Patraukite svirtį į kairę.


Gaminio paleidimas

1. Atjunkite laidą nuo akumulatoriaus įkroviklio.
2. Įsitinkinkite, kad įjungtas elektrinis stovėjimo stabdys. Žr. *Stovėjimo stabdys psl. 99*.
3. Pakelkite pjovimo agregatą į aukščiausią padėtį. Žr. *Pjovimo aukščio nustatymas psl. 101*.
4. Įsitinkinkite, kad pjovimo agregatas yra išjungtas. Žr. *Pjovimo agregato įjungimas ir išjungimas psl. 101*.
5. Atsisėskite ant sėdynės darbinėje padėtyje.
6. Nustatykite maitinimo jungiklį į padėtį „I“. Budėjimo režimo indikatorius ima mirksėti ir gaminys persijungia į tuščiosios eigos režimą.

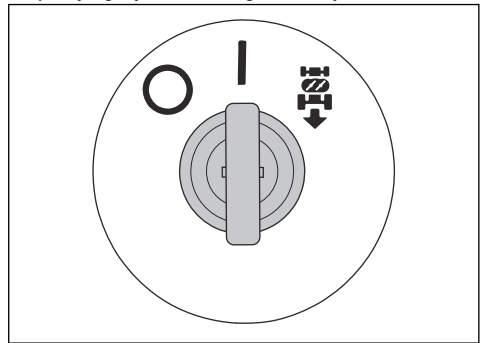

Pasižymėkite: Jei gaminys yra sandėliuojamas arba įkrovos lygis labai žemas, akumuliatoriuje gali būti įjungtas miego režimas. Jei akumuliatorius veikia miego režimu, nustačius maitinimo jungiklį į padėtį „I“ niekas nevyks. Norėdami įjungti akumuliatorių, paspauskite ir 2 sek. palaikykite užvedimo mygtuką. Jei akumuliatorius nepradeda veikti, jį reikia krauti nepertraukiamai, kol jis bus visiškai įkrautas. Įkrovimo laikas bus ilgesnis, jei akumuliatoriuje įjungtas miego režimas.

7. Paspauskite mygtuką START (paleisti) ir palaikykite 2 sekundes. Įsijungia budėjimo režimo indikatorius ir gaminys nustatomas veikti važiavimo režimu.

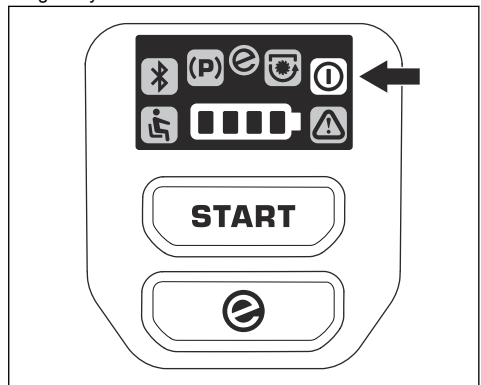


Pjovimo agregato įjungimas ir išjungimas



PERSPĖJIMAS: Nenaudokite pjovimo agregato, jei ant žolės išmetimo kanalo nesumontuotas žolės rinktuvas ar kitas priedas.


- Norėdami įjungti pjovimo agregatą, ištraukite PTO mygtuką.

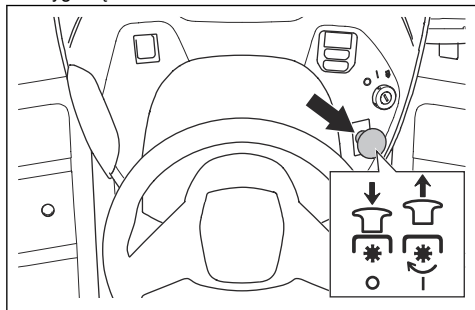

- Norėdami išjungti pjovimo agregatą, įstumkite PTO mygtuką.

Pjovimo aukščio nustatymas


- Patraukite pjovimo aukščio svirtį sėdynės kryptimi ir įstatykite ją į vieną iš griovelų, kad būtų tinkamas pjovimo aukštis.

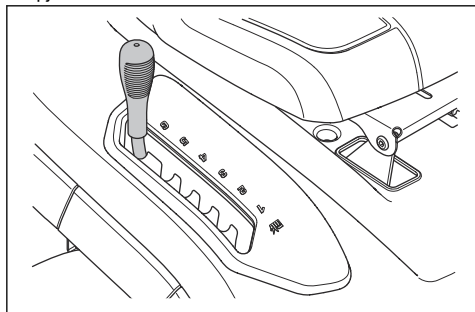

Gaminio naudojimas

1. Paleiskite gaminį. Žr. *Gaminio paleidimas psl. 100.*

2. Atsargiai paspauskite priekinės (A) arba atbulinės eigos (B) pedalą. Kuo daugiau spaudžiamas pedalas, tuo labiau didėja greitis.

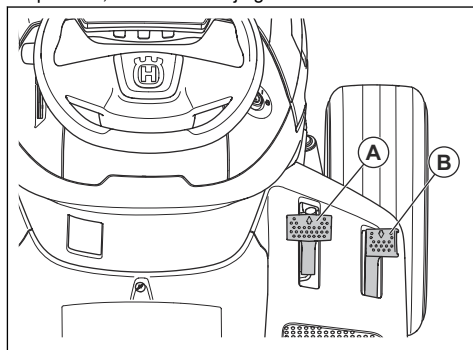

Pasižymėkite: Nuspaudus pedalą stovėjimo stabdys automatiškai atleidžiamas.

Pasižymėkite: Atleidus priekinės ir galinės eigos pedalus, jie grįžta į neutralią padėtį.

3. Norėdami stabdyti, atleiskite pedalus.
4. Pasirinkite tinkamą pjovimo aukštį. Žr. *Pjovimo aukščio nustatymas psl. 101.*
5. Įjunkite pjovimo agregatą. Žr. *Pjovimo agregato įjungimas ir išjungimas psl. 101.*

Pjovimo atbuline eiga sistemos (ROS) naudojimas

Pasižymėkite: Jei gaminiu bandysite važiuoti atbuline eiga, kai įjungtas pjovimo agregatas, gaminys bus nedelsiant sustabdytas. Kad gaminiu galėtumėte važiuoti atbuline eiga veikiant pjovimo agregatui, įjunkite ROS.




PERSPĖJIMAS: Dėl kitų saugumo prieš pradėdami ir važiuodami gaminiu atbuline eiga žiūrėkite žemyn ir atgal.

1. Paleiskite gaminį. Žr. *Gaminio paleidimas psl. 100.*

Pasižymėkite: Negalima paleisti gaminio, kai maitinimo jungiklis yra nustatytas į padėtį ROS.

2. Jei norite įjungti ROS, pasukite maitinimo jungiklį pagal laikrodžio rodyklę į ROS įjungimo padėtį.

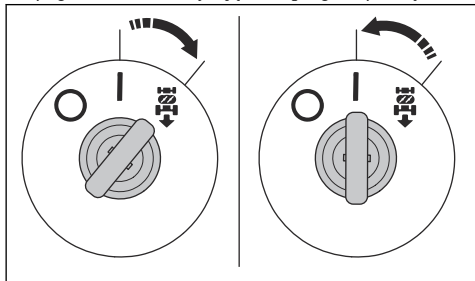


3. Norėdami pajudėti, lėtai nuspauskite atbulinės eigos pedalą.
4. Jei norite išjungti ROS, pasukite maitinimo jungiklį prieš laikrodžio rodyklę į ROS išjungimo padėtį.

Funkcijos SavE naudojimas

Gaminys turi akumulatoriaus energijos taupymo funkciją (SavE), kuri užtikrina ilgesnę veikimo trukmę. SavE funkcija sumažina gaminio ir peilių greitį.

- Jei norite suaktyvinti SavE funkciją, paspauskite ir palaikykite nuspaustą mygtuką SavE, kol nuolat žaliai ims šviesti simbolis SavE.

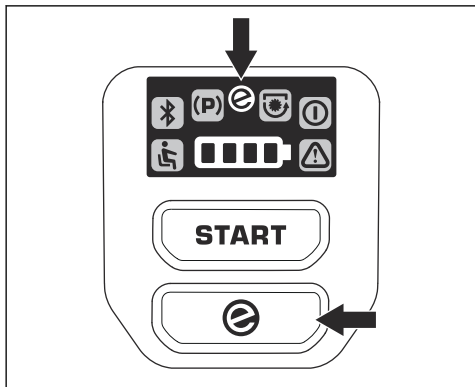


- Jei norite sustabdyti SavE funkciją, paspauskite ir palaikykite nuspaustą mygtuką SavE, kol simbolis SavE užges.

Gaminio sustabdymas

1. Išjunkite pjovimo agregatą. Žr. *Pjovimo agregato įjungimas ir išjungimas psl. 101*.

2. Pasukite maitinimo jungiklį į padėtį „O“.

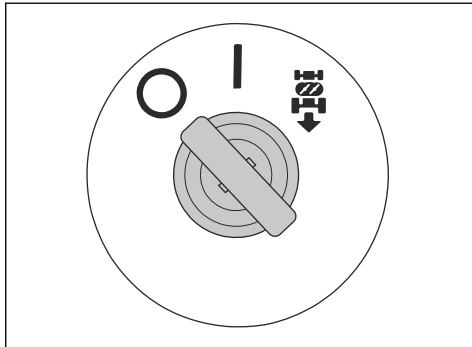

Norėdami pasiekti gerų pjovimo rezultatų


- Kad užtikrintumėte didžiausią efektyvumą, reguliariai atlikite gaminio techninės priežiūros darbus, kaip nurodyta techninės priežiūros grafike. Žr. *Techninės priežiūros grafikas psl. 103*.
- Nepjaukite šlapios vejos. Pjaunant šlapią žolę gali būti gaunamas prastas rezultatas.
- Kai prie gaminio prijungtas pjovimo agregatas, nenaudokite padangų grindinių.
- Įsitinkinkite, kad pjovimo agregatas yra horizontalioje padėtyje. Žr. *Norėdami reguliuoti pjovimo agregato lygiavimą psl. 110*.
- Jei žolė aukšta, pradėkite nustatę didelį pjovimo aukštį ir palaipsniui jį mažinkite.
- Naudokite standartinį važiavimo režimą. Jei žolė aukšta ir tanki, važiuokite gaminiumi į priekį nedideliu greičiu.
- Žolę pjaukite nevienodomis kryptimis.
- Geriausia pjovimo rezultatą pasieksite pjaudami žolę dažnai.

Žolės rinktuvo ištuštinimas


Gaminyje yra įspėjamasis signalas, kuris pasigirsta, jei prisipildo žolės rinktuvas. Norėdami sustabdyti įspėjimo signalą, išjunkite pjovimo agregatą. Žr. *Pjovimo agregato įjungimas ir išjungimas psl. 101*.

1. Nugabenkite gaminį ten, kur galėsite ištuštinti žolės rinktuvą.
2. Įsitinkinkite, kad pedalai yra neutralioje padėtyje ir kad stovėjimo stabdys yra įjungtas. Žr. *Stovėjimo stabdys psl. 99*.

3. Patraukite žolės rinktuvo rankeną į aukščiausią padėtį.

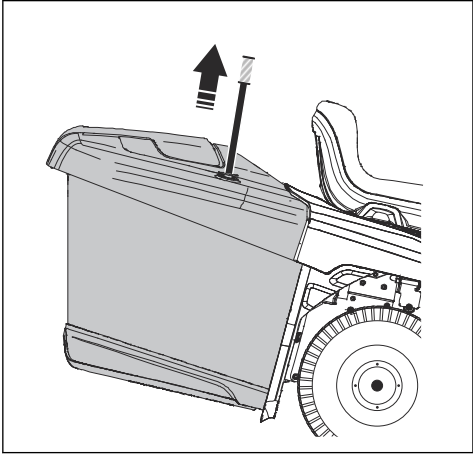

4. Patraukite žolės rinktuvo rankeną pirmyn, kad pakreiptumėte žolės rinktuvą ir išpiltumėte žolę.

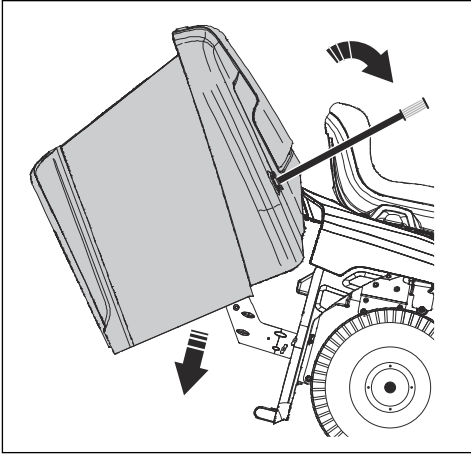

5. Pastumkite žolės rinktuvo rankeną atgal, kad nuleistumėte žolės rinktuvą. Įsitikinkite, kad žolės rinktuvas yra visiškai nuleistas ir kad fiksatoriai užfiksavo apatinę žolės rinktuvo dalį reikiamoje padėtyje.

Techninė priežiūra

Įvadas



PERSPĖJIMAS: Prieš atlikdami priežiūros darbus perskaitykite ir supraskite saugos skyriaus informaciją.


Techninės priežiūros grafikas

X = nurodymai pateikti šioje naudojimo instrukcijoje.
O = nurodymai pateikti ne šioje naudotojo instrukcijoje.
Techninės priežiūros darbus leiskite atlikti įgaliotam techninės priežiūros atstovui.

Techninės priežiūros grafikas	Prieš kiekvieną naudoji- mą / kas savaitę	Kas 50 val. arba kartą per metus
Prijunkite gaminį prie Husqvarna Service Hub (HSH) ir atnaujini- kite programinę aparatinę įrangą. Jei reikia, atlikite kalibravimą.		O
Patikrinkite akumuliatoriaus būseną Husqvarna Service Hub (HSH). Jei reikia, įkraukite akumuliatorių iki 80 %.		O
Įsitikinkite, kad visi fiksatoriai tinkamai priveržti.		O
Sutepkite gaminį. Žr. tepimo grafiką.		X
Sutepkite sėdynę.		O
Patikrinkite, ar visų 4 padangų slėgis tinkamas.	X	X
Nuimkite varančiuosius ratus ir tepalu sutepkite ašis.		O
Nuvalykite pjovimo agregatą, sritis po gaubtais ir po pjovimo agregatu.	X	X
Sutepkite pjovimo agregato rėmą ir buvimo valdiklį.		O

Techninės priežiūros grafikas	Prieš kiekvieną naudojimą / kas savaitę	Kas 50 val. arba kartą per metus
Sutepkite pjovimo agregato ratukus, apsaugančius nuo vejos skutimo.		O
Patikrinkite peilius. Pagaląskite ir subalansuokite peilius, jei reikia.		O
Patikrinkite pjovimo agregato lygiavimą. Jei reikia, koreguokite lygiavimą.		X
Patikrinkite galios perdavimo mechanizmo (PTO) mygtuką.	X	X
Patikrinkite operatoriaus buvimo kontrolės (OPC) sistemą.	X	X
Patikrinkite priekinę ir atbulinę eigą įvairiais greičiais.		O
Apžiūrėkite žolės rinktuvą ir žolės rinktuvo mikrojungiklius (tik TC modeliuose).	X	X

Tepimo grafikas

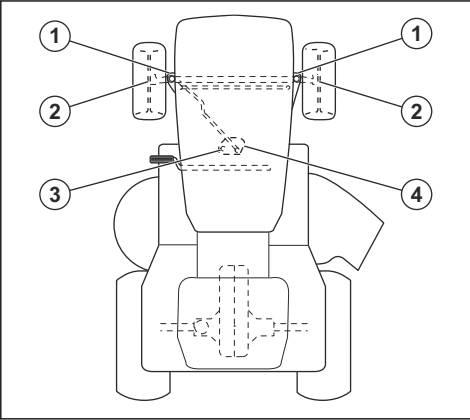

Pa-dėt.	Dalis	Tepimas
1	Ratų velenai	Tepalas
2	Guoliai	Tepalas
3	Sektorinės pavaros krumplia-račių dantukai	Tepalas
4	Vairo kolonėlės krumpliaraičių dantukai	Tepalas

Gaminio valymas



PASTABA: Nenaudokite aukšto slėgio ar garų valymo įrenginio. Į guolius ar ant elektrinių jungčių patekęs vanduo gali sukelti koroziją, kuri gali pažeisti gaminį.

Baigę naudoti iš karto nuvalykite gaminį.


- Prieš valydami drėgna šluoste, pašveiskite šepėčiu. Nuvalykite nuo varomosios sistemos žolę ir purvą.
- Išvalykite pavaros variklio valdymo bloko aušinimo ventiliatoriaus oro įsiurbimo angą. Žr. *Pavaros variklio valdymo bloko oro įsiurbimo angų valymas psl. 104.*
- Išvalykite pjovimo agregatų variklių valdymo blokų aušinimo ventiliatorių oro įsiurbimo angas.
- Gaminį valykite drėgna šluoste.
- Nenaudokite vandens ant elektros komponentų ar guolių. Valikliai dažniausiai kenkia paviršiams.
- Prieš jungdami akumuliatoriaus kroviklį prie gaminio įsitikinkite, kad akumuliatorius ir jo kroviklis yra švarūs.
- Nuvalykite pjovimo agregato viršų, sritis po pjovimo agregatu ir po variklio gaubtais. Norėdami išvalyti pjovimo agregatą, žr. *Pjovimo agregato valymas psl. 105.* Norėdami išvalyti po variklio gaubtais, žr. *Valymas po pjovimo agregato variklio dangčiais psl. 105.*
- Kai pjovimo agregatas bus švarus, paleiskite jį trumpam laikui, kad būtų išpūstas likęs vanduo.

Pavaros variklio valdymo bloko oro įsiurbimo angų valymas


Pasižymėkite: Pavaros variklio valdymo blokas yra kairiojo galinio rato arkoje.

1. Sustabdykite gaminį. Žr. *Gaminio sustabdymas psl. 102.*
2. Įsitikinkite, kad įjungtas elektrinis stovėjimo stabdys. Žr. *Stovėjimo stabdys psl. 99.*

3. Nuimkite variklio valdymo bloko gaubtą.

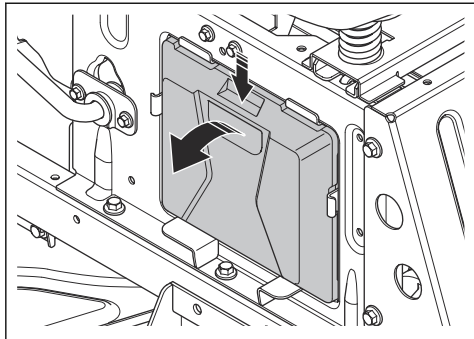

4. Oro įsiurbimo angas išvalykite suslėgtuoju oru arba minkštu šepečiu.

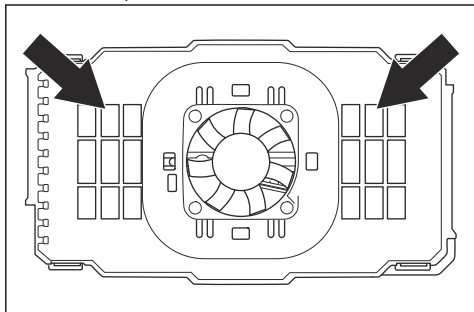

PASTABA: Nenaudokite vandens ir ploviklių. Vanduo ir plovikliai gali pažeisti elektrinius komponentus.

Pjovimo agregato valymas



PERSPĖJIMAS: Nenaudokite gaminio, jei agregato plovimo anga yra sulaužyta arba jos nėra. Kyla objektų sviedimo pavojus. Nedelsdami pakeiskite sulūžusią arba nesamą agregato plovimo angą.


1. Pastatykite gaminį laisvoje vietoje ant vejos, kurioje šalia yra vandens šaltinis su sodo žarna.



PASTABA: Gaminio išmetimo kreiptuvo nenukreipkite į pastatus ar transporto priemones.

2. Įsitinkinkite, kad pjovimo agregatas yra išjungtas. Žr. *Pjovimo agregato įjungimas ir išjungimas psl. 101.*
3. Sustabdykite gaminį. Žr. *Gaminio sustabdymas psl. 102.*
4. Įsitinkinkite, kad įjungtas elektrinis stovėjimo stabdys. Žr. *Stovėjimo stabdys psl. 99.*

5. Prijunkite sodo žarną (A) prie agregato plovimo angos (B) ir paleiskite vandens tiekimą.

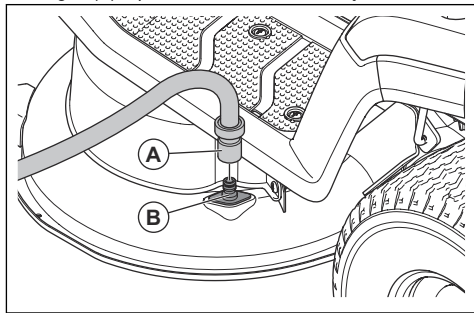

6. Atsisėskite ant sėdynės ir užveskite gaminį. Žr. *Gaminio paleidimas psl. 100.*




PASTABA: Prieš užvesdami gaminį dar kartą patikrinkite aplinką ir įsitinkinkite, kad aplink nieko nėra.

7. Įjunkite pjovimo agregatą ir leiskite jam veikti visu greičiu, kol jis liks švarus. Žr. *Pjovimo agregato įjungimas ir išjungimas psl. 101.*
8. Išjunkite pjovimo agregatą ir sustabdykite gaminį. Žr. *Pjovimo agregato įjungimas ir išjungimas psl. 101 ir Gaminio sustabdymas psl. 102.*
9. Sustabdykite vandens tiekimą ir atjunkite sodo žarną nuo agregato plovimo angos.
10. Pervežkite gaminį į sausą vietą.
11. Atsisėskite ant sėdynės ir užveskite gaminį. Žr. *Gaminio paleidimas psl. 100.*
12. Įjunkite pjovimo agregatą ir leiskite jam dirbti, kol jis liks sausas.

Valymas po pjovimo agregato variklio dangčiais

1. Įsitinkinkite, kad pjovimo agregatas yra išjungtas. Žr. *Pjovimo agregato įjungimas ir išjungimas psl. 101.*
2. Sustabdykite gaminį. Žr. *Gaminio sustabdymas psl. 102.*
3. Įsitinkinkite, kad įjungtas elektrinis stovėjimo stabdys. Žr. *Stovėjimo stabdys psl. 99.*

4. Išsukite 4 varžtus ir nuo pjovimo agregato nuimkite 2 variklio gaubtus.

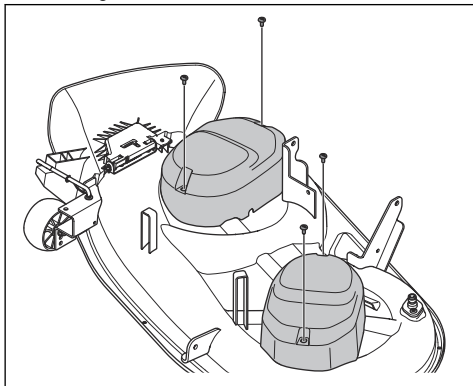


5. Sritį šalia pjovimo agregato variklių ir variklių valdymo bloką valykite suslėgtuoju oru arba minkštu šepečiu.



PASTABA: Nenaudokite vandens ir ploviklių. Vanduo ir plovikliai gali pažeisti elektrinius komponentus.

6. Variklio valdymo bloko oro įsiurbimo angas valykite suslėgtuoju oru arba minkštu šepečiu.

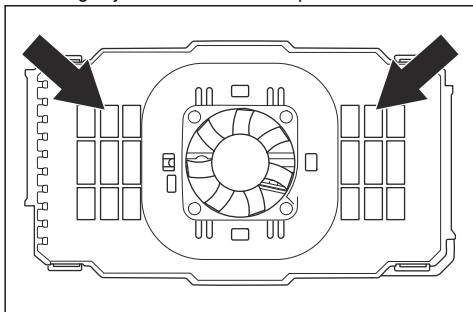


PASTABA: Nenaudokite vandens ir ploviklių. Vanduo ir plovikliai gali pažeisti elektrinius komponentus.

Priekinio gaubto nuėmimas ir uždėjimas

1. Atidarykite priekinį gaubtą.

2. Atjunkite priekinio žibinto laido jungtį (A).

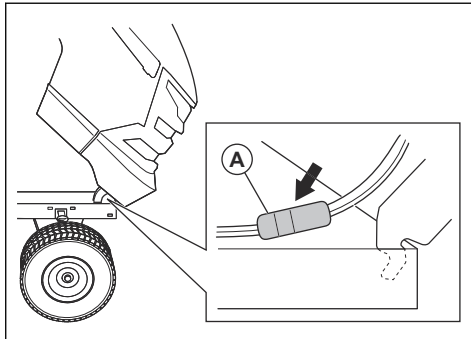

3. Pakreipkite priekinį gaubtą į priekį ir keldami nuimkite jį nuo gaminio.
4. Priekinį gaubtą sumontuokite atvirkštine tvarka.

LED žibinto pakeitimas



PASTABA: Naudokite tik „Husqvarna“ originalias atsargines dalis. Jei naudosite netinkamų parametrų dalį, galite sugadinti gaminį.

1. Atidarykite priekinį gaubtą.
2. Šiek tiek pasukite LED žibinto laikiklį prieš laikrodžio rodyklę ir ištraukite jį iš reflektoriaus.
3. Pakeiskite LED žibintą LED žibinto laikiklyje.
4. Įstumkite LED žibinto laikiklį į reflektorių.
5. Šiek tiek pasukite LED žibinto laikiklį pagal laikrodžio rodyklę, kad jį įstatytumėte.
6. Uždarykite priekinį gaubtą.

Norėdami patikrinti stovėjimo stabdį

1. Pastatykite gaminį ant kieto daugiausiai 10° nuožulnumo paviršiaus. Palikite gaminį įjungtą.



PERSPĖJIMAS: Kai tikrinatė stovėjimo stabdį, nestatykite gaminio ant žolės apaugusio nuožulnaus paviršiaus.


Pasižymėkite: Stovėjimo stabdys yra elektrinis. Kai gaminys nejuda, stovėjimo stabdys įjungiamas automatiškai.

2. Įsitinkinkite, kad ekrane rodomas stovėjimo stabdžio simbolis ir kad gaminys nejuda. Jei gaminys juda, kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą.


Vidinio valdymo skydelio gaubto nuėmimas ir uždėjimas

1. Atidarykite priekinį gaubtą.

2. Atjunkite Husqvarna Service Hub (HSH) kabelį (A) nuo vidinio valdymo skydelio gaubto lizdo.

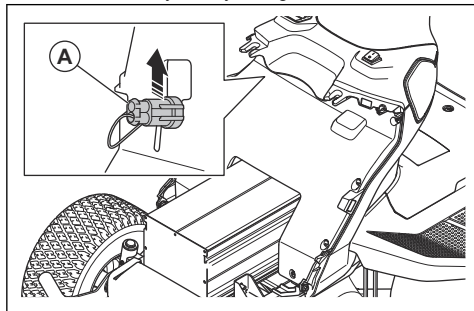

3. Išsukite 6 varžtus (B).

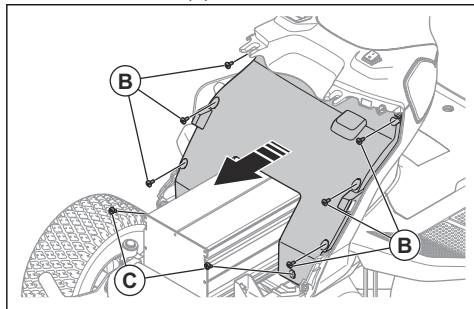


4. Išsukite 2 varžtus (C) vidinio valdymo skydelio gaubto apačioje.
5. Atsargiai nuimkite vidinio valdymo skydelio gaubtą.
6. Vidinio valdymo skydelio gaubtą sumontuokite atvirkštine tvarka.

Maitinimo valdymo bloko saugiklio keitimas


Kad perdegęs maitinimo valdymo bloko saugiklis, rodo nudegęs saugiklio laidas.

1. Patikrinkite, ar akumuliatoriaus kroviklis atjungtas nuo gaminio. Žr. *Akumuliatoriaus kroviklio atjungimas psl. 99*.
2. Maitinimo jungiklį nustatykite į išjungimo padėtį (O) ir ištraukite maitinimo jungiklio raktelį.
3. Atidarykite priekinį gaubtą.
4. Nuimkite vidinio prietaisų skydelio gaubtą. Žr. *Vidinio valdymo skydelio gaubto nuėmimas ir uždėjimas psl. 106*.

5. Paspauskite 4 fiksiatorius ir nuimkite gaubtą nuo maitinimo valdymo bloko.

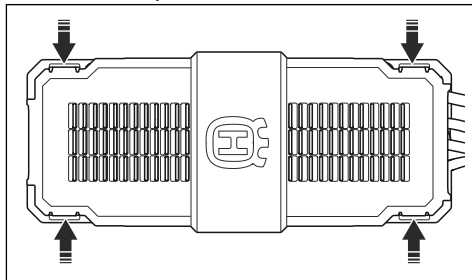

6. Ištraukite maitinimo valdymo bloko saugiklį iš laikiklio.

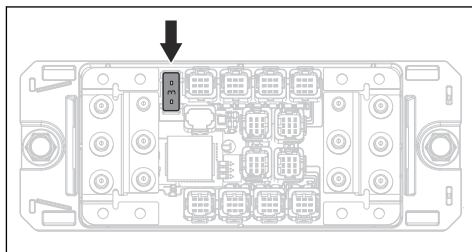

7. Jei saugiklis perdegęs, pakeiskite jį tokio paties tipo nauju saugikliu. Žr. *Techniniai duomenys psl. 120*.

Pasižymėkite: Jei maitinimo valdymo bloko saugiklis perdega vėl vos jį pakeitus, kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą.


Padangų slėgis

Patikrinkite, ar visų 4 padangų slėgis tinkamas. Žr. *Techniniai duomenys psl. 120*.

Pjovimo agregatas „

Rėmo tunelio gaubto nuėmimas ir uždėjimas

1. Išsukite 2 varžtus.

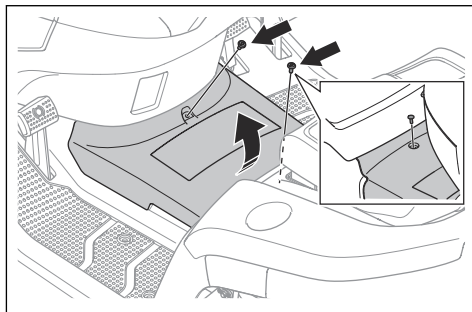


2. Atsargiai pakelkite galinį rėmo tunelio gaubto kraštą ir jį nuimkite.

3. Rėmo tunelio gaubtą sumontuokite atvirkštine tvarka.


Pjovimo agregato nuėmimas ir montavimas

1. Išjunkite pjovimo agregatą ir sustabdykite gaminį.
2. Maitinimo jungiklį nustatykite į padėtį (O) ir ištraukite maitinimo jungiklio raktelį.
3. Nuleiskite pjovimo agregatą į žemiausią padėtį.
4. Nuimkite rėmo tunelio gaubtą. Žr. *Rėmo tunelio gaubto nuėmimas ir uždėjimas psl. 107.*
5. Atjunkite 2 laidus nuo pjovimo agregato.

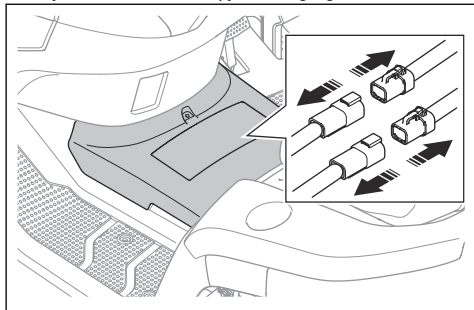


PASTABA: Įsitinkinkite, kad maitinimo jungiklis nustatytas į išjungimo padėtį (O), o maitinimo jungiklio raktelis ištrauktas. Yra rizika pažeisti elektrinius komponentus.

6. Išsukite 4 varžtus ir nuo pjovimo agregato nuimkite 2 variklio gaubtus.

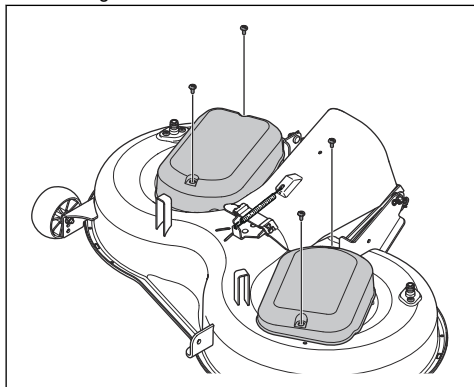

7. Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad atjungtumėte priekinę jungtį.

- a) Išimkite fiksatorių (A) ir poveržlę (B).

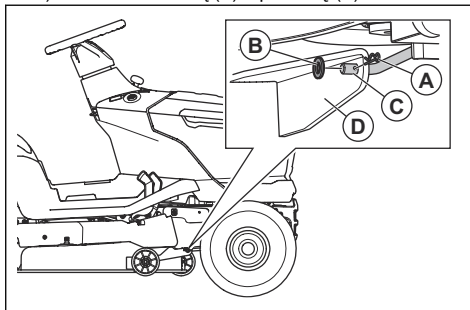


- b) Atjunkite priekinę jungtį (C) nuo pjovimo agregato laikiklio (D).
8. Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad atjungtumėte 2 galines jungtis. Tiek kairėje, tiek dešinėje gaminio pusėje yra po vieną galinę jungtį.



PERSPĖJIMAS: Pjovimo agregatas yra sunkus. Po pjovimo agregatu padėkite laužtuvą arba lygiavertę priemonę, kad atjungdami 2 galines jungtis palaikytumėte pjovimo agregato svorį.

- a) Pašalinkite kairiosios pusės fiksatorių (E), poveržlę (F) ir kaištį (G).

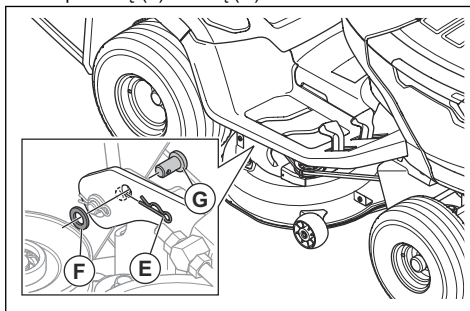

- b) Atjunkite pjovimo agregatą nuo kairiosios galinės jungties.
- c) Viena ranka patraukite ir nustatykite pjovimo aukščio svirtį į žemiausią padėtį. Dešinėsios galinės jungties priekyje pašalinkite fiksatorių, poveržlę ir kaištį.




PERSPĖJIMAS: Neatleiskite pjovimo aukščio svirties. Pjovimo aukščio reguliavimo mechanizme naudojama spyruoklė. Jei nepatrauksite ir neprilaikysite pjovimo aukščio reguliavimo svirties, spyruoklės jėga gali sutraikyti ir sužeisti.

- d) Atjunkite pjovimo agregatą nuo dešiniosios galinės jungties.
- e) Atsargiai atleiskite pjovimo aukščio reguliavimo svirtį.




PERSPĖJIMAS: Pjovimo aukščio reguliavimo mechanizme naudojama spyruoklė. Spyruoklės jėga gali sutraiškyti ir sužeisti. Laikykitės atokiau.

- 9. Pjovimo aukščio reguliavimo svirtį nustatykite į aukščiausią padėtį.
- 10. Stumkite apatinį kreiptuvą žemyn ir nuimkite nuo gaminio pjovimo agregatą.

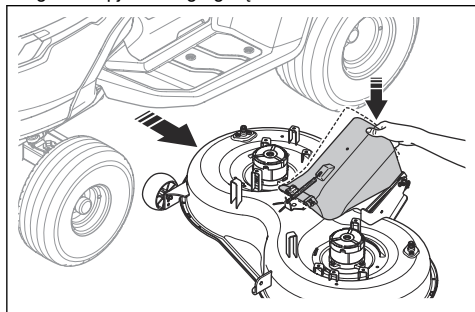


- 11. Pjovimo agregatą sumontuokite atvirkštine tvarka.


- a) Montuodami pjovimo agregatą įsitikinkite, kad apatinis kreiptuvas yra tinkamoje padėtyje.

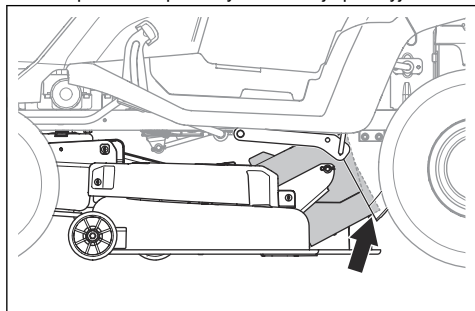

- b) Montuodami pjovimo agregatą įsitikinkite, kad laikikliai yra tinkamoje padėtyje. Dešinėje pusėje esantis laikiklis (A) turi būti dešiniosios galinės jungties vidinėje pusėje. Kairėje pusėje esantis laikiklis (B) turi būti kairės galinės jungties išorinėje pusėje.

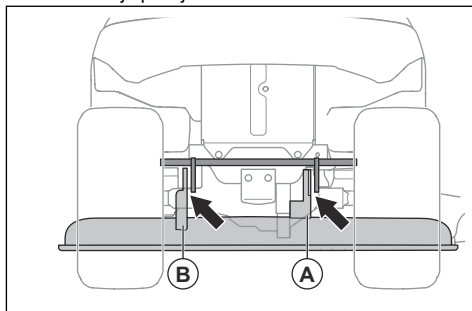


- c) Prijunkite 2 laidus prie pjovimo agregato.

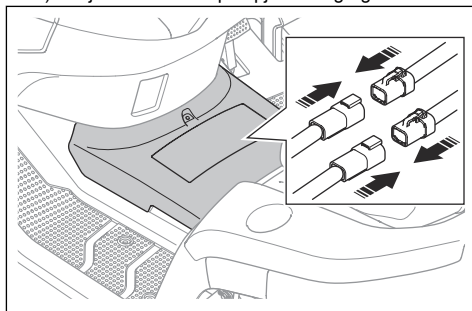

- d) Uždėkite rėmo tunelio gaubtą. Žr. *Rėmo tunelio gaubto nuėmimas ir uždėjimas psl. 107.*

Centrinio kreiptuvo nuėmimas ir uždėjimas,

- 1. Išjunkite pjovimo agregatą ir sustabdykite gaminį.
- 2. Maitinimo jungiklį nustatykite į padėtį (O) ir ištraukite maitinimo jungiklio raktelį.
- 3. Išimkite žolės rinktuvą.
- 4. Išsukite 2 varžles ir 2 poveržles.

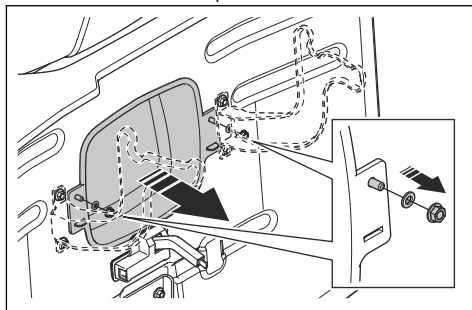


- 5. Ištraukite centrinį kreiptuvą.
- 6. Centrinį kreiptuvą sumontuokite atvirkštine tvarka.

Norėdami reguliuoti pjovimo agregato lygiavimą

Pjovimo agregato šoninis reguliavimas


Jei pjovimo aukštis dešinėje ir kairėje pusėje skiriasi, pjovimo aukštį galima sureguliuoti.

1. Patikrinkite, ar visų 4 padangų slėgis tinkamas. Žr. *Padangų slėgis psl. 107.*
2. Pastatykite gaminį ant lygaus paviršiaus.
3. Maitinimo jungiklį nustatykite į padėtį (O) ir ištraukite maitinimo jungiklio raktelį.
4. Pakelkite pjovimo agregatą į aukščiausią padėtį.
5. Išmatuokite atstumą (X) nuo apatinio pjovimo agregato krašto iki žemės kairėje ir dešinėje pusėje. Abiejuose šonuose atstumas turi būti vienodas.

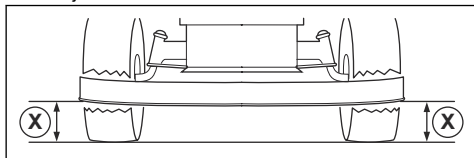

PERSPĖJIMAS: Pjovimo agregato peiliai yra aštrūs, todėl gali sužeisti. Mūvėkite apsaugines pirštines.

6. Atsukite pjovimo aukščio fiksatoriaus antveržles.

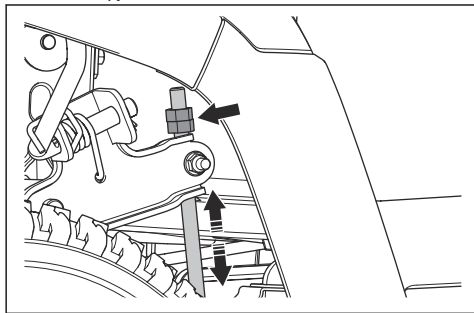

Pasižymėkite: Pjovimo aukščio fiksatoriai yra už pjovimo agregato, priešais galinius ratus.


7. Reguluokite pjovimo aukščio fiksatorių veržles, kol pjovimo agregato pjovimo aukštis kairėje ir dešinėje pusėje bus vienodas.
 - a) Sukite veržles prieš laikrodžio rodyklę, kad pjovimo agregatą nuleistumėte.
 - b) Sukite veržles pagal laikrodžio rodyklę, kad pjovimo agregatą pakeltumėte.
8. Dar kartą pamatuokite atstumą. Reguluokite, kol abu šonai bus lygūs.
9. Užbaigę šoninį reguliavimą, priveržkite fiksavimo veržles.

10. Šiek tiek papjaukite žolę ir patikrinkite rezultatus. Prireikus sureguliuokite.

Pjovimo agregato išilginis reguliavimas


Prieš reguliuojant pirmyn ir atgal pjovimo agregatas turi būti išlygintas šonuose. Žr. *Pjovimo agregato šoninis reguliavimas psl. 110.*

1. Patikrinkite, ar visų 4 padangų slėgis tinkamas. Žr. *Padangų slėgis psl. 107.*
2. Pastatykite gaminį ant lygaus paviršiaus.
3. Maitinimo jungiklį nustatykite į padėtį (O) ir ištraukite maitinimo jungiklio raktelį.
4. Pakelkite pjovimo agregatą į aukščiausią padėtį.
5. Išmatuokite atstumą nuo apatinio pjovimo agregato krašto iki žemės gale (A) ir priekyje (B). Atstumas priekyje turi būti 5–10 mm mažesnis nei gale.

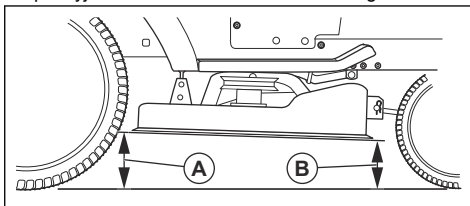

PERSPĖJIMAS: Pjovimo agregato peiliai yra aštrūs, todėl gali sužeisti. Mūvėkite apsaugines pirštines.

6. Jei reikia sureguliuoti priekinę dalį, atlaisvinkite fiksavimo veržlę ir pasukite priekinės jungties veržlę.

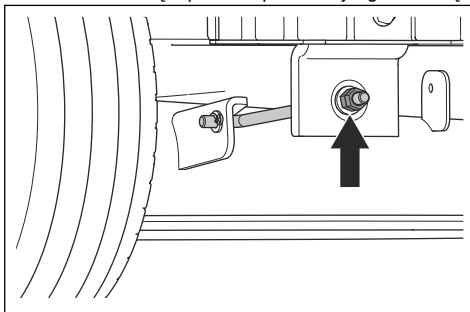

Pasižymėkite: Priekinė jungtis yra gaminio priekyje, už duslintuvo.

- a) Sukite veržlę prieš laikrodžio rodyklę, kad nuleistumėte pjovimo agregato priekį.
- b) Sukite veržlę pagal laikrodžio rodyklę, kad pjovimo agregatą pakeltumėte.
- c) Užbaigę priekinės dalies reguliavimą, priveržkite fiksavimo veržlę.

Peilių patikra




PASTABA: Pažeisti ar netinkamai subalansuoti peiliai gali sugadinti gaminį. Pakeiskite pažeistus diskus. Atšipusius peilius turi pagalasti įgaliotas techninės priežiūros atstovas.


1. Nuimkite pjovimo agregatą. Žr. *Pjovimo agregato nuėmimas ir montavimas psl. 108*.
2. Pažiūrėkite, ar peiliai nėra pažeisti ir ar jų nereikia pagalasti.

Diskų keitimas

1. Nuimkite pjovimo agregatą. Žr. *Pjovimo agregato nuėmimas ir montavimas psl. 108*.
2. Medine kaladėle užfiksuokite peilius.

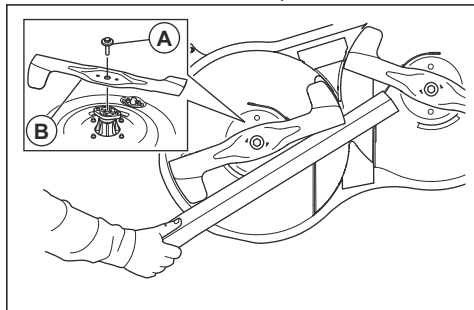

3. Išsukite varžtą (A) ir nuimkite peilius (B).
4. Kairėje pusėje uždėkite naują kairįjį peilį, o dešinėje – naują dešinįjį peilį. Kairysis peilis yra pažymėtas ženklu „Left“, o dešinysis peilis pažymėtas ženklu „Right“.

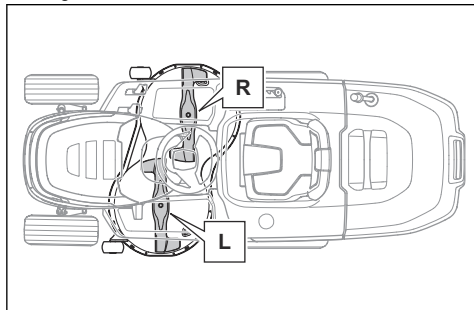

PASTABA: Peiliai sukasi skirtingomis kryptimis. Dešinysis peilis

turi būti montuojamas dešinėje pusėje, o kairysis peilis – kairėje pusėje.




PERSPĖJIMAS: Naudojant netinkamo tipo peilius iš po pjovimo agregato gali būti iššviesti objektai, kurie gali sunkiai sužeisti. Naudokite tik *Techniniai duomenys psl. 120* nurodytus peilius.

5. Įsitinkinkite, kad užlenkti asmenų galai nukreipti į viršų.
6. Priveržkite varžtus 58.5–69.5 Nm jėga.
7. Sumontuokite pjovimo agregatą. Žr. *Pjovimo agregato nuėmimas ir montavimas psl. 108*.

Atraminį ratuką reguliavimas

Atraminiai ratukai išlaiko pjovimo agregatą tinkamoje padėtyje ant žemės, kad jis nesiektų žemės kauburių pjaunant įvairiomis paviršiaus sąlygomis. Atraminiai ratukai yra tinkamai sureguliuoti, kai yra šiek tiek pakilę virš žemės, nustačius pjovimo agregatą reikiamame pjovimo aukštyje.

1. Pastatykite gaminį ant lygaus paviršiaus.
2. Maitinimo jungiklį nustatykite į išjungimo padėtį (O) ir ištraukite maitinimo jungiklio raktelį.
3. Nustatykite pjovimo agregatą į reikiamą pjovimo aukštį. Žr. *Pjovimo aukščio nustatymas psl. 101*.
4. Nuimkite veržlę (A), varžtą (B), poveržlę (C), atraminį ratuką (D) ir įvorę (E).

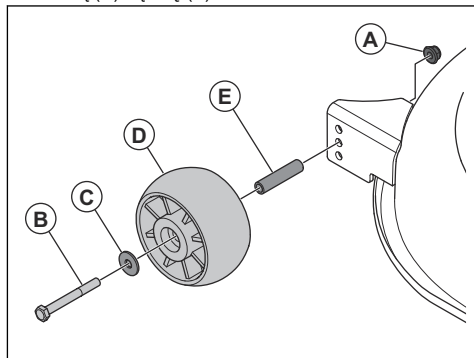

5. Į 1 iš 3 angų įstatykite atraminį ratuką, įvorę, varžtą, poveržlę ir veržlę.
6. Pagal tą pačią procedūrą sureguliuokite visus atraminius ratukus.

Gedimai ir jų šalinimas

Trikčių šalinimo schema

Problema	Priežastis	Veiksmas
Ekranas neįsijungia, kai maitinimo jungiklis nustatomas į padėtį „I“.	Akumuliatorius išsekęs.	Įkraukite akumuliatorių. Žr. <i>Akumuliatoriaus įkrovimas psl. 98</i> .
	Akumuliatorius veikia miego režimu.	Norėdami įjungti akumuliatorių, paspauskite ir 2 sek. palaikykite užvedimo mygtuką. Jei akumuliatorius nepradeda veikti, jį reikia krauti nepertraukiamai, kol jis bus visiškai įkrautas. Įkrovimo laikas bus ilgesnis, jei akumuliatoriuje įjungtas miego režimas.
	Perdegė maitinimo valdymo bloko saugiklis.	Pakeiskite maitinimo valdymo bloko saugiklį. Žr. <i>Maitinimo valdymo bloko saugiklio keitimas psl. 107</i> . Jei problemos nepavyksta išspręsti, kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą.
	Sugedo ekranas arba nutrūko ekraną jungiantis laidas.	Kreipkitės į Husqvarna techninės priežiūros atstovą.
	Sugedo maitinimo jungiklis.	
Nuspaudus paleidimo mygtuką neįjungiamas važiavimo režimas.	Netinkama paleidimo procedūra.	Įsitikinkite, kad taikote tinkamą paleisties procedūrą. Žr. <i>Gaminio paleidimas psl. 100</i> .
	Paleidimo mygtuką palaikėte nuspaudę trumpiau nei 2 sek.	Paspauskite mygtuką START (paleisti) ir palaikykite 2 sekundes. Ekranu rodomas pasikeitimas, kad važiavimo režimas įjungtas.
	Valdymo skydelis sugedęs.	Kreipkitės į Husqvarna techninės priežiūros atstovą.

Problema	Priežastis	Veiksmas
Neįjungiami pjovimo agregato varikliai.	Pjovimo agregatas neįjungtas.	Ijunkite pjovimo agregatą. Žr. <i>Pjovimo agregato įjungimas ir išjungimas psl. 101.</i>
	Prie pjovimo agregato netinkamai prijungtas laidas.	Prijunkite pjovimo agregatą prie gaminio. Žr. <i>Pjovimo agregato nuėmimas ir montavimas psl. 108.</i>
	Pjovimo agregate prisikaupę žolės.	Išvalykite pjovimo agregatą. Žr. <i>Gaminio valymas psl. 104.</i>
	Žolė yra per aukšta.	Sureguliuokite pjovimo aukštį pagal žolės sąlygas.
	Pjovimo agregato variklių valdymo įrenginių temperatūra per aukšta.	Sustabdykite gaminį ir palaukite, kol temperatūra nukris. Paleiskite vėl po 20 min.
	Pjovimo atbuline eiga sistema (ROS) išjungta.	Ijunkite pjovimo atbuline eiga sistemą (ROS). Žr. <i>Pjovimo atbuline eiga sistemos (ROS) naudojimas psl. 101.</i>
	Pjovimo atbuline eiga sistema (ROS) įsijungia, kai bandote paleisti pjovimo agregatą iš naujo.	1. Nustatykite maitinimo jungiklį į įjungtą (I) padėtį. 2. Ijunkite važiavimo režimą. 3. Ijunkite pjovimo atbuline eiga sistemą (ROS). 4. Ijunkite pjovimo agregatą.
	Pjovimo agregate įvyko klaidą.	Išjunkite pjovimo agregatą. Jei problema išlieka, sustabdykite gaminį ir nustatykite maitinimo jungiklį į išjungtą padėtį (O). Prieš bandydami vėl užvesti gaminį, palaukite 5 min. Jei problemos nepavyksta išspręsti, kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą. Atlikite gedimų nustatymą ir šalinimą ekrane. Žr. <i>LED indikatorių signalai ekrane psl. 115.</i>
	Prie žolės išmetimo angos neprijungtas žolės rinktuvas arba kitas priedas (jei taikoma).	Įsitikinkite, kad prie žolės išmetimo angos prijungtas žolės rinktuvas arba kitas priedas (jei taikoma).
	Akumuliatoriaus energija senka ir peiliai buvo išjungti siekiant taupyti energiją. Žr. <i>Akumuliatoriaus indikatorius psl. 98.</i>	Ikraukite akumuliatorių. Žr. <i>Akumuliatoriaus įkrovimas psl. 98.</i>
	Sugedo pjovimo agregato varikliai.	Kreipkitės į Husqvarna techninės priežiūros atstovą.
	Sugedo pjovimo agregato variklių valdikliai.	
	Į prie pjovimo agregato prijungtą laidą netiekiamas maitinimas.	

Problema	Priežastis	Veiksmas
Akumulatorius nekraunamas. Neužsideda virš akumulatoriaus kroviklio lizdo esančios LED lemputės.	Akumulatoriaus kroviklis netinkamai prijungtas prie elektros maitinimo tinklo lizdo ar gaminio.	Įsitikinkite, kad akumulatoriaus kroviklis prijungtas tinkamai. Žr. <i>Akumulatoriaus įkrovimas psl. 98</i> .
	Akumulatoriaus kroviklio įjungimo / išjungimo jungiklis nustatytas į išjungimo padėtį OFF.	Nustatykite akumulatoriaus kroviklio įjungimo / išjungimo jungiklį į įjungtą padėtį ON.
	Akumulatoriaus kroviklis sugedęs.	Atjunkite akumulatoriaus kroviklį ir kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą.
	Įvyko vidinė klaida.	
	Sugedęs maitinimo lizdas.	Akumulatoriaus kroviklio kištuką prijunkite prie maitinimo lizdo, kurio įtampa ir dažnis atitinka duomenų plokštelėje nurodytas reikšmes.
Akumulatorius nekraunamas. Virš akumulatoriaus kroviklio lizdo esančios LED lemputės mirksni raudonai.	Temperatūra nepatenka į įkrovimo temperatūros diapazoną.	Palaukite, kol akumulatoriaus temperatūra pasieks leistiną įkrovimo temperatūros diapazoną. Žr. <i>Akumulatoriaus įkrovimas psl. 98</i> . Ekrane ieškokite įspėjimo simbolių. Žr. <i>LED indikatorių signalai ekrane psl. 115</i> ir <i>Įspėjimo indikatorius ekrane psl. 92</i> .
	Akumulatorius sugedęs.	Atjunkite akumulatoriaus kroviklį ir kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą.
	Įvyko vidinė klaida.	
Akumulatorius nekraunamas. Virš akumulatoriaus kroviklio lizdo esančios LED lemputės įkrovimo būseną rodo geltonai.	Akumulatoriaus temperatūra yra aukštesnė arba žemesnė už leistiną įkrovimo temperatūros intervalą.	Įsitikinkite, kad kroviklis ir gaminys yra tokioje vietoje, kurioje yra leistina įkrovimo temperatūra. Žr. <i>Akumulatoriaus įkrovimas psl. 98</i> . Jei įkroviklis yra prijungtas, įkrovimas pradamas automatiškai, kai akumulatoriaus temperatūra atitinka leidžiamą įkrovimo temperatūrą. Jei problema išlieka, kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą.
Įjungus pjovimo agregatą gaminys vibruoja.	Peiliai yra laisvi arba pažeisti.	Patikrinkite peilius. Žr. <i>Peilių patikra psl. 111</i> . Jei problema išlieka, kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą.
	Netinkamai sumontuotas arba nesubalansuotas vienas ar daugiau peilių.	
	Atsilaisvino pjovimo agregato variklis.	
Išjungus pjovimo agregatą, gaminys vibruoja.	Atsilaisvino vienas ar keli ratai.	Vizualiai apžiūrėkite. Jei problemos nepavyksta išspręsti, kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą.
	Nuleido gaminio padangą.	
	Atsilaisvino gaminio varžtai.	
	Atsilaisvino pavaros variklis.	
Gaminys sustoja, kai bandote judinti gaminį atbulomis.	Pjovimo atbuline eiga sistema (ROS) išjungta.	Įjunkite pjovimo atbuline eiga sistemą (ROS). Žr. <i>Pjovimo atbuline eiga sistemos (ROS) naudojimas psl. 101</i> .

Problema	Priežastis	Veiksmas
Nepatenkinami pjovimo rezultatai.	Peiliai yra atšipę.	Apžiūrėkite peilius ir patikrinkite, ar jie nenušidėvėję ir nesugadinti. Žr. <i>Peilių patikra psl. 111</i> .
	Ilgą arba drėgną žolę.	Žr. <i>Norėdami pasiekti gerų pjovimo rezultatų psl. 102</i> .
	Pjovimo agregatas nėra lygiagretus paviršiui.	Reguliuokite pjovimo agregato lygiavimą. Žr. <i>Norėdami reguliuoti pjovimo agregato lygiavimą psl. 110</i> .
	Pjovimo agregate susidarė žolės kamštis.	Išvalykite pjovimo agregatą. Žr. <i>Gaminio valymas psl. 104</i> .
	Centriniame kreiptuve susidarė žolės kamštis (jei taikoma).	Pašalinkite žolės kamštį centriniame kreiptuve.
	Užsikimšusios pjovimo agregato oro angos.	Išvalykite pjovimo agregatą. Žr. <i>Pjovimo agregato valymas psl. 105</i> .
	Skiriasi padangų slėgis dešinėje ir kairėje pusėje.	Patikrinkite, ar tinkamas visų padangų slėgis. Žr. <i>Techniniai duomenys psl. 120</i> .
	Gaminys naudojamas esant per dideliui greičiui.	Žr. <i>Norėdami pasiekti gerų pjovimo rezultatų psl. 102</i> .
	Variklio sūkių dažnis per mažas.	Žr. <i>Norėdami pasiekti gerų pjovimo rezultatų psl. 102</i> .

LED indikatorių signalai ekrane

LED indikatoriai ekrane įspėja, kai įvyksta gedimas arba netenkinamos darbinės sąlygos. Žr. *Naudojimo sąlygos psl. 91*.

Simbolis	Pavadinimas	Rodomas ekranelyje	Priežastis / veiksmas
	Naudotojo buvimo valdiklis (OPC)	Simbolis rodomas.	Paleisti neleista, nes naudotojas pasikėlęs nuo sėdynės.
		Simbolis mirksi.	Suaktyvinus važiavimo režimą, operatorius pasikėlė nuo sėdynės.
	Elektrinio stovėjimo stabdžio indikatorius	Simbolis rodomas.	Ijungtas elektrinis stovėjimo stabdys.
		Simbolis mirksi.	Elektrinis stovėjimo stabdys išjungtas. Neleista paleisti. Žr. <i>Gaminio paleidimas psl. 100</i> .
	Peilių įjungimo indikatorius	Simbolis rodomas.	Pjovimo agregatas įjungtas.
		Simbolis mirksi kelias sekundes.	Pjovimo agregatas įjungtas. Neleista paleisti. Žr. <i>Gaminio paleidimas psl. 100</i> .

Simbolis	Pavadinimas	Rodomas ekranėlyje	Priežastis / veiksmai
	Įspėjamasis indikatorius	Simbolis rodomas.	Gaminyje įvyko kritinė klaida. Sustabdykite gaminį ir nustatykite maitinimo jungiklį į išjungtą padėtį (O). Prieš paleisdami gaminį dar kartą, palaukite 5 minutes. Jei problemos nepavyksta išspręsti, kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą.
		Simbolis mirksi.	Gaminyje įvyko klaida. Jei reikia daugiau informacijos, žr. simbolių derinį ekrane.
 	Peilių įjungimo klaida	Simboliai mirksi.	Per aukštą pjovimo agregato variklio arba pjovimo agregato variklio valdiklio klaidą. Išjunkite pjovimo agregatą ir palaukite, kol temperatūra nukris. Jei problemos nepavyksta išspręsti, kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą.
			Įvyko pjovimo agregato variklio arba pjovimo agregato variklio valdiklio klaida. Išjunkite pjovimo agregatą. Jei problema išlieka, sustabdykite gaminį ir palaukite 5 min., tada vėl jį paleiskite. Jei problemos nepavyksta išspręsti, kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą.
	Stovėjimo režimo indikatorius	Simbolis rodomas.	Gaminys veikia važiavimo režimu.
		Simbolis mirksi.	Gaminys veikia tuščiosios eigos režimu.
 	Stovėjimo režimo klaida	Simboliai mirksi.	Neleidžiama paleisti gaminio, nes nuspaustas priekinės arba atbulinės eigos pedalas. Žr. <i>Gaminio paleidimas psl. 100.</i>
	Akumuliatoriaus lygio indikatorius	Nuosekliai mirksi 4 LED lemputės.	Akumuliatorius įkraunamas. Paleisti neleista, nes prijungtas kroviklis. Žr. <i>Gaminio paleidimas psl. 100.</i>

Simbolis	Pavadinimas	Rodomas ekranėlyje	Priežastis / veiksmas
	Akumulatoriaus įspėjimas	Mirksi akumulatoriaus įkrovos lygio indikatorius LED 1 ir įspėjamasis indikatorius.	Akumulatorius išsekęs. Įkraukite akumuliatorių. Žr. <i>Akumulatoriaus įkrovimas psl. 98</i> .
		Mirksi akumulatoriaus įkrovos 1 ir 4 LED lemputės ir įspėjamasis indikatorius.	Akumulatoriaus temperatūra aukštesnė nei rekomenduojama. Sustabdykite gaminį ir nustatykite maitinimo jungiklį į išjungtą padėtį (O). Prieš vėl įjungdami gaminį palaukite, kol akumulatoriaus temperatūra nukris. Jei problemos nepavyksta išspręsti, kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą.

Transportavimas, saugojimas ir utilizavimas

Gabenimas

- Gaminys yra sunkus ir prispaudęs gali sužeisti. Būkite atsargūs, kai keliate į transporto priemonę ar priekabą arba iš jų.
- Gaminio transportavimui naudokite patvirtintą priekabą.
- Prieš transportuodami gaminį priekaboje arba keliais turite būti susipažinę su vietinėmis kelių eismo taisyklėmis.
- Kad būtų lengviau pakrauti gaminį į priekabą, pakelkite pjovimo agregatą į aukščiausią padėtį.

Norėdami vilkti gaminį

Kad būtų galima perstumti išjungtą gaminį, būtina išjungti elektrinio stovėjimo stabdžio sistemą.

- Išjunkite elektrinio stovėjimo stabdžio sistemą. Žr. *Gaminio perkėlimas rankiniu būdu psl. 100*.
- Gaminį vilkite tik nedideliu greičiu ir mažus atstumus.

Saugus gaminio įtvirtinimas transportavimui




PERSPĖJIMAS: Prieš pritvirtindami įrenginį perskaitykite ir supraskite saugos skyriaus informaciją. Žr. *Sauga psl. 87*.



PERSPĖJIMAS: Stovėjimo stabdys – nepakankama priemonė gabenamam gaminui įtvirtinti. Gaminį gerai pritvirtinkite prie kroviniams skirtos vietos.


[ranga: 2 patvirtinti diržai ir 4 atsparos.

- Pastatykite gaminį kroviniams skirtos vietos centre.

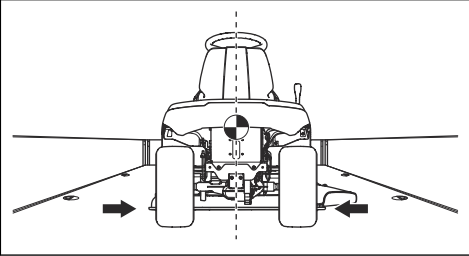


PASTABA: Gabenant transporto priemonėse su uždangalais, leiskite gaminui atvėsti prieš uždengdami jį uždangalu.

- Pasirūpinkite, kad gaminio svorio centras būtų virš transportavimo priemonės ašies. Jei transportavimui naudojama priekaba, įsitikinkite, ar tinkama grąžulo vertikali jėga.

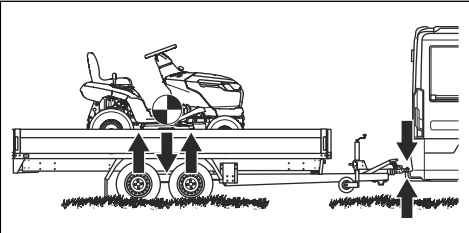


- Įjunkite stovėjimo stabdį.
- Nuimkite visus nepritvirtintus objektus.

5. Pirmąjį diržą pritvirtinkite prie grąžulo.

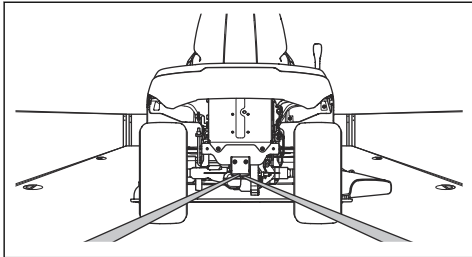

6. Įtempkite diržą į galinę pusę, kad gaminys būtų pritvirtintas prie kroviniams skirtos vietos.


7. Apsukite antrąjį diržą aplink priekinę ašį.

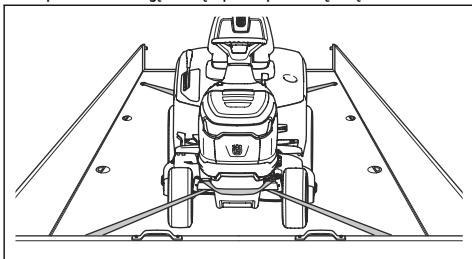

8. Pritvirtinkite diržą prie kroviniams skirtos vietos.

9. Įtempkite diržą kroviniams skirtos vietos priekinės dalies kryptimi, kad gaminys būtų pritvirtintas prie kroviniams skirtos vietos.

10. Prieš užpakalinius ratus ir už jų padėkite atsparas.

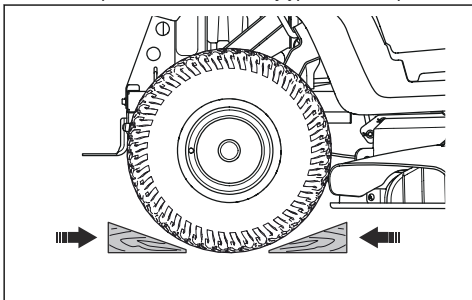

Akumuliatorių transportavimas

- Pateikiamais 48 V akumuliatoriams taikomi pavojingų krovinų gabenimo teisės aktų reikalavimai.
- Laikykites specialių komercinių krovinų gabenimui, įskaitant trečiųjų šalių ar ekspeditorių, taikomų reikalavimų dėl pakavimo ir ženklinimo.
- Pasitarkite su pavojingų medžiagų gabenimo specialistu prieš siųsdami įrenginį. Laikykites visų taikomų nacionalinių reikalavimų.
- Pakuodami akumuliatorių uždėkite juostą ant atvirų kontaktų. Tvirtai supakuokite akumuliatorių, kad jis nejudėtų.

Sandėliavimas

Pasibaigus sezonui ir kai neplanuojate naudoti ilgiau nei 30 dienų, paruoškite gaminį saugojimui.



PERSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti gaisro pavojų, nuo gaminio pašalinkite žolę, lapus ir kitas degias medžiagas. Prieš pastatydami laikymui, leiskite gaminiiui atvėsti.

- Nustatykite maitinimo jungiklį į išjungtą (O) padėtį.
- Nuvalykite gaminį. Žr. *Gaminio valymas psl. 104*. Uždažykite dažų pažeidimus, kad išvengtumėte korozijos.
- Apžiūrėkite gaminį, ar nėra nusidėvėjusių ar sugadintų dalių, priveržkite atsileidusius varžtus ir veržles.
- Jeigu ketinate įrenginį sandėliuoti, įkraukite akumuliatorių. Pasirūpinkite, kad saugojimo metu akumuliatorių įkrova būtų 50 % ar didesnė.

Pasižymėkite: Jei gaminys yra sandėliuojamas arba įkrovos lygis labai žemas, akumuliatoriuje gali būti įjungtas miego režimas. Kad akumuliatorius pradėtų veikti, paspauskite ir 2 sek. palaikykite paleidimo mygtuką. Jei akumuliatorius nepradeda veikti, jį reikia krauti nepertraukiamai, kol jis bus visiškai įkrautas. Įkrovimo laikas bus ilgesnis, jei akumuliatoriuje įjungtas miego režimas.

- Sutepkite visus tepimo antgalius, jungtis ir ašis.
- Laikykite gaminį švarioje ir sausoje vietoje. Uždenkite gaminį apsauginiu gaubtu.

Pasižymėkite: Gaminio apdangalą, skirtą apsaugai laikymo ar gabenimo metu, galima įsigyti iš prekybos atstovo.


- Laikykite gaminį užrakintoje patalpoje, kad jo nepasiektų vaikai arba neįgalioti asmenys.
- Laikykite traktoriuką ir maitinimo šaltinį sausoje neužšalancioje vietoje.
- Jei naudosite traktoriuką, laikykite jį vietoje, kur aplinkos temperatūra yra nuo 0 °C / 32 °F iki 50 °C / 122 °F. Jei nenaudosite gaminio, galite jį laikyti vietoje, kur aplinkos temperatūra yra nuo -20 °C / -4 °F iki 50 °C / 122 °F.
- Laikykite traktoriuką atokiau nuo saulės šviesos.
- Nelaikykite gaminio tokioje vietoje, kur gali susidaryti statiniai krūviai.

Akumuliatoriaus ir akumuliatoriaus įkroviklio utilizavimas

Ant produkto ar ant jo pakuotės pateikti simboliai rodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Vietoje to įrenginį reikia atiduoti į

atitinkamą perdirbimo įmonę, kuri utilizuotų elektrines ir elektronines dalis.

Rūpindamiesi, kad šis gaminys būtų tvarkomas teisingai, padedate išvengti galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonėms, kurį gali sukelti netinkamas šio gaminio atliekų tvarkymas. Jei reikia daugiau informacijos apie šio gaminio perdirbimą, kreipkitės į savivaldybę, buitinių atliekų tvarkymo tarnybą arba parduotuvę, kurioje įsigijote gaminį.

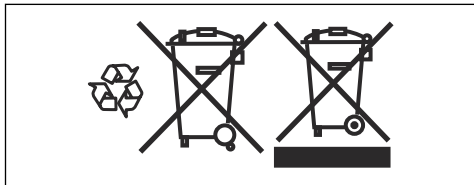

Šalinimas

- Cheminės medžiagos gali būti kenksmingos, todėl jų negalima pilti ant žemės. Panaudotas chemines medžiagas visada pašalinkite techninės priežiūros centre arba numatytoje atliekų tvarkymo vietoje.
- Kai gaminys susidėvės, nusiųskite jį prekybos atstovui ar įgaliotajam atliekų tvarkymo centrui.
- Alyva ir akumulatorius gali pakenkti aplinkai. Laikykitės vietinių atliekų tvarkymo reikalavimų ir galiojančių teisės aktų.
- Neišmeskite akumulatoriaus su buitinėmis atliekomis.
- Nusiųskite akumuliatorių „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovui arba išmeskite jį panaudotų akumuliatorių tvarkymo centre.

Techniniai duomenys

Techniniai duomenys

Matmenys	
Plotis be pjovimo agregato, mm	916
Plotis su pjovimo agregatu, mm	990
Aukštis, mm	1100
Ilgis be žolės rinktuvo, mm	1850
Ilgis su žolės rinktuvu, mm	2290
Svoris su pjovimo agregatu ir akumulatoriumi, kg	194
Žolės rinktuvo galia, l	250
Ratų bazė, mm	1152
Vėžės plotis, priekis, mm	730
Vėžės plotis, galas, mm	700
Padangų slėgis, priekis, kPa / bar / PSI	150 / 1,5 / 21,76
Padangų slėgis, galas, kPa / bar / PSI	100 / 1 / 14,5
Priekinės padangos	15×6-6
Galinės padangos	18×8,5-8
Didž. nuolydis, laipsniai °	10
Didž. vilkimo įrangos svoris, esant 10° nuolydžiui, kg	100
Didž. leistina vertikali apkrova, veikianti vilkimo įtaisą, N/kg	250/25
Didž. leistina horizontali apkrova, veikianti vilkimo įtaisą, N/kg	250/25
Pavaros variklis	
Variklio tipas	Nuolatinės srovės variklis be šepetėlių
Įtampa, V	48
Vardinė variklio galia, kW	1,5
Maks. variklio sūkių dažnis, aps./min	3500
Transmisija	
Gamintojas	LINIX
Tepalo kiekis, l	0,12
Didž. greitis į priekį, km/val.	10
Didž. greitis atbuline eiga, km/val.	6
Elektros sistema	
Tipas	48 V, nuolatinės srovės, įžeminta neigiamu poliumi

Pagrindinis saugiklis, A	80
Pjovimo agregato saugiklis, A	80
Maitinimo valdymo bloko saugiklis, A / V	3/58
Lemputės tipas	12 V, 18 W
Pjovimo agregatas	
Pjovimo plotis, mm	950
Pjovimo agregato variklio galia, kW	2×0,9
Pjovimo aukštis, 6 padėčių, mm	25–100
Skleidžiamas triukšmas ¹³	
Garso galios lygis, matuojamas dB (A)	99
Garantuojamas triukšmo galios lygis dB(A)	100
Garso lygiai ¹⁴	
Naudotojo ausį veikiantis garso slėgis, dB(A)	87
Vibracijos lygis ¹⁵	
Vairo vibracijos lygis, m/s ²	1,2
Sėdynės vibracijos lygis, m/s ²	2,0
Peiliai	
Peilio ilgis, mm	483
Dalies numeris – kairysis peilis	537 67 41-08
Dalies numeris – dešinysis peilis	537 67 40-08
Dalies numeris – mulčiavimo rinkinys (priedas) ¹⁶	547 55 58-01
Dalies numeris – kairysis mulčiavimo peilis (priedas) ¹⁷	537 67 43-08
Dalies numeris – dešinysis mulčiavimo peilis (priedas) ¹⁸	537 67 44-08



PERSPĖJIMAS: Naudokite tik šiame vadove nurodytus pjovimo agregatus. Naudojant šiam gaminiui nepatvirtintus pjovimo agregatus, dideliu greičiu gali būti išmetami daiktai, kurie gali sunkiai sužaloti.

Kontroliniai punktai

Pjovimo agregato lygiagretumas esant 1 padėties pjovimo aukščiui	5–10 mm / 0,197–0,394 col.
--	----------------------------

¹³ Triukšmas, skleidžiamas į aplinką, išmatuotas kaip garso galia (L_{WA}) pagal EB direktyvą 2000/14/EB.

¹⁴ Triukšmo slėgio lygis pagal EN ISO 5395. Pateikiamų triukšmo slėgio duomenų būdingoji statistinė dispersija (standartinis nuokrypis) lygi 3,0 dB(A).

¹⁵ Vibracijos lygis pagal EN ISO 5395. Pateikiamo vibracijos lygio būdingoji statistinė dispersija (standartinis nuokrypis) lygi 1,5 m/s² (vairas) ir 1,5 m/s² (sėdynė).

¹⁶ Mulčiavimo rinkinys, įskaitant peilius, mulčiavimo kaitį ir surinkimo dalis.

¹⁷ Peilius naudokite tik su visomis mulčiavimo rinkinio dalimis, esančiomis rinkinyje 547 55 58-01.

¹⁸ Peilius naudokite tik su visomis mulčiavimo rinkinio dalimis, esančiomis rinkinyje 547 55 58-01.

Kontroliniai punktai	
1 padėties įėjimo aukščio kontrolė	25 ± 2 mm / 0,98 ± 0,079 col.

Patvirtinti akumulatoriai

Šiam gaminiui naudokite tik originalius „“ akumulatorius.

Akumulatorius	EM-5240Li
Gaminio numeris	598 84 43-01
Tipas	Ličio jonų
Akumulatoriaus talpa, Ah	38,5
Nominali įtampa, V	50,4
Svoris, kg/svar.	17/38

Patvirtinti akumuliatorių įkrovikliai

Akumulatoriaus įkroviklis	PS300C (pridedamas)	PS900C (pasirenkama)
Įvado įtampa, V	220–240	220–240
Įvado srovė, A	1,8	4,5
Dažnis, Hz	50	50
Galia, W	300	900
Išėjimo įtampa, V	58	58
Išėjimo srovė, A	5,3	15,5

Techninė priežiūra

Kasmet įgaliojame techninės priežiūros centre atlikti apžiūrą, kad užtikrintumėte saugų gaminio veikimą ir geriausius rezultatus sezono metu. Geriausias metas atlikti techninės priežiūros ar remonto darbus yra ne darbų sezonas.

Užsakydami atsargines dalis nurodykite informaciją apie įsigijimo metus, modelį, tipą ir serijos numerį.

Visada naudokite tik originalias atsargines dalis.

Atitikties deklaracija

ES atitikties deklaracija

„Husqvarna AB“, SE 561 82 „Husqvarna“, ŠVEDIJA,
tel. +46 36 146500 priiima visišką atsakomybę, kad
gaminy:

Aprašymas	Vejos pjovimo traktoriukas
Gamintojas	Husqvarna
Tipas / modelis	TC 100i
Identifikacijos numeris	Serijos numerių data nuo 2023

visiškai atitinka šias ES direktyvas ir reglamentus:

Direktyva / reglamentas	Aprašymas
2006/42/EB	„dėl mašinų“
2014/30/ES	„dėl elektromagnetinio suderinamumo“
2000/14/EB	„dėl į aplinką skleidžiamo triukšmo“
2011/65/ES	„dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo“

ir kad laikomasi šių standartų ir
(arba) techninių specifikacijų: EN ISO
12100:2010, EN ISO 5395-1:2013+A1:2018,
EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018, EN
62841-1:2015/AC:2015/A11:2022, EN ISO
14982:2009, EN 61000-6-2:2005, EN
61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 50665:2017,
EN IEC 63000:2018.

Notifikuotoji įstaiga: 0197, TÜV Rheinland LGA Products
GmbH, Tillystrasse 2, 90431 Nürnberg, Germany
patvirtino atitiktį Tarybos direktyvai 2000/14/EB; atitikties
įvertinimo procedūra: VI priedas.

Daugiau informacijos apie triukšmo emisiją ieškokite
Techniniai duomenys psl. 120.

Husqvarna, 2024-01-30



Claes Losdal, plėtos vadovas / sodo gaminiai,
Husqvarna AB

Atsakingas už techninę dokumentaciją



目次

はじめに.....	124	トラブルシューティング.....	153
安全性.....	128	搬送、保管、廃棄.....	158
組立.....	135	主要諸元.....	161
Operation(操作).....	138	サービス.....	163
メンテナンス.....	144	適合宣言.....	164

はじめに

納入前点検および製品番号

注記： この製品は納入前点検済みです。販売店の署名済み納入前点検ドキュメントのコピーを必ずお受け取りください。

販売店お問い合わせ情報：	
この取扱説明書は、次の製造番号 / シリアル番号の製品に適合しています。	
/	
モーター：	

製品の説明

本製品は、フロント軸とリヤ軸間にカッティングデッキを搭載した芝生用トラクターです。本製品はバッテリー駆動で、バッテリーは取り付けられています。

用途

本製品は、ご家庭の庭や庭の斜面 (10° 度以下) の芝を刈る目的にのみ使用してください。公園やスポーツ施設、農業や林業の目的に使用しないでください。オプションアクセサリーを取り付けると、他の作業に使用することもできます。本製品には、メーカー認証済みのアクセサリーのみを使用してください。詳しくは、認定サービス代理店までお問い合わせください。


異なる方法での本製品の使用は、不正使用となります。不正使用によって保証が無効になり、第三者の使用者の損傷に対するメーカーの責任は拒否されます。

芝刈機の操作については、地域の規制を参照してください。

本製品の保険


お求めいただいた製品が保険の対象になっていることを確認してください。不明な場合は、保険会社に問い合わせてください。第三者補償、火災、損害、盗難、使用者責任など、総合的な保険を契約することをお勧めします。

製品の概要

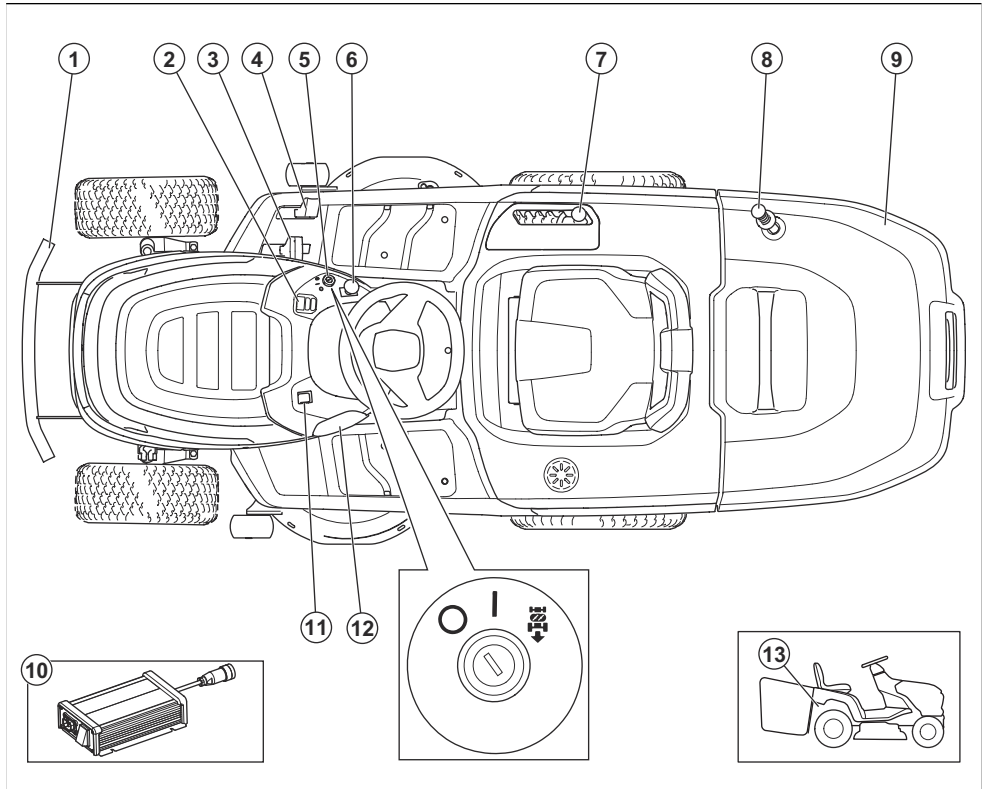

1. フロントバンパー
2. ディスプレイ
3. 前進ペダル
4. 後退ペダル
5. 電源スイッチ
6. PTO ボタン
7. 刈高調整レバー
8. グラスキャッチャーハンドル
9. グラスキャッチャー
10. バッテリー充電器
11. ライトスイッチ
12. バッテリー充電器用ソケット
13. 電動式駐車ブレーキの作動 / 解除レバー

ディスプレイの概要

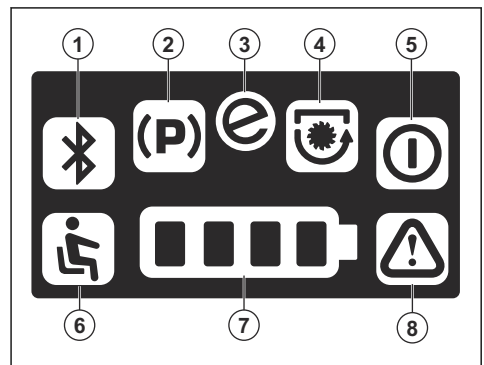

1. 本製品には使用されていません
2. 駐車ブレーキインジケータ
3. SavE インジケータ
4. ブレード嵌合インジケータ
5. ブレード嵌合インジケータ
6. 乗車位置インジケータ
7. バッテリー充電率インジケータ
8. 警告インジケータ

5. スタンバイインジケータ
6. オペレーター着座コントロール (OPC)
7. バッテリーレベルインジケータ
8. 警告インジケータ

Husqvarna Connect

本製品の取扱説明書およびその他の情報については、Husqvarna Connect アプリを参照してください。Husqvarna Connect は、モバイルデバイス用の無料アプリです。 *Husqvarna Connect* の使い方 138 ページを参照してください。

オペレーター着座コントロール (OPC)


OPC は、作業者がシートから立ち上がると作動します。駆動モーターが停止します。ブレードが作動している場合は、カッティングデッキモーターが停止します。 **動作条件 132 ページ**を参照してください。

グラスキャッチャー着座コントロール

本製品には、グラスキャッチャーまたはその他のアクセサリが取り付けられているときに作動するグラスキャッチャー着座コントロールがあります。グラスキャッチャーまたはその他のアクセサリを取り外すと、ブレードが停止します。参照： **動作条件 132 ページ**。

作業灯

本製品には作業灯が装備されています。電源スイッチを押すと、作業灯が点灯 (A) または消灯 (B) します。

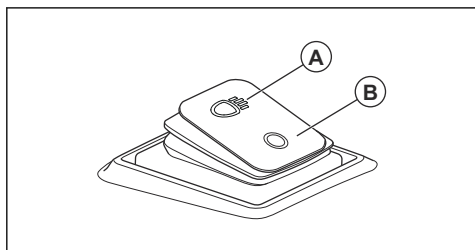

製品に表記されるシンボルマーク



警告： 本製品の使用は危険を伴います。操作者や付近にいる人が重傷を負う、または死亡するおそれがあります。十分に注意し、本製品を正しく使用してください。



本製品を使用する前に、この取扱説明書をよく読みになり、指示内容をよく理解してください。



本製品のメンテナンスを行う前に、電源スイッチキーを抜いてください。



自動駐車ブレーキ



電動式駐車ブレーキが作動します。



電動式駐車ブレーキが解除されます。



電源オフ



電源オン

START

駆動モードの始動。



刈高



後退操作システム (ROS)



後退



前進



作業灯のオン / オフ



イヤマフを使用してください。



ブレードの嵌合解除。



ブレードの嵌合。



回転する部品に身体を近づけないでください。



回転するブレードに身体を近づけないでください。



飛び散ったり跳ね返ったりする物体に気をつけてください。



斜面の芝を横方向に刈らないでください。
10° 度を超える斜面で芝を刈らないでください。



転倒の危険



後方を見てから後退し、後退中も後方を確認してください。



本製品または装置に決して人を乗せて運転しないでください。



そばに人がいないようにしてください。



足を乗せないでください。



けん引バーの垂直方向の最大許容荷重は、**主要諸元 161** ページとラベルに記載されています。



けん引バーの水平方向の最大許容荷重は、**主要諸元 161** ページとラベルに記載されています。



バッテリーを修理しようとしないでください。ハスクバーナサービス代理店にお問い合わせください。



環境に対する騒音レベルは EC 指令と英国の指令および規制、ニューサウスウェールズの法規「Protection of the Environment Operations (Noise Control) Regulation 2017」に準拠しています。本製品の保証音響レベルは、**主要諸元 161** ページおよびラベルに記載されています。



スキャン用のコード



本製品は EC 指令適合製品です。

この製品は該当する UK 規制に準拠しています。

注記： 本製品に付いている他のシンボル / デカールは、市場固有の法的要件を示します。

本製品のラベル



危険 - 手や足を近づけないでください。

製品の損傷

以下の場合、当社は製品の損傷について責任を負いません。

- 本製品が誤って修理された場合。
- メーカーによるものではない部品、またはメーカーの認可していない部品を使用して本製品を修理した場合。

安全性

安全性の定義

警告、注意、注記は、取扱説明書の特に重要な部分を示しています。



警告： 取扱説明書の指示に従わない場合、使用者が負傷したり、死亡したりするか、あるいは付近の人に損傷を与える危険があることを意味します。



注意： 取扱説明書の指示に従わない場合、製品や他の物品、または隣接するエリアに損傷を与える危険があることを意味します。

注記： 特定の状況で必要とされる詳細情報を提供するために使用されます。

製品に関する一般的な安全上の警告



警告： 本製品に付属する安全に関する警告、注意事項、図、仕様をすべてお読みください。下記のすべての指示に従わない場合、感電、火災、あるいは深刻な傷害を招くことがあります。

すべての警告や説明は、以後の参考のために保管してください。警告の「製品」とは、電源で動作する（コード付）製品またはバッテリー駆動（コードレス）の製品を指します。

作業エリアの安全

- 作業エリアはきれいにし、適切な照度を保ってください。乱雑な場所や暗い場所では、事故が起こりやすくなります。
- 可燃性の液体や気体、塵がある所など、爆発性環境の中では本製品を動作させないでください。本製品は、塵やガスを発火させる火花を発生することがあります。
- 本製品の操作中は子供やそばにいる人たちと十分な距離を置いてください。注意が散漫になって、操作ミスを引き起こす可能性があります。

個人の安全

- 製品を使用するときは、十分に気をつけて慎重に行動し、常識に従ってください。疲労時、医薬品およびアルコールの影響が残っている状態で製品を使用

- メーカーによるものではないアクセサリ、またはメーカーの認可していないアクセサリを本製品に使用した場合。
- 認定サービスセンターまたは認定販売店で本製品が修理されていない場合。

しないでください。製品の操作中は、一瞬の不注意が重大な人的損傷につながる場合があります。

- **身体保護具を使用してください。常に眼の保護具を着用してください。**防塵マスクや滑り止め用の安全靴、ヘルメット、イヤマフを使用すると、負傷の危険性が少なくなります。
- **予期せぬ始動を防止してください。**電源およびバッテリーパックを接続する場合や本製品を持ち運ぶ場合は、必ずスイッチがオフの位置にあることを確認してください。スイッチに指を置いて製品を運んだり、製品のスイッチが入った状態で給電すると、事故につながります。
- **製品の電源を入れる前に、調整キーやレンチを外してください。**本製品の回転部品にレンチやキーが取り付けられていると負傷の原因となります。
- **無理な体勢で作業しないでください。常に、安定した足場とバランスを保つようにしてください。**これにより、予期しない事態でも本製品を安定した状態に保つことができます。
- **適切な服装を心がけてください。**ゆったりした衣服や装身具を身につけないでください。可動部品に髪の毛や衣服を近づけないでください。ゆったりした衣服や装身具、長髪は可動部品に絡まるおそれがあります。
- **集塵装置の接続用装備が提供されている場合、それらが接続されて正しく使用されているが確認してください。**集塵装置を使用すると、塵に関連する危険を回避できます。
- **製品を頻繁に使用することによる慣れで、安全への関心を失ってツールの安全原則を無視することは非常に危険です。**不注意により、一瞬で深刻な事故が発生するおそれがあります。

製品の使用と手入れ

- **本製品に無理な力を加えないでください。**用途に合った適切な製品を使用してください。適切な製品を使用することで、設計された速度でより良く安全に作業を行えます。
- **スイッチが機能しない場合は本製品を使用しないでください。**スイッチで制御できない製品は危険なため、修理する必要があります。
- **製品の調整、アクセサリの変更、または製品の保管前は、電源プラグを外し、製品からバッテリーパックを取り外してください（着脱可能な場合）。**予防的な安全対策を行うことで、誤って本製品を始動させる危険性が少なくなります。
- **使用していない製品は子供の手の届かない所に保管して、製品や製品の取り扱い方法に詳しくない人間**

が操作しないように注意してください。不慎れなユーザーが製品を扱うと危険です。

- ・ 製品とアクセサリーのメンテナンスを行ってください。可動部品の誤調整や巻き付き、部品の破損や製品の動作に影響するその他の状態が発生していないことを確認します。破損している場合は、本製品を修理してから使用してください。多くの事故は、製品の保守不備によって発生します。
- ・ 切削工具は研いだ状態で清潔に保ちます。正しくメンテナンスされて研いである切削工具は、バインドすることも少なく、制御が簡単です。
- ・ 本製品、アクセサリー、工具ビットなどは、作業条件と作業について考慮して、取扱説明書に従って使用してください。本製品の用途と異なる作業に本製品を使用すると、危険な状況を招くことがあります。
- ・ ハンドル部および保持面は乾燥させて、オイルや油が付着しないようにきれいな状態を保ってください。ハンドルと保持面が滑りやすいと、予期しない状況で製品の安全な取り扱いや制御ができません。

バッテリーツールの使用と手入れ

- ・ メーカー指定の充電器のみを使って充電してください。1種類のバッテリーパックのみに適合する充電器は、それ以外のバッテリーパックの充電で使用した場合、火災を起こす恐れがあります。
- ・ 製品には、指定された専用バッテリーパックのみ使用してください。それ以外のバッテリーパックを使用すると、怪我や火災を招く危険があります。
- ・ バッテリーパックを使用しないときは、ペーパーリップ、コイン、キー、爪きり、ネジなどの金物、あるいは端子間を短絡するおそれがある他の小さな金物から遠ざけるようにしてください。バッテリー端子の短絡は、火傷や火災を引き起こす恐れがあります。
- ・ 劣悪な環境では、液体がバッテリーから漏れ出すことがあります。そのような場合、液体には触れないようご注意ください。もし万が一誤って触れてしまった場合、水で洗い流してください。液体が目に入ってしまった場合、医師の診察を受けてください。バッテリーから漏れ出した液体は、炎症や火傷を引き起こすことがあります。
- ・ 損傷した、または改造されたバッテリーパックやツールは使用しないでください。故障した、または改造されたバッテリーは、予測不可能な挙動を起こし、発火や破裂、障害の原因となる可能性があります。
- ・ バッテリーパックやツールを火や高温にさらさないでください。火または 130 °C 以上の温度環境にさらすと爆発する恐れがあります。
- ・ 充電の手順にすべて従い、指示された温度範囲外でバッテリーパックまたはツールを充電しないでください。充電を不適切に行ったり、指定された範囲から外れた温度環境で行ったりした場合、バッテリーの損傷や火災発生の危険の増加につながることがあります。

サービス

- ・ 製品のサービスは、資格のある修理担当者が同じ交換部品を使って行うようにしてください。こうすることで、製品の安全性を維持できます。

- ・ 損傷したバッテリーパックを決して修理しようとしないでください。バッテリーパックの修理は、メーカーまたは販売店しか行えません。

一般的な安全注意事項



警告： 本製品では、手足を切断するおそれがあり、物が飛ぶこともあります。安全注意事項に従わないと、重傷や死亡事故の原因となるおそれがあります。



警告： カutting装置が損傷している製品は使用しないでください。破損したカutting装置によって物が飛ばされ、重傷や死亡事故の原因となるおそれがあります。破損したブレードはすぐに交換してください。




警告： 本製品では、運転中に電磁場が発生します。この電磁場は、ある条件下でアクティブ、またはパッシブな医療用インプラントに影響を及ぼすことがあります。深刻な傷害または致命傷の危険を避けるため、医療用インプラントを使用している方は、本製品を使用する前に主治医および医療用インプラントの製造元に相談することをお勧めします。




警告： 本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

- ・ 常に常識に基づいて注意して使用してください。使用者の能力範囲外であると思われる場合は、操作を行わないでください。取扱説明書を読んでも作業手順に不安がある場合は、作業の前に専門家に相談してください。
- ・ 本製品を使用する前に、取扱説明書および指示をしっかり読んで理解してください。
- ・ 本製品の使用方法、安全な操作、および迅速な停止方法などについて習得してください。
- ・ 安全ステッカーを理解し、識別できるようにしてください。
- ・ 本製品を改造しないでください。また、本製品が改造されている可能性がある場合には、使用しないでください。
- ・ 目印や安全ステッカーがはつきりと読めるよう、本製品は常に清潔に保ってください。
- ・ 第三者やその所有物が事故に巻き込まれた場合、その責任は、作業者にあることをご留意ください。
- ・ 回転する部品の近くに手や足を置かないでください。
- ・ 手や足を本製品の下に入れないでください。
- ・ いかなるときでも排出口から離れてください。
- ・ 砂利道で本製品を操作するときは、必ずブレードを停止してください。

- グラスキャッチャー、排出シュート、またはその他の安全装置がないか、またはそれらの部品に欠陥がある場合は、カッティングデッキを操作しないでください。
- 芝刈りをしないときは、常にブレードを停止してください。
- カッティングデッキを使用して、堆積の原因となる葉やその他の異物を刈らないでください。
- 人を乗せて運ばないでください。本製品は、搭乗者1名のみとして設計されています。

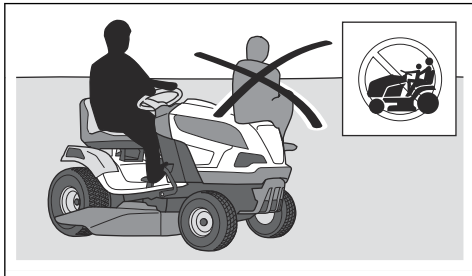

- 本製品をオンにしたまま監視がない状態で放置しないでください。監視がない状態で放置する場合は、必ずブレードを停止して駐車ブレーキをかけ、モーターを停止して電源スイッチキーを抜いてください。
- 本製品は日光や照明が十分な状態でのみ使用してください。地面にある穴または凹凸に対しては、安全な距離を保つようにしてください。その他の危険についても注意してください。
- 濃霧、雨、湿気のある場所、濡れた場所、強風、厳寒、落雷の危険性など、気象条件の悪いときは、本製品を使用しないでください。
- 衝突を避けるために、岩やその他の固定物を見つけてマークを付けておきます。
- エリア内の、ブレードに取り込まれて飛ばされる可能性がある石、玩具、ワイヤー等を取り除きます。

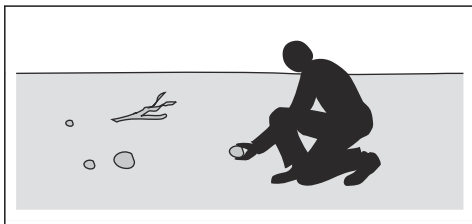

- 子供や、本製品の使用に適さない人に、本製品の使用、またはメンテナンス作業をさせないでください。地域の法律によっては、作業者の年齢制限が設けられている場合があります。
- 本装置の始動時、および駆動装置の切り替え操作時または本製品の移動時には、本製品の近くに誰もいないことを確認してください。
- 道路の近くの芝を刈る場合や道路を横断する際は、交通安全に気をつけてください。


- 疲労時や飲酒後、視野・判断力・動作に悪影響を及ぼすような医薬品を服用したときは本製品を使用してはいけません。
- 本製品をトレーラーやトラックに載せたり、トレーラーやトラックから降ろしたりするときは注意してください。
- 必ず平らな場所に本製品を駐車して停止してください。
- 本製品の清掃またはメンテナンスを行う前に、本製品を停止し、すべての箇所が停止していることを確認してください。
- グラスキャッチャーを取り外す前、または排出シュートの詰まりを除去する前に、本製品を停止し、すべての箇所が停止していることを確認します。
- 保管前に本製品を冷ましてください。

子供に関する安全注意事項



警告： 本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

- 本製品の近くに子供がいる場合、十分な保護対策を行わないと、重大な事故が起きる可能性があります。子供は、本製品や芝刈りに関心を示す傾向があります。子供は、目を離れた間に移動する可能性が高いです。
- 芝刈りを行うエリアに子供が入らないようにしてください。子供に対する責任は大人にあることを認識してください。
- 子供が作業領域に入った場合は、目を離さないようにして本製品を停止してください。曲がり角、茂み、樹木、視界をさえぎるその他の障害物の近くに特に注意してください。
- 製品の後退前と後退中、後ろと下を確認して、小さな子供が製品の近くにいないことを確認してください。
- 子供を同乗させないでください。転落して重傷を負ったり、製品の安全操作を妨げたりする場合があります。
- 子供に本製品を操作させないでください。

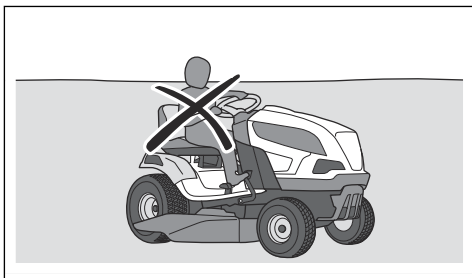

バッテリーの安全



警告： 本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

一般：

- 警告および指示はすべて読んでください。警告や指示に従わない場合、感電、火災、あるいは深刻な傷害を招くことがあります。
- 設置や修理は、認定サービス販売店に依頼してください。バッテリーを絶対に設置または修理しようとしないでください。
- バッテリーに損傷がないことを定期的に点検してください。故障した、または改造されたバッテリーは、予測不可能な挙動を起こし、発火や破裂、障害の原因となる可能性があります。故障したバッテリーを絶対に修理または分解しないでください。
- 破損したバッテリーは爆発して、人の負傷につながります。バッテリーに変形または破損がある場合は、本製品を使用せず、Husqvarna 代理店にお問い合わせください。
- バッテリーは取り外し、分解、切断しないでください。
- バッテリーに機械的な衝撃を与えないでください。
- 高温あるいは火に電池またはバッテリーをさらさないでください。直射日光にさらされるような環境に保管しないでください。
- バッテリーを短絡させないでください。複数のバッテリーを保管容器に保存しないでください。互いに短絡したり、他の金属製物体によって短絡したりするおそれがあります。
- バッテリーの内容物が皮膚や目に触れないようにしてください。万が一触れてしまった場合、接触した部分を水ですっきりと洗い流した後、医師の診察を受けてください。
- 機器との使用のために開発されたバッテリー以外は使用しないでください。
- 異なるメーカー、容量、サイズ、または種類の電池を装置内で混合して使用しないでください。
- 子供が近寄れない場所に電池またはバッテリーを保管してください。
- バッテリーは清潔かつ乾燥した状態で保管してください。
- 目的にかなった用途でのみバッテリーを使用してください。

48 V バッテリー：

- Husqvarna 48 V バッテリーは、Husqvarna バッテリー式乗用製品の電源としてのみ使用できます。傷害事故を避けるために、バッテリーは他の装置には絶対に使用しないでください。
- 不具合、改造、または損傷のあるバッテリーまたは装置を絶対に使用しないでください。
- 装置またはバッテリーを絶対に改造または修理しないでください。修理は、必ず認定サービス販売店に依頼してください。

操作のための安全注意事項



警告： 本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

- 後退する場合は、常に下と後方を確認してください。大小の障害物に気をつけてください。
- 減速してから角を曲がってください。
- 芝を刈らないエリアを移動する際は、ブレードを停止してください。



注意： 本製品を使用する前に、以下の注意指示を読んでください。


- 石やその他の大きな物体は慎重に回避して、ブレードが当たらないように注意してください。
- 本製品で物体の上を通らないでください。本製品で物体の上を通ったり、衝突したりした場合は本製品およびカッティングデッキを停止して点検してください。必要に応じて、再始動する前に修理してください。

身体保護具



警告： 本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

- 本製品を使用するときは、認可された身体保護具を必ず着用してください。身体保護具で怪我を完全に防止できるわけではありませんが、万が一事故が起こった場合、負傷の度合いを軽減することができます。適切な保護具の選択については、販売店にご相談ください。
- 認可されたイヤマフを使用してください。長時間騒音にさらされることは、恒久的な聴覚障害の原因になることがあります。
- 丈夫で滑りくいブーツや靴を着用してください。鋼鉄芯のものをお勧めします。開放部の多い靴を使用したり、裸足で作業を行ったりしないでください。

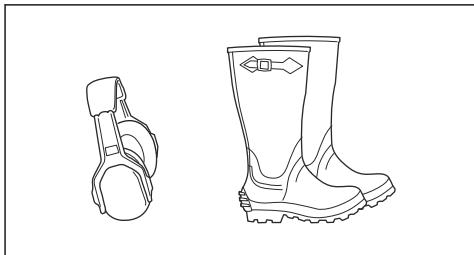

- カッティング装置の取り付け、点検、清掃を行う場合は、必要に応じて保護グローブを着用してください。
- 袖縮まりのルーズな服や宝飾品、その他稼働部に絡まるおそれがあるものは、身に着けないでください。
- 救急器具や消火器を近くに準備するようにしてください。

本製品の安全装置




警告： 本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

- 損傷している、または正しく動作していない安全装置を取り付けた状態で、製品を使用しないでください。安全装置は定期的に点検してください。安全装置に損傷がある場合は、Husqvarna サービス代理店にご相談ください。
- 安全装置は改造しないでください。保護プレートや保護カバー、安全スイッチ、その他の保護装置が取り付けられていない、または損傷しているときは、本製品を使用しないでください。

電源スイッチの点検

1. バッテリー充電ケーブルを取り外します。
2. 電源スイッチを「I」に回します。ディスプレイ上の LED がすべて点灯することを確認します。

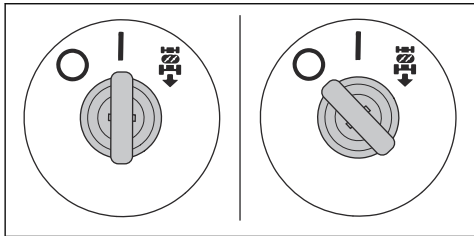


3. 電源スイッチを「O」に回します。本製品がすぐに停止して、ディスプレイの LED が消灯することを確認します。

後退操作システム (ROS) の点検

後退操作システム (ROS) が正しく作動しない場合は、認定サービス代理店に連絡してください。

1. 本製品を始動します。本製品の始動方法 141 ページを参照してください。
2. カuttingデッキを作動させます。Cuttingデッキの作動 / 解除方法 141 ページを参照してください。
3. 電源スイッチを「I」位置 (A) にして、後退ペダルを踏み込みます。後退ペダルを踏み込む際には、ブレードを停止する必要があります。

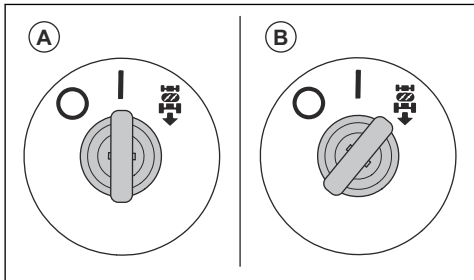

4. Cuttingデッキを解除します。
5. 電源スイッチを ROS 「ON」位置 (B) に回します。
6. Cuttingデッキを再度作動させます。
7. 電源スイッチを ROS 「ON」位置にして、後退ペダルを踏み込みます。後退ペダルを踏み込む際には、ブレードを停止させてはいけません。

動作条件

- 駆動モードは、ブレードの駆動装置が解除されている場合にのみ始動できます。
- 駆動モードは、前進ペダルと後退ペダルがニュートラル位置にあるときにのみ始動できます。
- 駆動モードは、電動式駐車ブレーキが作動しているときにのみ始動できます。
- 本製品は、ROS が作動しているときにCuttingデッキを作動させた場合のみ、後退操作ができます。
- ブレードの駆動装置は、作業者がシートに座っている場合にのみ操作できます。
- ブレードの駆動装置は、グラスキャッチャーまたはその他のアクセサリーが取り付けられている場合のみ操作できます。

動作条件の点検方法

動作条件は毎日点検してください。

1. ブレードの駆動装置が作動しているときは、駆動モードにできないことを確認します。
2. 前進ペダルまたは後退ペダルを踏み込んでいるときは、駆動モードにできないことを確認します。
3. 電動式駐車ブレーキが解除されているときは、駆動モードにできないことを確認します。
4. Cuttingデッキが作動しているときにシートを離れると、ブレードの駆動装置が停止することを確認します。
5. グラスキャッチャーまたはその他のアクセサリーを取り外して、ブレードの駆動装置を始動してみます。ブレードの駆動装置が始動できないことを確認します。
6. 後退操作システム (ROS) を点検します。後退操作システム (ROS) の点検 132 ページを参照してください。

前進ペダルと後退ペダルの点検方法

1. 本製品を始動します。参照：本製品の始動方法 141 ページ。
2. 前進 / 後退ペダルに障害物がなく、自由に操作できることを確認します。
3. 前進ペダルを慎重に踏み込んで前進させます。
4. 前進ペダルを放して、ブレーキをかけます。前進ペダルを放すと、ブレーキがかかることを確認します。

注記： 本製品には、ペダルを放すと作動する自動ブレーキがあります。

5. 後退ペダルで同じ手順を実行します。

6. ペダルがニュートラル位置にあるときに、本製品が動かないことを確認してください。

駐車ブレーキ




警告： 駐車ブレーキが作動しない場合、製品が移動して人の負傷や器物破損に至るおそれがあります。駐車ブレーキを定期的に点検および調整してください。

駐車ブレーキ 140 ページを参照してください。

ディスプレイ上の警告インジケータ



注意： ディスプレイの警告インジケータが点灯した場合は、本製品を停止して **トラブルシューティング 153 ページ**を確認してください。

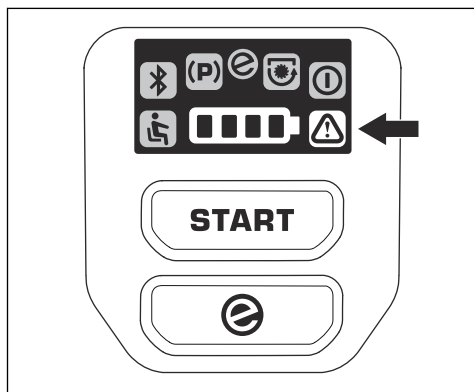

保護カバー

保護カバーがなかったり破損していたりすると、可動部分や高温の表面で負傷する危険性が増加します。製品を操作する前に保護カバーを点検してください。保護カバーが正しく取り付けられ、ヒビやその他の破損がないことを確認してください。破損したカバーは交換してください。


斜面の芝刈り方法




警告： 本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

- 斜面での芝刈りは製品制御が不能になりやすく、横転する可能性が高くなります。これは、負傷や死亡の原因になります。斜面で芝を刈る場合は、慎重に行ってください。斜面を後退で上げれない場合、またはこの操作に不安がある場合、芝刈りを続行しないでください。
- 石、木の枝、およびその他の障害物は取り除いてください。

- 斜面の芝は左右ではなく、上下に刈ります。
- 10°を超える斜面では、本製品を使用しないでください。

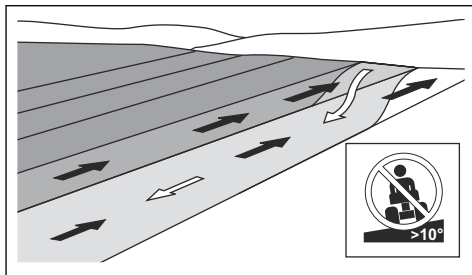

- 斜面で起動または停止しないでください。
- 斜面では、ゆっくりとスムーズに移動してください。
- 速度や方向を急に変えないでください。
- 斜面では、不要な方向転換を避けてください。斜面を下る際は、ゆっくりと移動してください。低速で移動してください。ハンドルは慎重に切ってください。
- 溝、穴、隆起の上を通らないように注意してください。平面ではない地面では、製品が横転するおそれが高くなります。長い芝の中に障害物が隠れていることがあります。
- 地面の端、溝、または土手の近くでは、芝刈りをしないでください。1つの車輪が急斜面や溝の端を移動したり、または端の部分が崩れ落ちたりした場合、製品が急に横転するおそれがあります。製品が水に落ちると、溺死するおそれがあります。

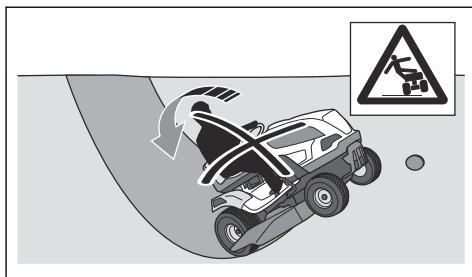


- 濡れた芝は刈らないでください。濡れた芝では滑りやすく、タイヤが制御を失い本製品が横滑りする可能性があります。
- 本機を安定させようとして地面に足をつけないでください。
- 本製品の安定性を低下させるようなアクセサリやその他の物体が取り付けられている場合は、気を付けて移動してください。
- ホイールウェイトまたはカウンターウェイトについては、メーカーの推奨事項に従ってください。

けん引の安全性

- Husqvarna で承認されているけん引装置を必ず使用してください。

- 装置の取り付けには、けん引バーを使用してください。
- 最大許容けん引装置質量より重い装置はけん引しないでください。参照：主要諸元 161 ページ。

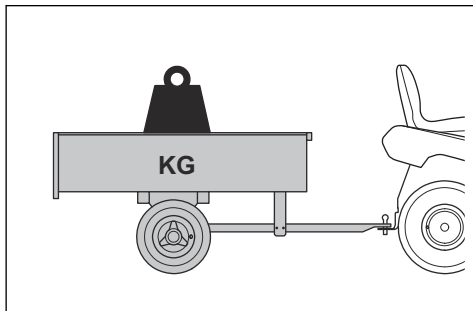

- 装置をけん引する際は、製品の近くに人がいないことを確認してください。
- 斜面や荒れた地面で装置をけん引する際は注意してください。
- 装置をけん引する際は、製品を低速で運転してください。

輸送の安全性

- 本製品の輸送には、認証を受けた輸送車両を使用してください。
- 本製品は重いため、圧挫損傷を負うおそれがあります。車両やトレーラーに本製品の積み下ろしを行う場合は、注意してください。
- 市場の国または地域の規制によって、製品の輸送が制限される可能性があります。
- 輸送車両の運転者は、輸送中に本製品を安全に固定する責任があります。参照：搬送のために本製品を安全に取り付ける方法 158 ページ。

バッテリーの安全



警告： 破損したバッテリーは爆発して、人の負傷につながります。バッテリーが変形または破損している場合は、認証を受けた Husqvarna サービス代理店にお問い合わせください。



警告： 本製品を使用する前に、以下の警告指示を読んでください。

- バッテリーの近くでは、保護メガネを着用してください。
- 時計、宝飾品、またはその他の金属物質を身につけてバッテリーに近づかないでください。
- バッテリーは子供の手の届かない場所に保管してください。
- バッテリーは十分に換気された場所で充電してください。

- 可燃性材質から 1 m 以上離れた場所で充電してください。
- 交換したバッテリーは破棄してください。バッテリーおよびバッテリー充電器の廃棄 160 ページを参照してください。
- 爆発性のガスがバッテリーから発生している場合があります。バッテリーの近くで喫煙しないでください。裸火や火花からバッテリーを遠ざけてください。

メンテナンスのための安全注意事項



警告： 本製品は重いため、怪我や、物体または隣接するエリアを破損するおそれがあります。本製品とカッティングデッキをメンテナンスする際は、必ず以下の条件を満たしてください。

- 電源スイッチをオフ (O) の位置にして、電源スイッチキーを抜きます。
- 水平面に駐車します。
- 電動式駐車ブレーキが作動しています。
- カッティングデッキがかかっている状態にします。
- バッテリー充電器のケーブルを取り外します。



警告： 本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

- 最適なパフォーマンスと安全性を確保するため、メンテナンススケジュールに従って定期的にメンテナンスしてください。メンテナンスのスケジュール 144 ページを参照してください。
- 感電によって負傷するおそれがあります。バッテリーはメンテナンスしないでください。モーターの運転中は、ケーブルに触れないでください。指で機能をテストしないでください。
- 保護カバーが取り外された状態で本製品を始動しないでください。高温の部品や感電によって負傷する危険性が高まります。
- メンテナンス前に本製品を冷ましてください。
- ブレードの刃先は鋭く、触れると怪我をするためご注意ください。ブレードの周辺では風に対して防護してください。また、ブレードで作業する際は保護グローブを着用してください。



注意： 本製品を使用する前に、以下の注意指示を読んでください。

- すべてのナットとボルトが正しく締め込まれていること、装置が良好な状態であることを確認してください。
- 動作中の本製品の振動は、主要諸元 161 ページの公称振動値とは異なる場合があります。これは製品の使用方法が異なることが理由です。本製品を頻繁

に、または長期間使用する場合は、振動による負傷を防ぐために定期的に休憩を取ってください。

- 本機の承認は、メーカーが提供または推奨した装置を使用して行われます。


組立

はじめに



警告： 本製品を組み立てる前に、安全に関する章を読んで理解してください。


組み立ての概要

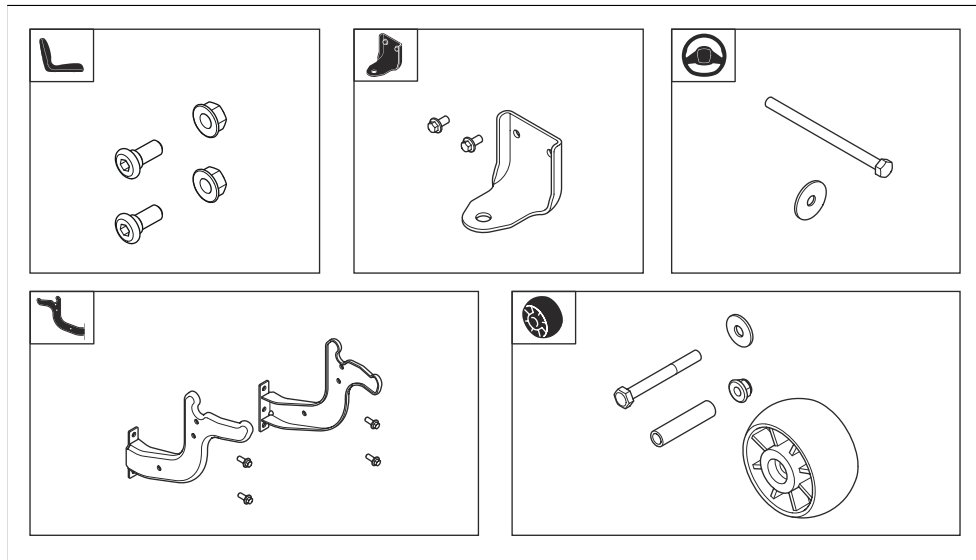

ステアリングホイールの取り付け方法

この作業に適した留め具については、**組み立ての概要** 135 ページを参照してください。

1. ステアリングコラムカバーを取り付けます。ステアリングコラムカバーはスナップロックで固定されています。ステアリングコラムカバーが所定の位置にロックされるまで押し下げます。

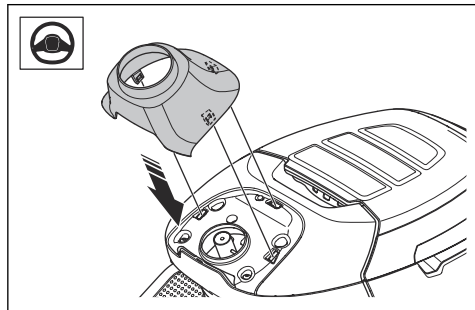

2. ステアリングホイール (A) をステアリングコラムに取り付けます。ステアリングコラムのピンは、ステアリングホイールのスロットに挿入する必要があります。




警告： オペレータ着座コントロールに不具合がある場合は、本製品を操作しないでください。

アンチスカルプホイールの取り付け方法


この作業に適した留め具については、*組み立ての概要* 135 ページを参照してください。

- 3つの穴のうち1つに、アンチスカルプホイール (A)、プッシング (B)、ワッシャー (C)、ボルト (D)、ナット (E) を取り付けます。

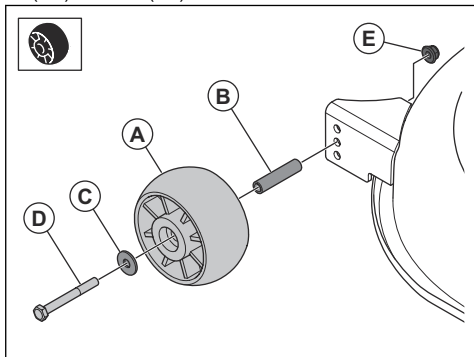

シートの調整方法

1. シートを前側に折りたたみます。
2. 2個のクイックノブを緩めます。

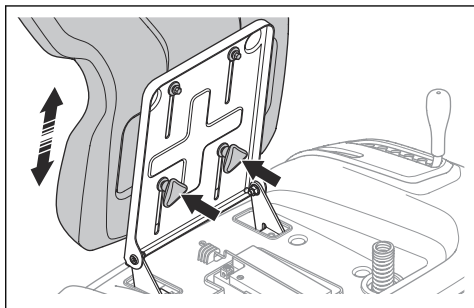

3. ペダルを完全に踏み込める位置になるまでシートを動かします。
4. 2個のクイックノブをしっかりと締めます。


けん引バーの取り付け方法

この作業に適した留め具については、*組み立ての概要* 135 ページを参照してください。

シートの取り付け方法


この作業に適した留め具については、*組み立ての概要* 135 ページを参照してください。

1. シートを所定の位置に保持し、ネジ (A) 2本とナット (B) 2個を取り付けます。

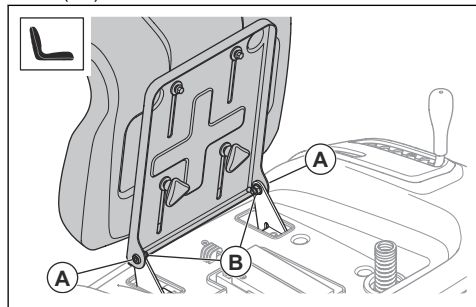

2. オペレータ着座コントロールを点検します。参照：*動作条件* 132 ページ。


- 2本のネジを使いけん引バーを取り付けます。

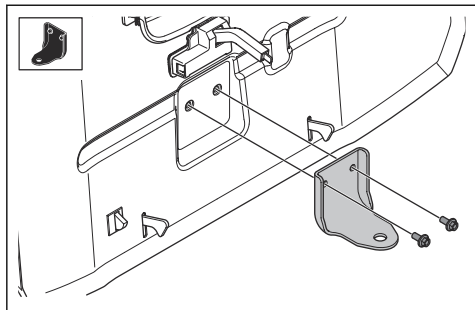

グラスキャッチャー用ブラケットの取り付け方法

この作業に適した留め具については、**組み立ての概要 135 ページ**を参照してください。


1. 2本のネジを使い左ブラケットを取り付けます。

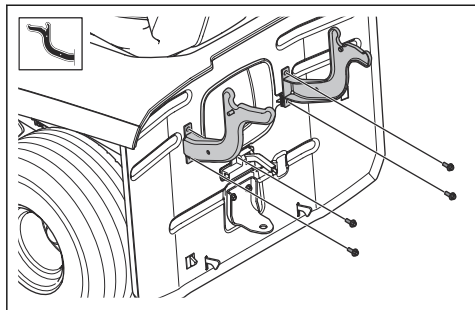


2. 2本のネジを使い右ブラケットを取り付けます。

フルバッグセンサーの取り付けと調整方法

1. カッティングデッキを解除し、本製品を停止します。
2. センターシュートを取り外します。センターシュートの取り外しと取り付け方法 150 ページを参照してください。
3. 2本のネジ (B) でフルバッグセンサー (A) を取り付けます。

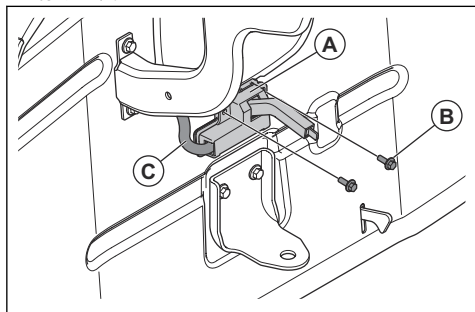


4. ケーブル (C) を接続します。ケーブルのコネクターはセンターシュートの穴にあります。
5. フルバッグセンサーを調整するには、レバーを押し込むか引き出します。芝が重くて湿っている場合は、レバーを押し込みます。芝が乾燥して重くない場合は、レバーを引き出します。

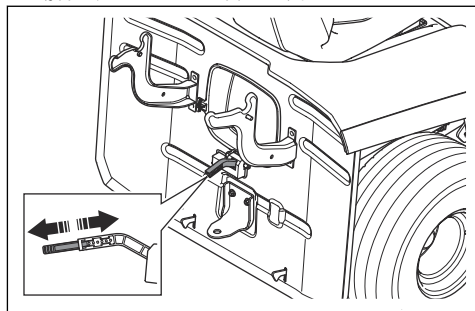


グラスキャッチャーの組み付け方法

1. 各側で、2本のネジ (C) と2個のナット (D) を使用して、フロントフレーム (A) を上部フレーム (B) のブラケットに取り付けます。

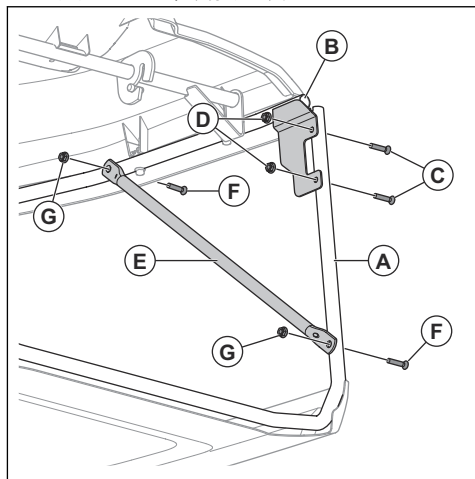


2. 各側で、2本のネジ (F) と2個のナット (G) を使用して、ストラット (E) をフロントフレームと上部フレームに取り付けます。

3. ラバーチューブエレメントをフロントフレームに取り付けます。

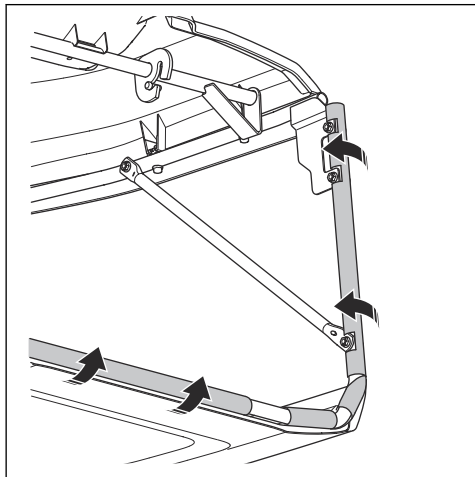


4. グラスキャッチャーハンドルを、グラスキャッチャーカバーとグラスキャッチャーフレームの穴に通します。

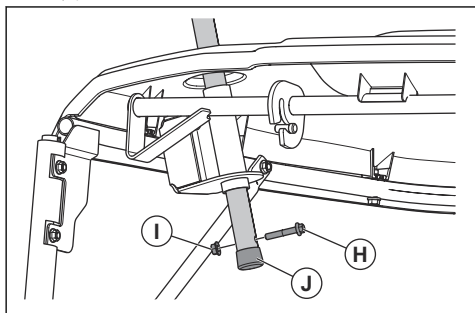

5. グラスキャッチャーハンドルのチューブにネジ (H) とナット (I) を取り付けます。
6. グラスキャッチャーハンドルのチューブにエンドブラグ (J) を取り付けます。

グラスキャッチャーの取り付けと取り外し方法

1. グラスキャッチャーを傾けて、2つのブラケット上に置きます。

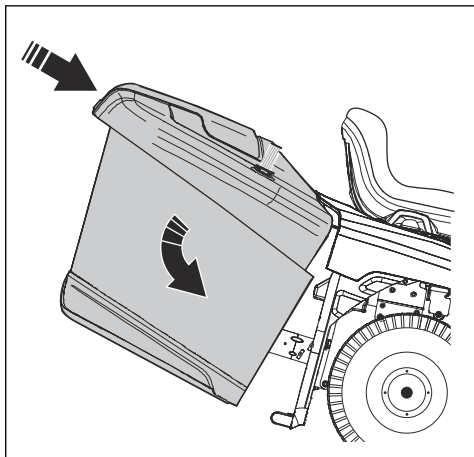

2. グラスキャッチャーを放して、所定位置に移動させます。下部のラッチが、グラスキャッチャーの下部を所定の位置にロックしていることを確認します。
3. グラスキャッチャーを取り外すには、ラッチがグラスキャッチャーの底部から解除されるまで、グラスキャッチャーハンドルを動かします。グラスキャッチャーをブラケットから持ち上げます。

Operation (操作)

はじめに



警告： 本製品を使用する前に、安全に関する章を読んで理解してください。

Husqvarna Connect の使い方

1. Husqvarna Connect アプリをモバイルデバイスにダウンロードします。
2. Husqvarna Connect アプリで登録を行います。
3. Husqvarna Connect アプリの指示に沿って、製品を接続して登録します。

バッテリーの充電



警告： 誤って使用されたまたは損傷したバッテリー充電器は、感電、バッテリーの漏れ、または過熱を引き起こす可能性があります。バッテリー充電器およびバッテリーに損傷がないことを定期的に点検してください。



注意： バッテリーは、初めて使用する前に充電してください。新品のバッテリーはフル充電されていません。



注意： 認定されたバッテリー充電器のみを使用してください。認可されたバッテリー充電器 163 ページを参照してください。




注意： バッテリー温度が許容充電温度範囲 (0 ~ 45 °C) のときのみ充電できます。バッテリー温度が 50 °C を超える場合、充電を開始する前にバッテリー温度を 40 °C 未満に低下させる必要があります。バッテリー温度が -5 °C 未満の場合、充電を開始する前にバッテリー温度を 5 °C 以上に上げる必要があります。



注意： 0 °C ~ 40 °C の温度環境でバッテリーを使用してください。

注記： 本製品が保管されているとき、または充電状態が非常に低いときは、バッテリーがスリープモードになることがあります。バッテリーを始動するには、START ボタンを 2 秒間押す必要があります。バッテリーが始動しない場合は、完全に充電されるまで連続充電する必要があります。バッテリーがスリープモードになっていると充電時間が長くなります。


1. バッテリー充電器を接地されたコンセントと本製品に接続します。

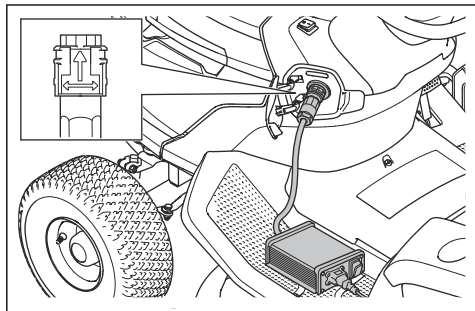

2. バッテリー充電器の ON/OFF スイッチを ON にします。
3. バッテリーがフル充電されるまで待ちます。バッテリーが完全に充電されると、4 つの LED ランプがすべて点灯します。バッテリーインジケータ 139 ページを参照してください。
4. バッテリー充電器を取り外す前には、充電器 ON/OFF スイッチを OFF にしてください。

バッテリーインジケータ


本製品を有効化すると、ディスプレイのバッテリーインジケータが充電状態を表示します。充電器が接続されて本製品が有効化されると、ディスプレイにアニメーションが表示されます。バッテリーの充電が完了して充電器が接続されている場合、4 つのバッテリー LED ランプがすべて点灯します。

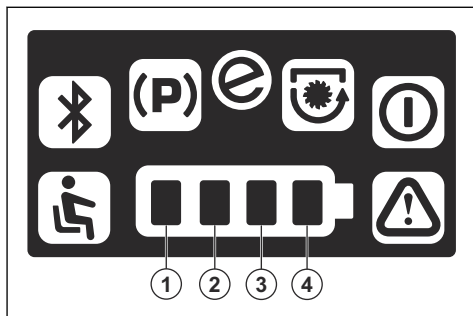

LED ランプ	充電状態
4 つの LED ランプがすべて点灯。	バッテリーは 76 % ~ 100 % 充電されています。
LED ランプが 1~3 個点灯。	バッテリーは 51 % ~ 76 % 充電されています。
LED ランプが 1~2 個点灯。	バッテリーは 26 % ~ 51 % 充電されています。
LED ランプが 1 個点灯。	バッテリーは 0 % ~ 25 % 充電されています。

バッテリー残量が少ない場合は、LED ランプ 1 が点滅して、本製品は省電力モードに入ります。本製品は低速で動作し、ブレードは電力を節約するために停止します。バッテリーがほぼ空になると、LED ランプ 1 と警告インジケータが同時に点滅します。省電力モードで本製品を操作することができます。できるだけ早くバッテリーを充電してください。

充電器が接続されているときは、バッテリー充電器のソケットの上にある 4 つの LED が充電状態を示します。

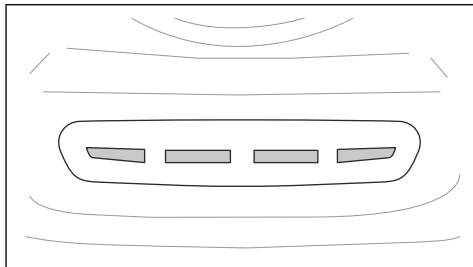

注記： バッテリー充電器が接続されると、4 つの LED がすべて一時的に点灯します。



注意： バッテリー充電器が接続されているときに、LED が点灯しないまたは赤色の LED が点滅している場合は、エラーが発生しています。ディスプレイに警告シンボルが表示されていないが確認します。充電器の

接続を外し、トラブルシューティング 153 ページを参照してください。

バッテリーが完全に充電されると、4 つの LED がすべて点灯します。



注意： 充電器が接続され、充電器の ON/OFF スイッチが OFF になっている場合、すべての充電インジケータが消灯します。本製品を操作する前に、必ず充電器を取り外してください。

LED	充電状態
4 つの LED がすべて点灯。	バッテリーは 76 ~ 100 % 充電済み。
LED 1 ~ 3 が点灯。	バッテリーは 51 ~ 75 % 充電済み。
LED 1 ~ 2 が点灯。	バッテリーは 26 ~ 50 % 充電済み。
LED 1 が点灯。	バッテリーは 0 ~ 25 % 充電済み。


注記： バッテリー温度が許容充電温度範囲を超えている / 下回っているときに充電器が接続された場合、充電は開始されません。黄色の LED は充電状態を示しています。バッテリーの温度が許容充電温度範囲になると、充電が自動的に開始します。

注記： 低温で本製品を使用すると、動作時間が短くなることがあります。

バッテリー充電器の取り外し方


注記： バッテリー充電器が接続されているときは、本製品を始動できません。

1. 充電器の ON/OFF スイッチを OFF にします。
2. 充電器のプラグを回して、バッテリー充電器を取り外します。

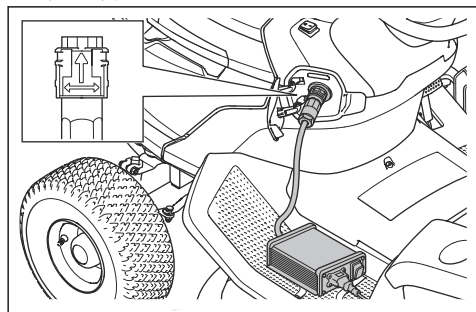

駐車ブレーキ

駐車ブレーキは電動式です。駐車ブレーキは、本製品を停止すると自動的にかかり、ペダルを踏むと解除されます。駐車ブレーキがかかると、ディスプレイに駐車ブレーキシンボルが表示されます。

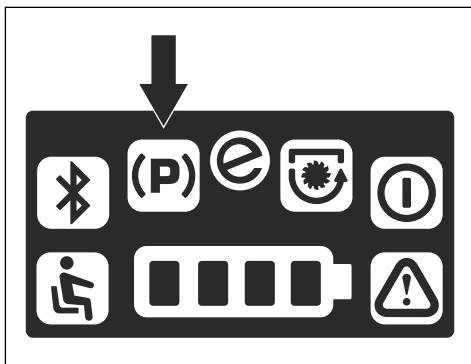

本製品を手で動かす方法




警告： 本製品を操作する前に、電気駐車ブレーキシステムが作動していることを確認してください。



注意： 本製品を必要以上に長く押したり、6 km/h 以上の速度で押ししたりしないでください。

モーターがオフのときに本製品を移動する場合は、電気駐車ブレーキシステムを解除する必要があります。電気駐車ブレーキシステムのレバーは、左リヤホイールの後ろにあります。

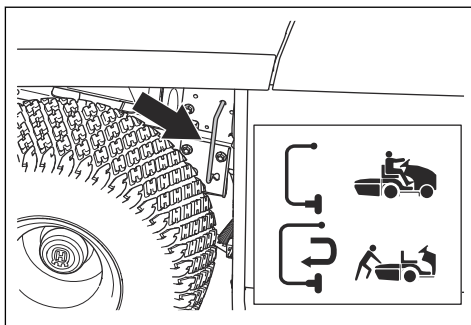


- 電動式駐車ブレーキシステムを解除するには、次の手順を実行します。
 - a) レバーを右に動かします。
 - b) レバーを引き出して、左に動かします。
- 電動式駐車ブレーキを作動するには、次の手順を実行します。

- a) レバーを右に動かして、押し込みます。
- b) レバーを左に引きます。


本製品の始動方法

1. バッテリー充電器のケーブルを外します。
2. 電動式駐車ブレーキが作動していないことを確認します。駐車ブレーキ 140 ページを参照してください。
3. カuttingデッキを最高位置にします。刈高の設定 142 ページを参照してください。
4. カuttingデッキが解除されていることを確認します。Cuttingデッキの作動 / 解除方法 141 ページを参照してください。
5. 作業位置でシートに座ります。
6. 電源スイッチを「I」の位置にします。スタンバイインジケータが点滅し、本製品がアイドルモードになります。

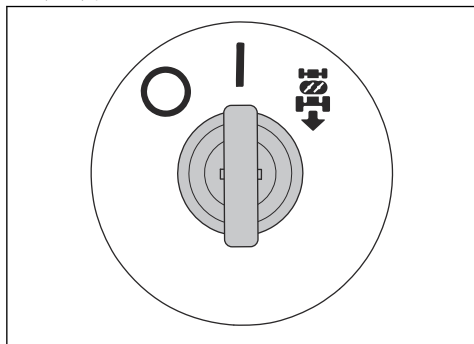

注記： 本製品の保管時、または充電状態が非常に低いときは、バッテリーがスリープモードになることがあります。バッテリーがスリープモードの場合、電源スイッチを「I」の位置にしても何も起こりません。バッテリーを始動するには、スタートボタンを 2 秒間押します。バッテリーが始動しない場合は、完全に充電されるまで連続充電する必要があります。バッテリーがスリープモードになっていると充電時間が長くなります。

7. START ボタンを 2 秒間押します。スタンバイインジケータが点灯し、本製品が駆動モードになります。

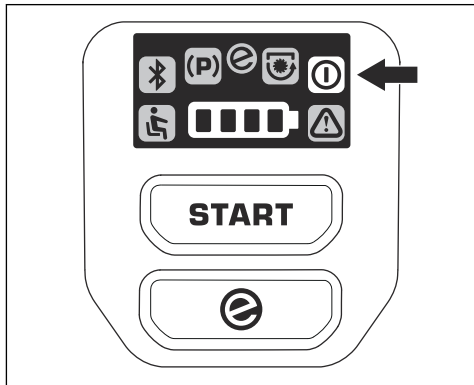


カuttingデッキの作動 / 解除方法



警告： 芝の排出口にグラスキャッチャーまたはその他のアクセサリを取り付けずに、カuttingデッキを操作しないでください。


- PTO ボタンを引いて、カuttingデッキを作動します。

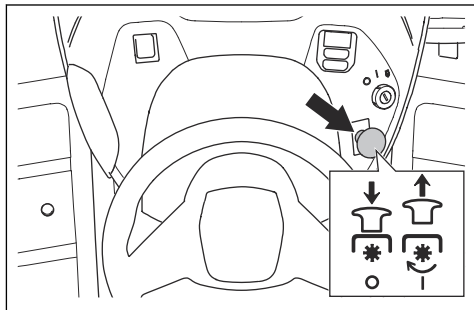

- PTO ボタンを押して、カuttingデッキを解除します。


刈高の設定

- 刈高レバーをシート方向に引き、適切な刈高になるようにノッチの 1 つに入れます。

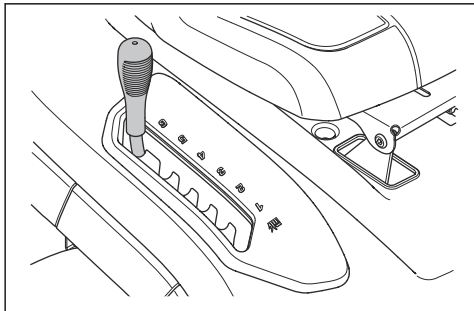

本製品の操作

- 本製品を始動します。本製品の始動方法 141 ページを参照してください。
- 前進ペダル (A) または後退ペダル (B) を慎重に踏み込みます。ペダルを踏み込むほど、スピードが上がります。

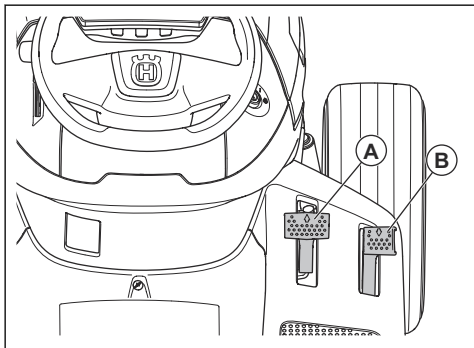

注記： ペダルを踏むと、駐車ブレーキは自動的に解除されます。

注記： 前進ペダルと後退ペダルは、放されるとニュートラル位置に戻ります。

- ブレーキをかけるには、ペダルを放します。
- 正しい刈高を選択します。刈高の設定 142 ページを参照してください。
- カッティングデッキを動作させます。カッティングデッキの作動 / 解除方法 141 ページを参照してください。

後退操作システム (ROS) の使用方法

注記： カッティングデッキの作動中に本製品を後退させると、直ちに本製品が停止します。カッティングデ

ッキの作動中に本製品を後退させる場合は、ROS を作動させます。




警告： 本製品の後退前と後退中は、本製品の後ろと下を確認して周りの人の安全を確保してください。

- 本製品を始動します。本製品の始動方法 141 ページを参照してください。

注記： 電源スイッチが ROS 位置にあるときは、本製品を始動できません。

- 電源スイッチを時計方向に ROS 位置まで回し、ROS を作動させます。

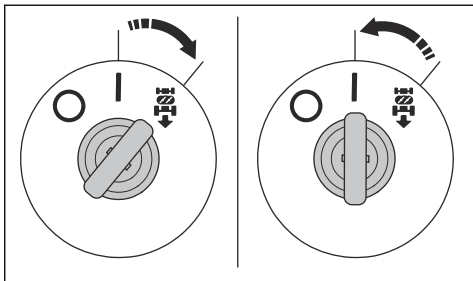


- 後退ペダルをゆっくりと踏み込み、移動を開始します。
- 電源スイッチを反時計方向に「I」位置まで回し、ROS を解除します。

SavE 機能の使用法

本製品には、長時間の動作を実現するバッテリー節約機能 (SavE) が備わっています。SavE 機能では、本製品とブレードの速度が減少します。


- SavE 機能を開始するには、SavE シンボルマークが緑色に点灯するまで SavE ボタンを長押しします。

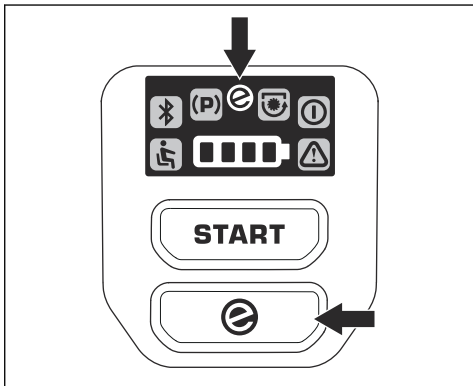

- SavE 機能を停止するには、SavE シンボルマークが消えるまで SavE ボタンを長押しします。

本製品の停止方法

1. カuttingデッキを解除します。Cuttingデッキの作動 / 解除方法 141 ページを参照してください。
2. 電源キーを「O」位置に回します。

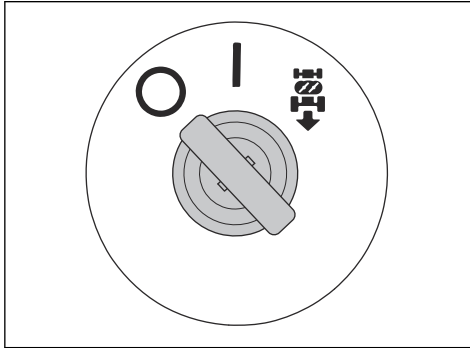

良好に芝を刈る方法


- 最適なパフォーマンスを確保するため、メンテナンススケジュールに従って定期的にメンテナンスしてください。メンテナンスのスケジュール 144 ページを参照してください。
- 濡れた状態で芝を刈らないでください。芝が濡れていると、うまく芝を刈ることができません。
- 本製品にCuttingデッキを取り付けた際に、タイヤチェーンを使用しないでください。
- Cuttingデッキが水平になっていることを確認します。Cuttingデッキの平行性の調整 150 ページを参照してください。
- 芝が伸びている場合は、高い刈高から始めて徐々に低くしていきます。
- 標準駆動モードを使用します。芝が高くて厚みがある場合は、本製品を低速で前方に移動します。
- 不規則なパターンで草をカットします。
- 最良の刈り取り結果を実現するには、芝刈りを頻繁に行います。

グラスキャッチャーを空にする


本製品は、グラスキャッチャーがいっぱいになると音が鳴るアラームがついています。アラームを止めるには、Cuttingデッキを解除します。Cuttingデッキの作動 / 解除方法 141 ページを参照してください。

1. グラスキャッチャーを空にできる場所に本製品を移動します。
2. ペダルがニュートラル位置にあり、駐車ブレーキが作動していることを確認します。駐車ブレーキ 140 ページを参照してください。

3. グラスキャッチャーハンドルを最高位置まで引き上げます。

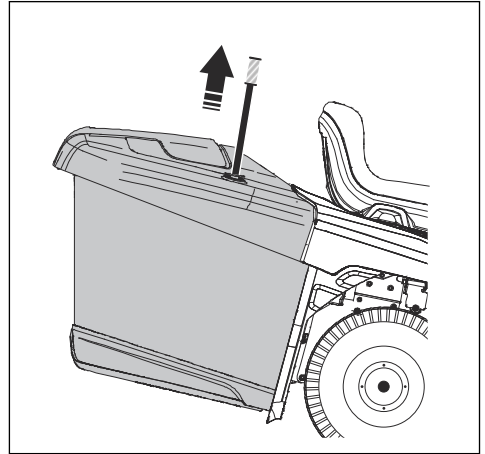

4. グラスキャッチャーハンドルを前方に引いてグラスキャッチャーを傾け、中を空にします。

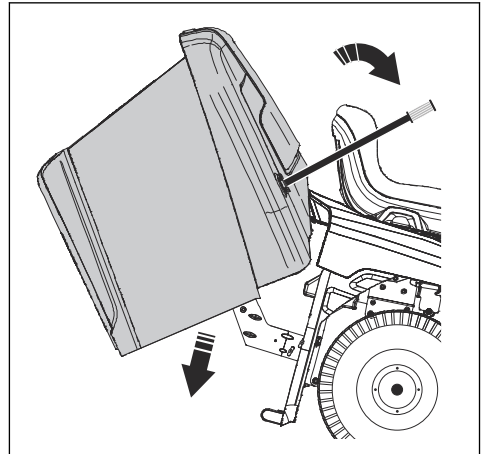

5. グラスキャッチャーハンドルを後方に押して、グラスキャッチャーを下げます。グラスキャッチャーが完全に下がっており、ラッチがグラスキャッチャー下部を所定の位置にロックしていることを確認します。

メンテナンス

はじめに



警告： メンテナンス作業を行う前に、安全に関する章をお読みになり、内容を理解してください。


メンテナンスのスケジュール

X = この取扱説明書に説明があります。

O = この取扱説明書には説明がありません。認証されたサービス代理店にメンテナンスを依頼してください。

メンテナンスのスケジュール	毎回使用前 / 毎週	50 時間ごと、または年 1 回
本製品を Husqvarna Service Hub (HSH) に接続し、ファームウェアを更新します。必要に応じて補正を行います。		O
バッテリーが Husqvarna Service Hub (HSH) の状態になっているか点検してください。必要に応じて、バッテリーを 80 % まで充電してください。		O
すべての留め具が正しく締められていることを確認します。		O
本製品を潤滑します。潤滑スケジュールを参照してください。		X
シートへ注油します。		O
タイヤの空気圧が 4 本すべてで適切であることを確認します。	X	X
ドライブホイールを取り外して、軸にグリースを塗布します。		O
カッティングデッキ、カバーの下、およびカッティングデッキの下を清掃します。	X	X
カッティングデッキフレームとカッティングデッキ装着コントロールに注油します。		O
カッティングデッキのアンチスカalpホイールに注油します。		O
ブレードを点検します。必要に応じてブレードを目立てしてバランスを取ります。		O
カッティングデッキの平行性を点検します。必要に応じて平行性を調整します。		X
PTO ボタンを点検します。	X	X
オペレータ着座コントロール (OPC) を点検します。	X	X
異なる速度で前進と後退の駆動を点検します。		O
グラスキャッチャーとグラスキャッチャーのマイクロスイッチを点検します (TC モデルのみ) 。	X	X

注油スケジュール

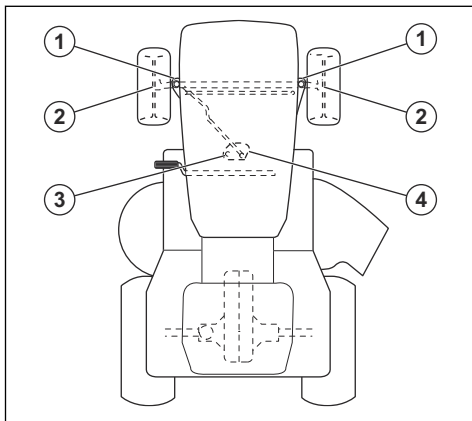

位置	部品	潤滑剤
1	ホイールスピンドル	グリース
2	ベアリング	グリース
3	セクターギアのギア歯	グリース
4	ステアリングコラムのギア歯	グリース

製品の清掃



注意： 高圧洗浄機やスチームクリーナーは使用しないでください。水分がベアリングや電機接続部に入り込んで錆が生じ、製品が損傷するおそれがあります。

使用直後に本製品を清掃してください。


- 湿った布で清掃する前に、ブラシで汚れを落とします。推進システムに付いた草や土を落とします。
- 駆動モーターのモーターコントロールユニットの冷却ファンの吸気口を清掃します。**駆動モーターのモーターコントロールユニットの吸気口の清掃方法 145 ページを参照してください。**
- カuttingデッキモーターのモーターコントロールユニットの冷却ファンの吸気口を清掃します。
- 湿った布を使用して本製品を清掃します。
- 電気部品やベアリングに水をかけないでください。通常、洗浄剤を使用すると製品の損傷が早くなります。
- バッテリー充電器を本製品に接続する前に、バッテリーとバッテリー充電器が汚れていないことを確認してください。

- カuttingデッキの上、カuttingデッキの下、およびモーターカバーの下を清掃します。カuttingデッキの清掃方法については、カuttingデッキの清掃方法 146 ページを参照してください。モーターカバー下の清掃方法については、カuttingデッキのモーターカバーの下の清掃方法 146 ページを参照してください。
- 製品の清掃が完了したら、カuttingデッキを短時間始動して残った水分を飛ばします。


駆動モーターのモーターコントロールユニットの吸気口の清掃方法

注記： 駆動モーターのモーターコントロールユニットは、左リヤホイールウェルにあります。

1. 本製品を停止します。本製品の停止方法 143 ページを参照してください。
2. 電動式駐車ブレーキが作動していないことを確認します。駐車ブレーキ 140 ページを参照してください。
3. モーターコントロールユニットのボックスのカバーを取り外します。

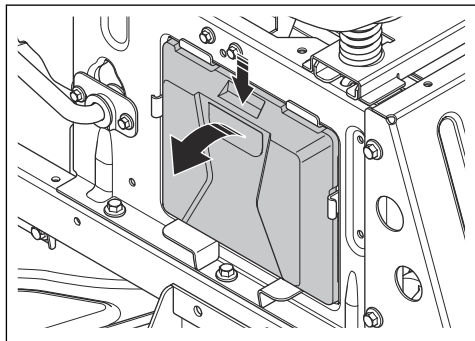

4. 吸気口を圧縮空気がブラシを使用して清掃します。

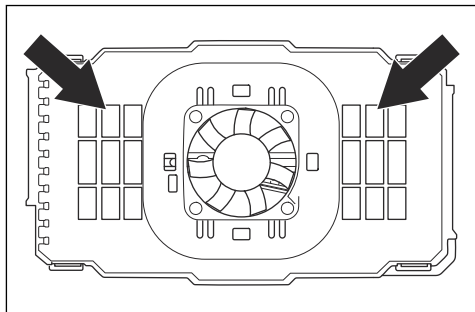

注意： 水や洗剤は使用しないでください。水や洗剤を使用すると、電気部品が損傷するおそれがあります。

カッティングデッキの清掃方法




警告： デッキ洗浄口が壊れている、または紛失している場合は、本製品を使用しないでください。物体が飛ぶ危険があります。破損または紛失しているデッキ洗浄口をすぐに交換してください。

1. 庭用ホースがある水源の近くの芝生の開けた場所に本製品を駐車します。



注意： 本製品の排出シュートを建物や車両の方向に向けないでください。

2. カッティングデッキが解除されていることを確認します。カッティングデッキの作動 / 解除方法 141 ページを参照してください。
3. 本製品を停止します。本製品の停止方法 143 ページを参照してください。
4. 電動式駐車ブレーキが作動していないことを確認します。駐車ブレーキ 140 ページを参照してください。
5. 庭用ホース (A) をデッキ洗浄口 (B) に接続し、水を供給します。

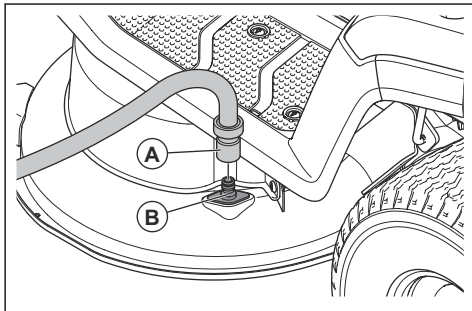

6. シートに座り、本製品を始動します。本製品の始動方法 141 ページを参照してください。




注意： 本製品を始動する前に、このエリアをもう一度点検して、そのエリアが開いていることを確認してください。

7. カッティングデッキを作動して、カッティングデッキがきれいになるまでフルスピードで作動させます。カッティングデッキの作動 / 解除方法 141 ページを参照してください。
8. カッティングデッキを解除して、本製品を停止します。カッティングデッキの作動 / 解除方法 141 ページと 本製品の停止方法 143 ページを参照してください。
9. 給水を停止し、デッキ洗浄口から庭用ホースを外します。
10. 本製品を乾燥した場所に移動します。
11. シートに座り、本製品を始動します。本製品の始動方法 141 ページを参照してください。

12. カッティングデッキをかみ合わせ、カッティングデッキが乾燥するまで作動させます。

カッティングデッキのモーターカバーの下の清掃方法

1. カッティングデッキが解除されていることを確認します。カッティングデッキの作動 / 解除方法 141 ページを参照してください。
2. 本製品を停止します。本製品の停止方法 143 ページを参照してください。
3. 電動式駐車ブレーキが作動していないことを確認します。駐車ブレーキ 140 ページを参照してください。
4. カッティングデッキから 4 本のネジと 2 個のモーターカバーを取り外します。

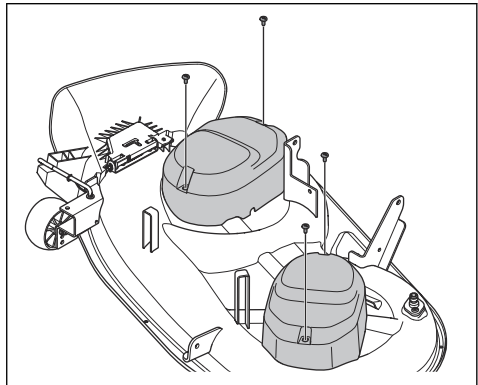


5. カッティングデッキモーターおよびモーターコントロールユニットの近くの領域を圧縮空気か柔らかいブラシを使用して清掃します。



注意： 水や洗剤は使用しないでください。水や洗剤を使用すると、電気部品が損傷するおそれがあります。

6. モーターコントロールユニットの吸気口を圧縮空気または柔らかいブラシを使用して清掃します。

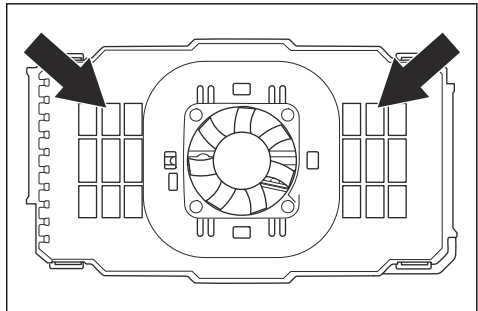




注意： 水や洗剤は使用しないでください。水や洗剤を使用すると、電気部品が損傷するおそれがあります。

フロントカバーの取り外し / 取り付け方法

1. フロントカバーを開きます。
2. ヘッドライトの配線コネクタ (A) を外します。

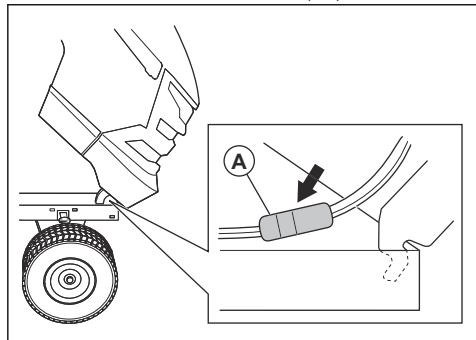

3. フロントカバーを前方に傾けて持ち上げ、本製品から取り外します。
4. フロントカバーを逆の手順で取り付けます。

LED ヘッドライトの交換方法



注意： Husqvarna 純正のスペアパーツのみを使用してください。異なる定格では損傷するおそれがあります。

1. フロントカバーを開きます。
2. LED ホルダーを反時計方向に少し回し、リフレクターから引き出します。
3. LED ホルダー内の LED を交換します。
4. LED ホルダーをリフレクターに押し込みます。
5. LED ホルダーを時計方向に少し回して取り付けます。
6. フロントカバーを閉めます。

駐車ブレーキの点検方法

1. 硬い斜面上に本製品を駐車させます (最大傾斜 10°)。本製品はオンのままにしてください。




警告： 駐車ブレーキの点検をするときは、本製品を芝の斜面に駐車させないでください。

注記： 駐車ブレーキは電動式です。本製品が停止すると、駐車ブレーキが自動的にがかかります。


2. 駐車ブレーキシンボルがディスプレイに表示され、本製品が動かないことを確認します。本製品が動く場合は、Husqvarna サービス販売店にお問い合わせください。

ダッシュボード内カバーの取り外しと取り付け方法

1. フロントカバーを開きます。
2. ダッシュボード内カバーのスロットから Husqvarna Service Hub (HSH) ケーブル (A) を取り外します。

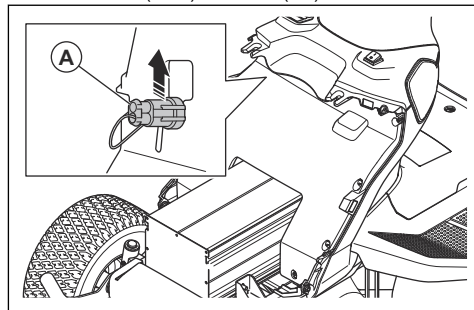

3. 6本のネジ (B) を外します。

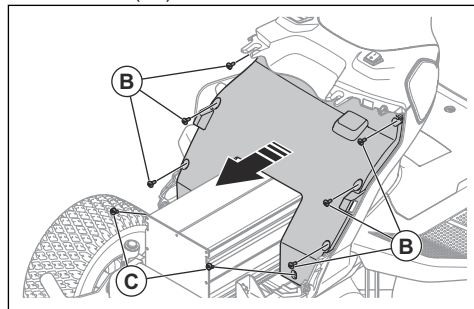


4. ダッシュボード内カバー下の2本のネジ (C) を外します。
5. ダッシュボード内カバーを慎重に取り外します。
6. ダッシュボード内カバーを逆の手順で取り付けます。

電源コントロールユニットのヒューズの交換方法


焼き切れたヒューズワイヤーから電源コントロールユニットのヒューズが切れていることがわかります。

1. バッテリー充電器が本製品から取り外されていることを確認します。バッテリー充電器の取り外し方 140 ページを参照してください。
2. 電源スイッチを OFF (O) の位置にして、電源スイッチキーを取り外します。
3. フロントカバーを開きます。

4. ダッシュボード内カバーを取り外します。ダッシュボード内カバーの取り外しと取り付け方法 147 ページを参照してください。
5. 4 個のクリップを押して、電源コントロールユニットのカバーを取り外します。

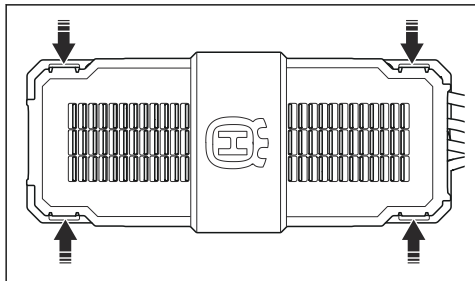

6. 電源コントロールユニットのヒューズをホルダーから引き出します。

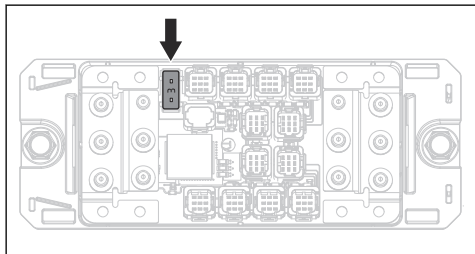

7. ヒューズが切れている場合には、同じタイプの新しいヒューズと交換します。主要諸元 161 ページを参照してください。

注記： 電源コントロールユニットのヒューズを交換してもまたすぐに切れる場合は、Husqvarna サービス販売店にお問い合わせください。


タイヤ圧

タイヤの空気圧が 4 本すべてで適切であることを確認します。参照：主要諸元 161 ページ。

カッティングデッキ

フレームトンネルカバーの取り外しと取り付け方法


1. 2 本のネジを取り外します。

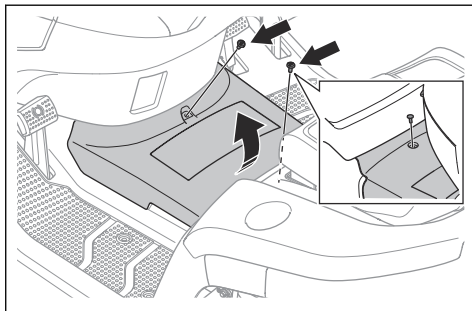

2. フレームトンネルカバーの後端を慎重に持ち上げ、取り外します。
3. フレームトンネルカバーを逆の手順で取り付けます。


カッティングデッキの取り外しと取り付け

1. カッティングデッキを解除し、本製品を停止します。
2. 電源スイッチを (O) の位置にして、電源スイッチキーを取り外します。
3. カッティングデッキを最低位置にします。
4. フレームトンネルカバーを取り外します。フレームトンネルカバーの取り外しと取り付け方法 148 ページを参照してください。
5. 2 本のケーブルをカッティングデッキから取り外します。

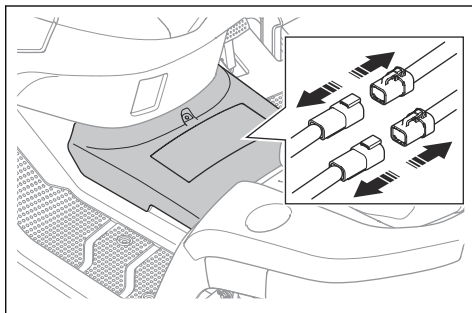


注意： 電源スイッチが OFF (O) 位置にあり、電源スイッチキーが取り外されていることを確認します。電気部品が損傷するおそれがあります。

6. カuttingデッキから4本のネジと2個のモーターカバーを取り外します。

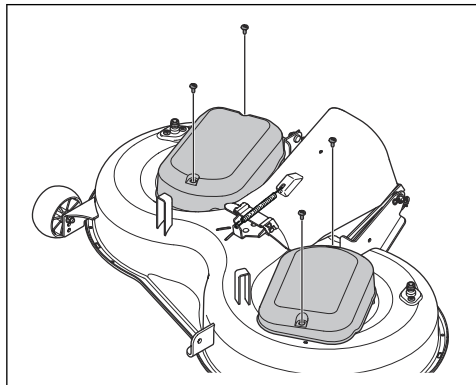

7. フロントリンクを外すには、次の手順を実行します。

- a) クリップ (A) とワッシャー (B) を取り外します。

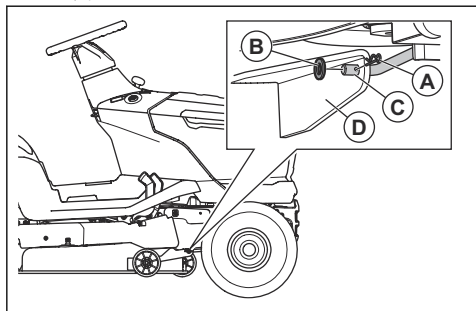


- b) カuttingデッキのブラケット (D) からフロントリンク (C) を外します。

8. 2つのリヤリンクを外すには、次の手順を実行します。本製品の左側に1つ、右側に1つのリヤリンクがあります。



警告： カuttingデッキは重いです。2つのリヤリンクを外すときは、カuttingデッキの下にあるクローバーまたは同等品を使用して、カuttingデッキの質量を保持します。

- a) 左側のクリップ (E)、ワッシャー (F)、ピン (G) を取り外します。

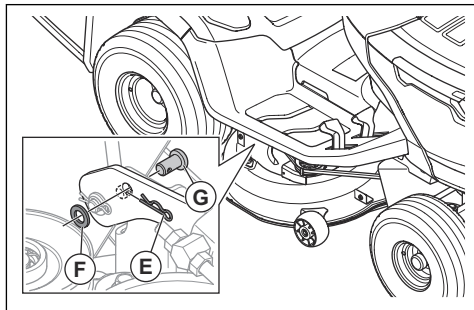

- b) 左リヤリンクからカuttingデッキを外します。
c) 片手で刈高レバーを引き、最低位置に保持します。右リヤリンクの前からクリップ、ワッシャー、ピンを取り外します。




警告： 刈高レバーから手を離さないでください。刈高調整部の機構は、スプリング式です。刈高レバーを引いたままにしないと、スプリングからの力により、圧挫損傷を負うおそれがあります。

- d) 右リヤリンクからカuttingデッキを外します。
e) 刈高レバーを慎重に解除します。




警告： 刈高調整部の機構は、スプリング式です。スプリングからの力により、圧挫損傷を負うおそれがあります。身体を近づけないでください。

9. 刈高レバーを最高位置に移動します。
10. 下部シュートを押下し、本製品からカuttingデッキを取り外します。

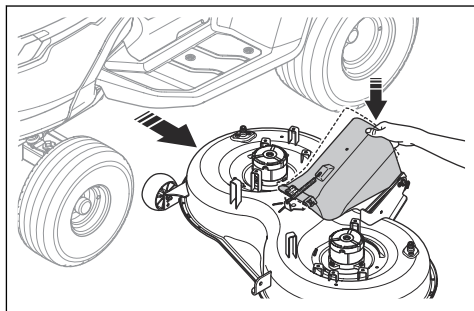


11. カuttingデッキを逆の手順で取り付けます。


- a) カッティングデッキを取り付ける際は、下部シートが正しい位置にあることを確認してください。

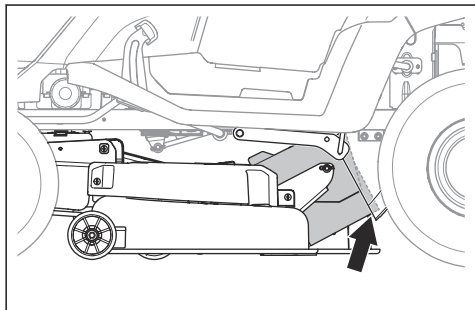

- b) カッティングデッキを取り付ける際は、ブラケットが正しい位置にあることを確認してください。右側のブラケット (A) は、右リヤリンクの内側にある必要があります。左側のブラケット (B) は、左リヤリンクの外側にある必要があります。

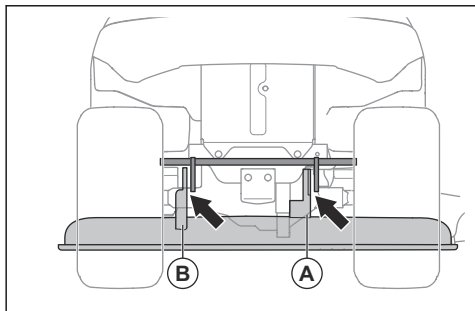


- c) 2本のケーブルをカッティングデッキに接続します。

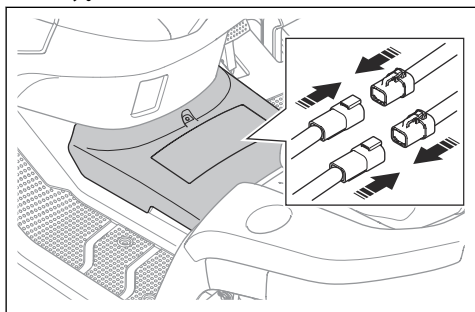

- d) フレームトンネルカバーを取り付けます。フレームトンネルカバーの取り外しと取り付け方法 148 ページを参照してください。

4. 2つのナットと2つのワッシャーを取り外します。

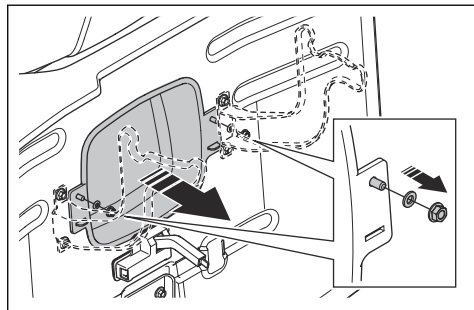

5. センターシュートを引き出します。


6. センターシュートを逆の手順で取り付けます。

カッティングデッキの平行性の調整

カッティングデッキの左右の調整

刈高が右側と左側で異なる場合は、刈高を調整できます。

1. タイヤの空気圧が4本すべてで適切であることを確認します。タイヤ圧 148 ページを参照してください。
2. 本製品を水平面に駐車します。
3. 電源スイッチを (O) の位置にして、電源スイッチキーを取り外します。
4. カッティングデッキを最高位置にします。
5. カッティングデッキから地面までの距離 (X) を左右で測定します。左右の距離は同じである必要があります。

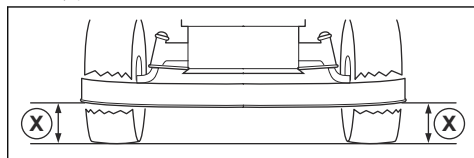


警告： カッティングデッキのブレードは鋭利なため、怪我をするおそれがあります。保護グローブを着用してください。

センターシュートの取り外しと取り付け方法

1. カッティングデッキを解除し、本製品を停止します。
2. 電源スイッチを (O) の位置にして、電源スイッチキーを取り外します。
3. グラスキャッチャーを取り外します。

6. 刈高ステイのロックナットを緩めます。

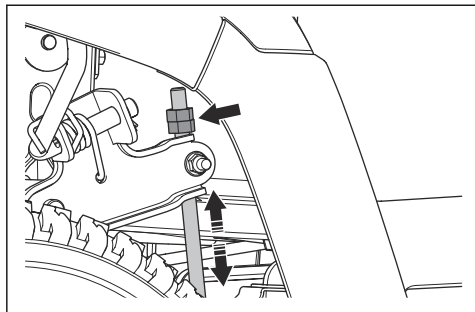


注記： 刈高ステイはカッティングデッキの後ろ、後輪の前にあります。

7. カッティングデッキの左右の刈高が同じになるまで、刈高のナットを調整します。
- a) ナットを反時計方向に回すと、カッティングデッキが下降します。
 - b) ナットを時計方向に回すと、カッティングデッキが上昇します。
8. 再度、距離を測定します。左右が同じになるまで調整します。
9. 左右の調整が完了したら、ロックナットを締めます。
10. 芝を刈り、結果を確認します。必要に応じて調整します。

カッティングデッキの前後の調整

前後の調整を行う前に、カッティングデッキの左右を水平にする必要があります。カッティングデッキの左右の調整 150 ページを参照してください。


1. タイヤの空気圧が 4 本すべてで適切であることを確認します。タイヤ圧 148 ページを参照してください。
2. 本製品を水平面に駐車します。
3. 電源スイッチを (O) の位置にして、電源スイッチキーを取り外します。
4. カッティングデッキを最高位置にします。
5. カッティングデッキの下端から後ろ (A) および前 (B) の地面までの高さを測定します。前部の距離は、後部より 5 ~ 10 mm 低くする必要があります。

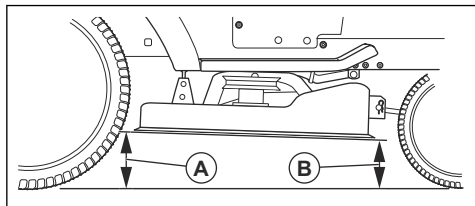

警告： カッティングデッキのブレードは鋭利なため、怪我をするおそれがあり

ます。保護グローブを着用してください。

6. 前部の調整が必要な場合は、ロックナットを緩め、フロントリンクのナットを回します。

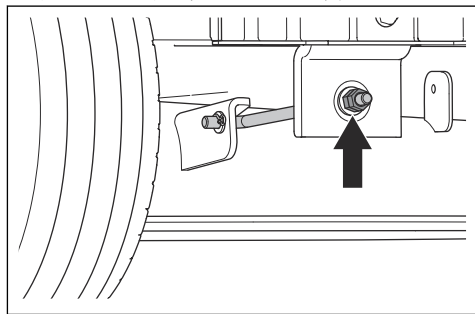

注記： フロントリンクは、製品の前面、マフラーの後ろにあります。

- a) ナットを反時計方向に回すと、カッティングデッキの前面が下降します。
- b) ナットを時計方向に回すと、カッティングデッキが上昇します。
- c) 前部の調整が完了したら、ロックナットを締めます。

ブレードの点検方法




注意： ブレードが破損していたりバランスが悪かったりすると、製品を損傷するおそれがあります。破損したブレードは交換してください。鈍くなったブレードは、認証を受けたサービス代理店に目立てとバランスを依頼してください。

1. カッティングデッキを取り外します。参照：カッティングデッキの取り外しと取り付け 148 ページ。
2. ブレードを点検して、破損していないか、目立てが必要かを確認します。


ブレードの交換方法

1. カッティングデッキを取り外します。カッティングデッキの取り外しと取り付け 148 ページを参照してください。

2. 木のブロックでブレードをロックします。

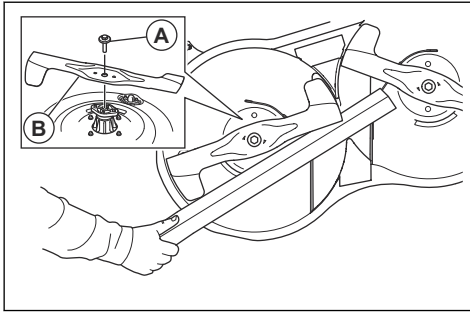

3. ボルト (A) とブレード (B) を取り外します。
4. 左側に新品の左ブレードを、右側に新品の右ブレードを取り付けます。左ブレードは「Left (左)」、右のブレードは「Right (右)」の文字で識別できます。

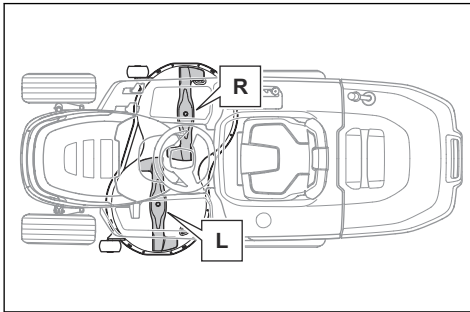

注意：ブレードの回転方向はそれぞれ異なっています。右ブレードは右側に、左ブレードは左側に取り付ける必要があります。




警告：ブレードのタイプが適切でないと、物体がカッティングデッキからはじかれて、人が重傷を負うおそれがあります。主要諸元 161 ページで指定されているブレードを必ず使用してください。

5. ブレードの角度がついた端が上向きになっていることを確認します。
6. ボルトを 58.5–69.5 Nm で締め付けます。
7. カッティングデッキを取り付けます。カッティングデッキの取り外しと取り付け 148 ページを参照してください。

アンチスカalpホイールの調整

アンチスカalpホイールは、カッティングデッキを地面に対して正しい位置に保ち、ほとんどの地形条件で芝生表面のはぎ取りを防止します。カッティングデッキが必要な刈高に設定されている際に、アンチスカalpホイールが地面から少し離れている場合は、正しく調整されています。

1. 本製品を水平面に駐車します。
2. 電源スイッチを OFF (O) の位置にして、電源スイッチキーを取り外します。
3. カッティングデッキを必要な刈高にします。刈高の設定 142 ページを参照してください。
4. ナット (A)、ボルト (B)、ワッシャー (C)、アンチスカalpホイール (D)、プッシング (E) を取り外します。

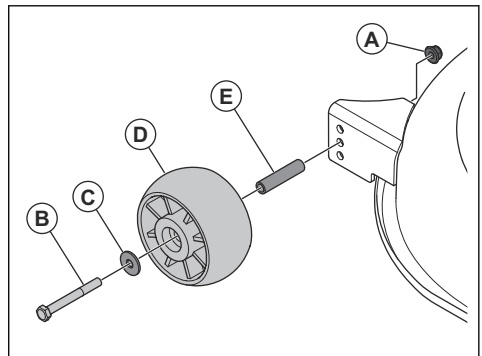

5. 3 つの穴のうち 1 つに、アンチスカalpホイール、プッシング、ボルト、ワッシャー、およびナットを取り付けます。
6. 同じ手順ですべてのアンチスカalpホイールを調整します。

トラブルシューティング

トラブルシューティングのスケジュール

問題	原因	行動
電源スイッチを「I」の位置にしても、ディスプレイが点灯しない。	バッテリーが空です。	バッテリーを充電してください。バッテリーの充電 138 ページを参照してください。
	バッテリーがスリープモードになっています。	バッテリーを始動するには、スタートボタンを 2 秒間押します。バッテリーが始動しない場合は、完全に充電されるまで連続充電する必要があります。バッテリーがスリープモードになっていると充電時間が長くなります。
	電源コントロールユニットのヒューズが切れています。	電源コントロールユニットのヒューズを交換します。電源コントロールユニットのヒューズの交換方法 147 ページを参照してください。問題が解消しない場合は、Husqvarna サービス販売店にお問い合わせください。
	ディスプレイまたはディスプレイのケーブルが破損しています。	Husqvarna サービス販売店にお問い合わせください。
	電源スイッチが破損しています。	
START ボタンを押しても駆動モードが始動しない。	始動の手順が間違っています。	適切な始動手順に従ってください。本製品の始動方法 141 ページを参照してください。
	START ボタンを押している時間が 2 秒未満です。	START ボタンを 2 秒間押します。ディスプレイが変化していれば、駆動モードがオンになっています。
	コントロールパネルが破損しています。	Husqvarna サービス販売店にお問い合わせください。

問題	原因	行動
カッティングデッキモーターが始動しない。	カッティングデッキが作動していません。	カッティングデッキを作動させます。カッティングデッキの作動 / 解除方法 141 ページを参照してください。
	カッティングデッキのケーブルが適切に接続されていません。	カッティングデッキを本製品に接続します。カッティングデッキの取り外しと取り付け 148 ページを参照してください。
	カッティングデッキに草がたまっています。	カッティングデッキを清掃します。製品の清掃 145 ページを参照してください。
	草の高さが高すぎます。	刈高を草の状態に合わせて調整します。
	カッティングデッキモーターのコントロールユニット温度が高すぎます。	本製品を停止し、温度が下がるまで待ちます。20 分後に再始動してください。
	後退操作システム (ROS) が解除されています。	後退操作システム (ROS) を作動させます。後退操作システム (ROS) の使用方法 142 ページを参照してください。
	カッティングデッキを再起動すると、後退操作システム (ROS) が作動します。	1.電源スイッチを ON (I) の位置にします。 2.駆動モードを始動します。 3.後退操作システム (ROS) を作動させます。 4.カッティングデッキを作動させます。
	カッティングデッキにエラーが発生しています。	カッティングデッキを解除します。問題が解決しない場合には、本製品を停止して、電源スイッチを OFF (O) の位置にします。5 分待ってから、本製品を再始動します。問題が解消しない場合は、Husqvarna サービス販売店にお問い合わせください。
		ディスプレイでトラブルシューティングを実行します。ディスプレイの LED ランプ 156 ページを参照してください。
	グラスキャッチャーなどのアクセサリーが芝の排出口に取り付けられていません (該当する場合)	グラスキャッチャーなどのアクセサリーが芝の排出口に取り付けられていることを確認します (該当する場合)。
	バッテリー残量が少ないため、ブレードが停止して電力を節約しています。バッテリーインジケータ 139 ページを参照してください。	バッテリーを充電してください。バッテリーの充電 138 ページを参照してください。
	カッティングデッキモーターが破損しています。	Husqvarna サービス販売店にお問い合わせください。
	カッティングデッキモーターのコントロールユニットが破損しています。	
	カッティングデッキのケーブルに電力が供給されていません。	

問題	原因	行動
バッテリーが充電されない。バッテリー充電器のソケットの上にある LED が点灯しない。	バッテリー充電器が主電源コンセントまたは本製品に正しく接続されていません。	バッテリー充電器が正しく接続されていることを確認してください。バッテリーの充電 138 ページを参照してください。
	バッテリー充電器の ON/OFF スイッチが OFF になっています。	バッテリー充電器の ON/OFF スイッチを ON にします。
	バッテリー充電器が破損しています。	バッテリー充電器を取り外し、Husqvarna サービス販売店にお問い合わせください。
	内部エラーが発生しています。	
バッテリーが充電されない。バッテリー充電器のソケットの上にある LED が赤く点滅している。	温度が充電温度範囲にありません。	バッテリー温度が許容充電温度範囲になるまで待ちます。バッテリーの充電 138 ページを参照してください。ディスプレイに警告シンボルが表示されていないか確認します。ディスプレイの LED ランプ 156 ページおよびディスプレイ上の警告インジケータ 133 ページを参照してください。
	バッテリーが破損しています。	バッテリー充電器を取り外し、Husqvarna サービス販売店にお問い合わせください。
	内部エラーが発生しています。	
バッテリーが充電されない。バッテリー充電器のソケットの上にある LED で、充電状態が黄色になっている。	バッテリー温度が許容充電温度範囲より高くなっているか、低くなっています。	充電器と本製品が許容充電温度範囲の場所にあることを確認します。バッテリーの充電 138 ページを参照してください。充電器が接続されている場合、バッテリー温度が許容充電温度範囲内になると、充電が自動的に開始されます。問題が解決しない場合は、Husqvarna サービス販売店にお問い合わせください。
カッティングデッキの作動中に、本製品が振動する。	ブレードが緩んでいるか、損傷しています。	ブレードを点検します。ブレードの点検方法 151 ページを参照してください。問題が解決しない場合は、Husqvarna サービス販売店にお問い合わせください。
	いずれかのブレード、または複数のブレードが不適切に取り付けられているか、バランスが取れていません。	
	カッティングデッキモーターが緩んでいます。	
カッティングデッキが解除されると、本製品が振動する。	1 つまたは複数のホイールが緩んでいます。	目視点検を行います。問題が解消しない場合は、Husqvarna サービス販売店にお問い合わせください。
	本製品のタイヤがパンクしています。	
	本製品に緩んでいるネジがあります。	
	駆動モーターが緩んでいます。	
本製品を後退させようとすると、製品が停止する。	後退操作システム (ROS) が解除されています。	後退操作システム (ROS) を作動させます。後退操作システム (ROS) の使用方法 142 ページを参照してください。


問題	原因	行動
満足な芝刈結果が得られない。	ブレードが鈍っています。	ブレードに摩耗や損傷がないかを点検します。ブレードの点検方法 151 ページを参照してください。
	芝丈が長い芝が濡れています。	良好に芝を刈る方法 143 ページを参照してください。
	カッティングデッキが地面と平行になっていません。	カッティングデッキの平行性を調整します。カッティングデッキの平行性の調整 150 ページを参照してください。
	カッティングデッキに芝が詰まっています。	カッティングデッキを清掃します。製品の清掃 145 ページを参照してください。
	センターシュートに芝が詰まっています (該当する場合)。	センターシュートの芝の詰まりを取り除きます。
	カッティングデッキの通気口が詰まっています。	カッティングデッキを清掃します。カッティングデッキの清掃方法 146 ページを参照してください。
	左右のタイヤ圧が異なっています。	すべてのタイヤの空気圧が適切であることを確認します。主要諸元 161 ページを参照してください。
	本製品の運転速度が速すぎます。	良好に芝を刈る方法 143 ページを参照してください。
	モーター回転数が低すぎます。	良好に芝を刈る方法 143 ページを参照してください。

ディスプレイの LED ランプ

ディスプレイの LED ランプは、不具合がある場合や運転条件が満たされていない場合に点灯します。動作条件 132 ページを参照してください。

シンボルマーク	名称	ディスプレイ上の表示	原因 / 措置
	オペレーター着座コントロール (OPC)	シンボルマークが表示されます。	作業者がシートから離れたため、始動が抑制されています。
		シンボルマークが点滅します。	駆動モード時に、作業者がシートから離れています。
	電動式駐車ブレーキのインジケータ	シンボルマークが表示されます。	電動式駐車ブレーキが作動しています。
		シンボルマークが点滅します。	電動式駐車ブレーキが解除されています。始動が抑制されています。本製品の始動方法 141 ページを参照してください。

シンボルマーク	名称	ディスプレイ上の表示	原因 / 措置
	ブレード嵌合インジケータ	シンボルマークが表示されます。	カッティングデッキが作動しています。
		シンボルマークが数秒間点滅します。	カッティングデッキが作動しています。始動が抑制されています。本製品の始動方法 141 ページを参照してください。
	警告インジケータ	シンボルマークが表示されます。	本製品に重大なエラーがあります。本製品を停止し、電源スイッチを OFF (O) の位置にします。5 分間待ってから本製品を再始動します。問題が解消しない場合は、Husqvarna サービス販売店にお問い合わせください。
		シンボルマークが点滅します。	本製品でエラーが発生しています。詳細については、ディスプレイのシンボルの組み合わせを参照してください。
	ブレード嵌合エラー	シンボルマークが点滅します。	カッティングデッキモーターまたはカッティングデッキモーターのコントロールユニットの温度が高すぎます。カッティングデッキを解除し、温度が下がるまで待ちます。問題が解消しない場合は、Husqvarna サービス販売店にお問い合わせください。
			カッティングデッキモーターまたはカッティングデッキモーターのコントロールユニットにエラーがあります。カッティングデッキを解除します。問題が解消しない場合は、本製品を停止し、5 分間待ってから再開してください。問題が解消しない場合は、Husqvarna サービス販売店にお問い合わせください。
	スタンバイインジケータ	シンボルマークが表示されます。	本製品が駆動モードになっています。
		シンボルマークが点滅します。	本製品がアイドルモードになっています。
	スタンバイエラー	シンボルマークが点滅します。	前進ペダルまたは後退ペダルが押し下げられているため、始動が抑制されています。本製品の始動方法 141 ページを参照してください。

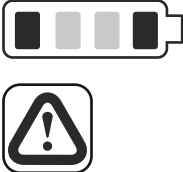シンボルマーク	名称	ディスプレイ上の表示	原因 / 措置
	バッテリーレベルインジケータ	4 つの LED が順に点滅します。	バッテリーは充電中です。充電器が接続されているため、始動が抑制されています。本製品の始動方法 141 ページを参照してください。
	バッテリー警告	バッテリーレベルインジケータと警告インジケータの LED 1 が点滅します。 バッテリーレベルインジケータと警告インジケータの LED 1 と 4 が点滅します。	バッテリーが空です。バッテリーを充電してください。バッテリーの充電 138 ページを参照してください。 バッテリーの温度が推奨温度よりも高くなっています。本製品を停止し、電源スイッチを OFF (O) の位置にします。バッテリー温度が下がるまで待つてから、本製品を再開させてください。問題が解消しない場合は、Husqvarna サービス販売店にお問い合わせください。

搬送、保管、廃棄

搬送

- 本製品は重いため、圧挫損傷を負うおそれがあります。車両やトレーラーに本製品の積み下ろしを行う場合は、注意してください。
- 本製品の輸送には、認証を受けたトレーラーを使用してください。
- 本製品をトレーラーで搬送したり、路上を走行したりする前に、地域の交通法規を理解していることを確認してください。
- 本製品をトレーラーに載せやすくするために、カッティングデッキを最高位置にします。

本製品の牽引方法

電源がオフのときに本製品を移動する場合は、電気駐車ブレーキシステムを解除する必要があります。

- 電気駐車ブレーキシシステムが解除されます。参照：本製品を手で動かす方法 140 ページ。
- 本製品のけん引は短距離の場合に限り、必ず低速で行ってください。

搬送のために本製品を安全に取り付ける方法



警告： 本製品を取り付ける前に、安全に関する章をお読みにになり、内容を理解してください。参照：安全性 128 ページ。




警告： 搬送する場合、駐車ブレーキだけでは、本製品の固定に十分ではありません。

本製品を積荷エリアにしっかり取り付けてください。


装置：認可されたストラップ 2 本と車輪止め 4 個。

- 積荷エリアの中央に製品を駐車します。

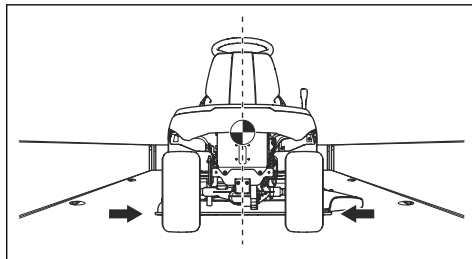


注意： カバー付きの輸送車両で搬送する場合は、製品をカバーの下に置く前に、本製品を冷まします。


2. 本製品の重心が輸送車両のホイール軸の上にあることを確認してください。トレーラーで搬送する場合は、けん引バーにかかる垂直方向の力が適切かどうかを確認してください。

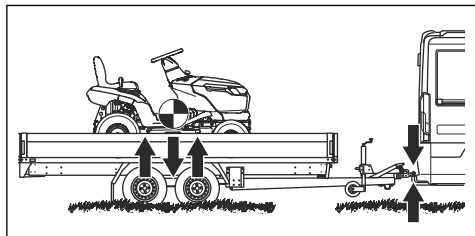

3. 駐車ブレーキをかけます。
4. 固定されていない物をすべて取り除いてください。
5. 最初のストラップをけん引バーに取り付けます。

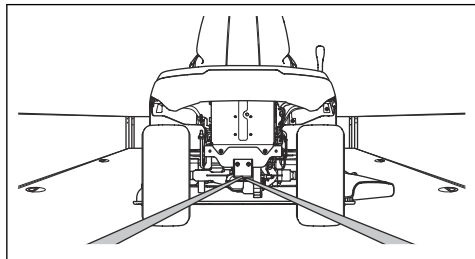


6. ストラップを後方へ締めて、本製品を積荷エリアに取り付けます。
7. 2 番目のストラップを前車軸の周囲に巻きます。

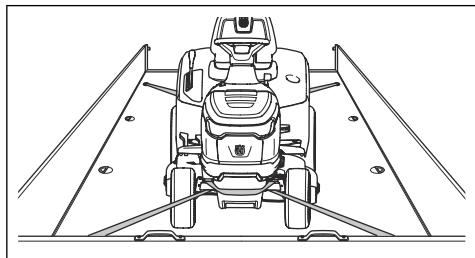

8. ストラップを積荷エリアに取り付けます。
9. ストラップを積荷エリアの前方へ締めて、本製品を積荷エリアに取り付けます。

10. リヤホイールの前後に車輪止めを設置します。

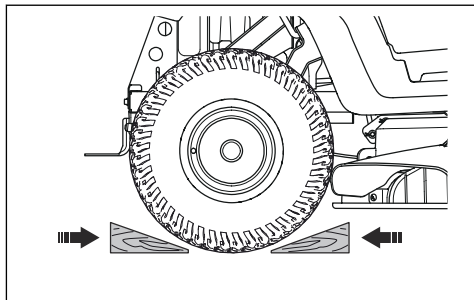

バッテリーの輸送

- ・ 付属の 48 V バッテリーは、「危険物に関する法律」の要件に適合しています。
- ・ 第三者および運送業者による商用輸送においては、梱包およびラベル付けに関する特定の要件に従ってください。
- ・ 本製品を送送する前に、危険物に関して特別な訓練を受けた担当者にご相談ください。該当するすべての国内規制に従ってください。
- ・ バッテリーを梱包するときは、露出している端子にテープを貼ってください。バッテリーが動かないサイズの梱包にバッテリーを入れます。

保管

シーズンの終わりや 30 日以上保管する前には、保管の準備をします。



警告： 芝、葉、その他可燃物を本製品から除去し、火災発生の危険を抑制してください。保管前に本製品を冷ましてください。

- ・ 電源スイッチを OFF (O) の位置にします。
- ・ 本製品の清掃については *製品の清掃* 145 ページを参照してください。錆の発生を防ぐために、塗装の損傷を埋めます。
- ・ 摩耗した部品や破損した部品がないか本製品を点検し、緩んだネジやナットを締め付けます。
- ・ 保管する前に、バッテリーをフル充電してください。保管中はバッテリー充電量を 50 % 以上に保ちます。

注記： 本製品が保管されているとき、または充電状態が非常に低いときは、バッテリーがスリープモードになることがあります。バッテリーを始動するには、START ボタンを 2 秒間押す必要があります。バッテリーが始動しない場合は、完全に充電されるまで連続充電する必要があります。バッテリーがスリープモードになっていると充電時間が長くなります。

- ・ すべてのグリースニップル、ジョイント、および軸に注油します。
- ・ 本製品を清潔で乾燥した場所に保管します。本製品に保護カバーを取り付けます。


注記： 保管や輸送中に本製品を保護するための保護カバーは、最寄りの販売店で入手できます。

- 本製品は鍵のかかる場所に保管して、子供や許可を得ていない人が近づけないようにしてください。
- 本製品と電源装置は、乾燥した霜の降らない場所に保管します。
- 本製品を使用する予定がある場合は、周囲温度が 0 °C ~ 50 °C (32 °F ~ 122 °F) の場所に保管します。本製品を使用する予定がない場合は、周囲温度が -20 °C ~ 50 °C (-4 °F ~ 122 °F) の場所で保管できます。
- 本製品を日光に当てないでください。
- 静電気が発生する可能性のある場所に本製品を保管しないでください。

バッテリーおよびバッテリー充電器の廃棄

製品やパッケージ上のマークは、本製品が家庭ゴミとして取り扱われてはならないことを示します。電気・電子機器の再利用を行うため、適切なリサイクル業者に引き渡す必要があります。

以上を遵守することで、本製品は正しく処理され、本製品を不適切に廃棄した場合に環境や人に与えられる悪影響を防止することができます。本製品のリサイクルについての詳細は、あなたの所在する地区の地方自治体、廃棄物処理サービス、本製品を購入した代理店に連絡してください。

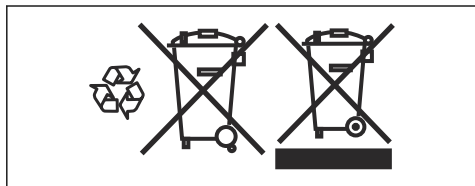

廃棄

- 化学薬品は危険です。地中に廃棄しないでください。使用済み化学薬品は、必ずサービスセンターや適切な廃棄場所で廃棄するようにしてください。
- 本製品の損耗により使用しなくなったら、販売店に送り返すが、適切なリサイクル場所に送付してください。
- オイルやバッテリーは、環境に悪影響を与えることがあります。地域のリサイクル要件および適用される法規に従ってください。
- バッテリーを家庭ゴミとして処分しないでください。
- バッテリーは、Husqvarna サービス代理店に送付するか、使用済みバッテリーの廃棄場所に廃棄してください。

主要諸元

主要諸元

寸法	
カッティングデッキ非搭載時の幅、mm	916
カッティングデッキ搭載時の幅、mm	990
高さ、mm	1100
長さ（グラスキャッチャーを除く）、mm	1850
長さ（グラスキャッチャーを含む）、mm	2290
質量（カッティングデッキおよびバッテリー搭載時）、kg	194
グラスキャッチャー容量、リットル	250
ホイールベース、mm	1152
トラック幅、フロント、mm	730
トラック幅、リヤ、mm	700
タイヤ圧、フロント、kPa/bar/PSI	150/1.5/21.76
タイヤ圧、リヤ、kPa/bar/PSI	100/1/14.5
フロントタイヤ	15×6-6
リヤタイヤ	18×8.5-8
最大勾配、度°	10
けん引装置最大質量、勾配 10°、kg	100
けん引バーの垂直方向の最大許容荷重、N/kg	250/25
けん引バーの水平方向の最大許容荷重、N/kg	250/25
駆動モーター	
モータータイプ	ブラシレス DC モーター
電圧、V	48
公称モーター出力、kW	1.5
最大モーター回転数、r/min	3500
トランスミッション	
ブランド	LINIX
グリースの量、リットル	0.12
最高走行速度、km/h	10
最高後退速度、km/h	6
電気系統	
タイプ	48 V、DC、マイナスアース
メインヒューズ、A	80

カッティングデッキヒューズ、A	80
電源コントロールユニットのヒューズ、A/V	3/58
ランプタイプ	12 V、18 W
カッティングデッキ	
刈幅、mm	950
カッティングデッキモーター出力、kW	2 x 0.9
刈高、6 位置、mm	25 ~ 100
騒音排出 ¹⁹	
実測音響レベル dB (A)	99
音響パワーレベル、保証値 dB (A)	100
サウンドレベル ²⁰	
使用者の耳における音圧レベル、dB (A)	87
振動レベル ²¹	
ステアリングホイールの振動レベル、m/s ²	1.2
シートの振動レベル、m/s ²	2.0
ブレード	
ブレード長 (mm)	483
製品番号、左ブレード	537 67 41-08
製品番号、右ブレード	537 67 40-08
製品番号、マルチキット (アクセサリー) ²²	547 55 58-01
製品番号、左マルチブレード (アクセサリー) ²³	537 67 43-08
製品番号、右マルチブレード (アクセサリー) ²⁴	537 67 44-08



警告： 本取扱説明書で指定されているカッティングデッキのみを使用してください。本製品用に認定されていないカッティングデッキは、高速で物体をはじいて、人に重傷を負わせるおそれがあります。

制御ポイント	
ポジション 1 の刈高の平行カッティングデッキ	5 ~ 10 mm/0.197 ~ 0.394 インチ
ポジション 1 の刈高の制御	25 ± 2 mm / 0.98 ± 0.079 インチ

¹⁹ 環境における騒音の排出は、EC 指令 2000/14/EC に従って、音響パワー (L_{WA}) として測定。

²⁰ 騒音音圧レベルは EN ISO 5395 に準拠。報告データによれば、騒音音圧レベルの一般的な統計上のばらつき (標準偏差) は、3.0 dB (A) です。

²¹ 振動レベルは EN ISO 5395 に準拠。報告データによれば、振動レベルの一般的な統計上のばらつき (標準偏差) は、1.5 m/s² (ステアリングホイール) と 1.5 m/s² (シート) です。

²² マルチキットには、ブレード、マルチプラグ、および組み立て部品が含まれています。

²³ ブレードは、547 55 58-01 のマルチキット一式の部品とのみ併用してください。

²⁴ ブレードは、547 55 58-01 のマルチキット一式の部品とのみ併用してください。

認可されたバッテリー

本製品には、必ず純正のバッテリーを使用してください。

バッテリー	EM-5240Li
製品番号	598 84 43-01
タイプ	リチウムイオン
バッテリー容量 (Ah)	38.5
公称電圧、V	50.4
質量、kg / ポンド	17/38

認可されたバッテリー充電器

バッテリー充電器	PS300C (付属品)	PS900C (オプション)
入力電圧、V	220–240	220–240
入力電流、A	1.8	4.5
周波数、Hz	50	50
電力、W	300	900
出力電圧、V	58	58
出力電流、A	5.3	15.5

サービス。

毎年認定サービスセンターで点検を受け、本製品が安全に機能し、繁忙期に最高のパフォーマンスを発揮するように調整を依頼してください。本製品のメンテナンスやオーバーホールを実施するのに最適な時期は閑散期です。

スペアパーツの発注をする際は、購入年、機種、タイプ、製造番号を明記してください。

常に、純正のスペアパーツを使用してください。

適合宣言

EU 適合宣言

Husqvarna AB、SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN、電話：+46 36 146500 は、単独責任のもとで、以下の製品の適合を宣言します。

名称	乗用式芝刈機
ブランド	Husqvarna
タイプ / モデル	TC 100i
ID	2023 年以降の製造番号

が以下の EU 指令および規制を完全に順守し、

指令 / 規制	名称
2006/42/EC	「機械類に関する」
2014/30/EU	「電磁環境適合性に関する」
2000/14/EC	「環境への騒音排出に関する」
2011/65/EU	「電気・電子製品に含まれる特定有害物質の使用制限に関する」

および以下の規格または技術仕様が適用されています：
EN ISO 12100:2010, EN ISO 5395-1:2013+A1:2018, EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018, EN 62841-1:2015/AC:2015/A11:2022, EN ISO 14982:2009, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 50665:2017, EN IEC 63000:2018

試験機関：0197, TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrasse 2, 90431 Nürnberg, Germany が評議会指令 2000/14/EC 適合性評価手順への適合を確認しました。。

騒音排出に関する詳細については、「主要諸元 161 ページ」を参照してください。

ハスクバーナ、2024-01-30



開発マネージャー / ガーデン製品担当 Claes Losdal,
Husqvarna AB

正式代表兼技術文書担当





www.husqvarna.com

Originaaljuhend
Lietošanas pamācība
Originalios instrukcijos
取扱説明書原本

1143705-40



2024-05-20